



BOSCH



Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)

Vaske-/tørkemaskin

WNC254A0SN

[no] Bruksanvisning og installasjonsveiledning

For mer informasjon, se Digital brukerhåndbok.



Innholdsfortegnelse

1 Sikkerhet.....	4	9 Programmer.....	28
1.1 Generelle merknader.....	4	10 Tilbehør.....	32
1.2 Korrekt bruk	4	11 Tøy	32
1.3 Begrensning av brukerkretsen.....	4	11.1 Klargjøre tøy	32
1.4 Sikker installasjon.....	5	12 Vaskemiddel og pleiemiddel ..	32
1.5 Sikker bruk	7	13 Grunnleggende betjening	33
1.6 Sikker rengjøring og vedlikehold.....	9	13.1 Slå på vaskemaskinen	33
2 Unngå materielle skader.....	11	13.2 Stille inn program	33
3 Miljøvern og innsparing	12	13.3 Tilpasse programinnstillingene	33
3.1 Avfallsbehandling av emballasje	12	13.4 Lagre programinnstillinger	33
3.2 Energi- og ressursparing	12	13.5 Åpning av døren.....	34
3.3 Strømsparemodus.....	12	13.6 Innlegging av tøy	34
4 Oppstilling og tilkobling	13	13.7 Fylle på vaskemiddel og pleiemiddel.....	34
4.1 Pakke ut maskinen.....	13	13.8 Starte program	34
4.2 Leveringsinnhold	13	13.9 Ilegging av tøy.....	34
4.3 Krav til oppstillingssted	13	13.10 Avbryte vaskeprogrammet ..	35
4.4 Fjerne transportsikringen	14	13.11 Avbryte tørkeprogram	35
4.5 Koble til maskinen.....	15	13.12 Ta ut tøyet.....	35
4.6 Sette maskinen i vater.....	16	13.13 Sette maskinen i beredskapsmodus (stand-by).....	35
5 Bli kjent med.....	18	14 Barnesikring	35
5.1 Maskin	18	14.1 Aktivere barnesikringen.....	35
5.2 Vaskemiddelskuff	18	14.2 Deaktivere barnesikring	35
5.3 Betjeningspanel.....	19	15 Intelligent doseringssystem ...	36
5.4 Betjening	19	15.1 Starte program med intelligent doseringssystem.....	36
6 Før første gangs bruk	21	15.2 Fylle doseringsbeholderen....	37
6.1 Starte tomvask.....	21	15.3 Innholdet i doseringsbeholderen	37
7 Display	22	15.4 Basisdoseringsmengde.....	38
8 Knapper	25		

	no
16 Home Connect	38
16.1 Konfigurere	
Home Connect-appen	39
16.2 Konfigurere Home Connect ..	39
16.3 Home Connect meny	39
16.4 Aktivere Wi-Fi på apparatet...	39
16.5 Deaktivere Wi-Fi på apparatet.....	39
16.6 Tilbakestille apparatets nettverksinnstillinger	40
16.7 Fjernstart.....	40
16.8 Personvern	40
17 Grunninnstillingene	41
17.1 Oversikt over grunninnstillingene.....	41
17.2 Endring av grunninnstillingene	42
18 Rengjøring og pleie.....	42
18.1 Rengjøre trommelen.....	42
18.2 Rengjøring av vaskemiddel-skuffen	42
18.3 Rengjøre vannpumpen.....	44
18.4 Rengjøring av utløpsåpningen i gummimansjetten.....	46
19 Utbedring av feil	47
19.1 Nødutløser	59
20 Transport, oppbevaring og avfallsbehandling.....	59
20.1 Demontering av maskinen	59
20.2 Sette inn transportsikringene	59
20.3 Ta maskinen i bruk igjen.....	59
20.4 Avfallsbehandling av gammelt apparat.....	60
21 Kundeservice	60
21.1 Produktnummer (E-Nr.), produktionsnummer (FD) og tellenummer (Z-Nr.).....	60
21.2 AQUA-STOP-garanti	61
22 Forbruksverdier	62
23 Tekniske data	63
24 Samsvarserklæring	64



1 Sikkerhet

Følg sikkerhetsanvisningene nedenfor.

1.1 Generelle merknader



- Les nøye gjennom denne anvisningen.
- Oppbevar veiledningen og produktinformasjonen for senere bruk eller for en senere eier.
- Ikke koble til apparatet dersom det har transportskader.

1.2 Korrekt bruk

Apparatet må kun brukes:

- for å vaske tøy som kan vaskes i maskin og ull som kan vaskes for hånd i samsvar med det som er angitt på etiketten.
- med vann fra springen og vanlige vaskemidler og pleiemidler som er egnet for vaskemaskin.
- for å tørke og friske opp tøys som er egnet for tørketrommel, og som er vasket med vann.
- i private husholdninger og i lukkede rom hjemme.
- opp til høyde på maks 4000 m over havet.

1.3 Begrensning av brukerkretsen

Dette apparatet kan brukes av barn fra og med 8 år og av personer med redusert fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og/eller kunnskap, dersom de blir overvåket eller har fått opplæring i en sikker bruk av apparatet og dessuten har forstått farene som kan resultere av feil bruk.

Barn må ikke få leke med apparatet.


Rengjøring og brukervedlikehold må ikke utføres av barn uten oppsyn.

Barn under 3 år og husdyr skal holdes unna apparatet.

1.4 Sikker installasjon

⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk støt!

Ukyndige installasjoner er farlig.

- ▶ Maskinen må kun tilkobles og brukes i henhold til angivelsene på typeskiltet.
- ▶ Maskinen skal bare kobles til et strømmnett med vekselstrøm via en forskriftsmessig montert jordet stikkontakt.
- ▶ Systemet for husets PE-leder må være forskriftsmessig installert. Installasjonen må ha tilstrekkelig stort ledningstverrsnitt.
- ▶ Ved bruk av jordfeilbryter må det kun brukes en type som er merket med .
- ▶ Maskinen må aldri forsynes med strøm via en ekstern bryteranordning, f.eks. tidsur eller fjernstyring.
- ▶ Maskinen må aldri kobles til en strømkrets som slås på og av regelmessig av strømleverandøren.
- ▶ Hvis maskinen er innebygd, må støpselet på strømledningen være fritt tilgjengelig. Hvis fri tilgang ikke er mulig, må det i henhold til regelverket monteres en allpolet skillebryter i den faste elektriske installasjonen.
- ▶ Når du stiller opp apparatet, må du påse at strømkabelen ikke kommer i klem eller får skader.

Hvis isolasjonen på strømledningen er skadet, er dette farlig.

- ▶ La aldri strømkabelen være i kontakt med varme maskindeler eller varmekilder.
- ▶ La aldri strømkabelen komme i kontakt med skarpe spisser eller kanter.
- ▶ Du må aldri få knekk på, klemme sammen eller endre strømkabelen.

⚠ ADVARSEL – Brannfare!

Det er farlig å bruke en forlenget strømledning og adaptere som ikke er godkjent.

- ▶ Ikke bruk forlengelseskabler eller strømskinner.
- ▶ Bruk kun strømledninger som er godkjent av produsenten.

- ▶ Hvis strømledningen er for kort og det ikke finnes en lenger strømledning, må du kontakte et elektrikerfirma for å tilpasse husinstallasjonen.

⚠ ADVARSEL – Fare for personskade!

Apparatets høye vekt kan føre til personskader når det løftes.

- ▶ Ikke løft apparatet alene.

⚠ ADVARSEL – Kvelningsfare!

Barn kan få emballasjen over hodet eller vikle seg inn i den og kveles.

- ▶ Hold emballasjen borte fra barn.
- ▶ Barn må ikke få leke med emballasjen.

⚠ FORSIKTIG – Fare for personskade!

Maskinen kan vibrere eller bevege seg under bruk.

- ▶ Plasser maskinen på et rent, plant og stabilt underlag.
- ▶ Sett maskinen i vater ved å bruke et vaterpass og justere på føttene.

Hvis slangene og strømledningene er lagt feil, er det snublefare.

- ▶ Legg slangene og ledningene slik at det ikke oppstår snublefare.

Hvis maskinen flyttes ved at man drar i eller skyver på utstående komponenter, for eksempel døren, kan disse komponentene brette.

- ▶ Maskinen må ikke flyttes ved at man drar i eller skyver på utstående komponenter.

⚠ FORSIKTIG – Kutfare!

Skarpe kanter på maskinen kan føre til kuttskader hvis de berøres.

- ▶ Ikke berør de skarpe kantene på maskinen.
- ▶ Bruk vernehansker ved installasjon og transport av maskinen.

1.5 Sikker bruk

⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk støt!

En vaskemaskin med skader eller en strømledning med skader er farlig.

- ▶ Bruk aldri apparatet hvis det har skader.
- ▶ Dra aldri i strømledningen når du skal koble vaskemaskinen fra strømmettet. Dra alltid i pluggen på strømledningen.
- ▶ Hvis vaskemaskinen eller strømledningen er skadet, må du dra ut støpselet eller slå av sikringen i sikringsskapet og stenge vannkranen umiddelbart.
- ▶ Ta kontakt med kundeservice. → *Side 60*

Fuktighet som trenger inn, kan forårsake elektrisk støt.

- ▶ Apparatet skal kun brukes i lukkede rom.
- ▶ Utsett aldri apparatet for kraftig varme eller fuktighet.
- ▶ Ikke bruk dampstråle, høytrykksspyler, slanger eller dusjstråler for å rengjøre apparatet.

⚠ ADVARSEL – Fare for helseskader!

Barn kan bli sperret inne i apparatet og havne i livsfare.

- ▶ Ikke plasser apparatet bak en dør som hindrer at apparatdøren åpnes, eller som blokkerer den.
- ▶ Etter endt levetid på vaskemaskinen, må du trekke ut støpselet på strømledningen, kappe over strømledningen og ødelegge dørlåsen slik at vaskemaskindøren ikke lar seg lukke lenger.

⚠ ADVARSEL – Kvelningsfare!

Barn kan puste inn eller svelge smådeler og bli kvalt.

- ▶ Hold smådeler borte fra barn.
- ▶ Ikke la barn leke med smådeler.

⚠ ADVARSEL – Eksplosjonsfare!

Kullstøv i nærheten av maskinen kan føre til eksplosjon.

- ▶ Hold omgivelsene rundt maskinen rene under bruk.

⚠ ADVARSEL – Fare for forgiftning!

Vaskemiddel og skyllemiddel kan medføre forgiftning dersom det svelges.

- ▶ Dersom det svelges ved en feiltakelse, må det søkes legehjelp.
- ▶ Vaskemidler og pleiemidler må oppbevares utilgjengelig for barn.

⚠ ADVARSEL – Eksplosjonsfare!

Lettantennelige gjenstander som lightere eller fyrstikker kan antennes under tørkingen.

- ▶ Før tørking må alle lettantennelige gjenstander fjernes fra lommene i tøyet.

Uvasket tøy som har vært i kontakt med løsemidler, olje, voks, voksfjerner, maling, fett eller flekkfjernere, kan antennes under tørkingen.

- ▶ Ikke tørk uvasket tøy i denne maskinen.
- ▶ Tøyet må skylles grundig med varmt vann og vaskemiddel før tørking.
- ▶ Ikke bruk maskinen hvis tøyet er blitt rengjort med industrielle kjemikalier på forhånd.

Hvis tøyet er blitt forbehandlet med løsemiddelholdige rengjøringsmidler på forhånd, kan det føre til eksplosjon i maskinen.

- ▶ Forbehandlet tøy må skylles grundig med vann før tørking.

⚠ ADVARSEL – Brannfare!

Dersom tørkingen avbrytes før tiden, blir ikke tøyet tilstrekkelig avkjølt og det kan antennes.

- ▶ Ikke avbryt tørkeprogrammet før tiden.
- ▶ Dersom tørkingen avbrytes før tiden, må tøyet tas ut øyeblikkelig og brettes ut.

⚠ FORSIKTIG – Fare for personskade!

Hvis man går eller klatrer opp på maskinen, kan dekkplaten knekke.

- ▶ Ikke gå eller klatre opp på maskinen.

Hvis man setter seg eller lener seg på den åpne døren, kan maskinen velte.

- ▶ Ikke sett deg eller støtt deg til maskindøren.
- ▶ Ikke sett noen gjenstander på maskindøren.

Dersom du griper inn i trommelen mens den roterer, kan du skade hendene.

- ▶ Før du griper inn i trommelen, må du vente til den har stanset helt opp.

⚠ FORSIKTIG – Fare for skålding!

Vaskevannet blir varmt under vasking på høye temperaturer.

- ▶ Ikke ta i det varme vaskevannet.

⚠ FORSIKTIG – Fare for etseskader!

Når vaskemiddelskuffen åpnes, kan vaskemiddel og pleiemiddel sprute ut av maskinen. Kontakt med øye eller hud kan føre til irriteringer.

- ▶ Ved kontakt med vaskemidler eller pleiemidler må øynene eller huden skylles grundig med rent vann.
- ▶ Dersom det svelges ved en feiltakelse, må det søkes legehjelp.
- ▶ Vaskemidler og pleiemidler må oppbevares utilgjengelig for barn.

1.6 Sikker rengjøring og vedlikehold

⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk støt!

Ukyndige reparasjoner er farlig.

- ▶ Kun opplært fagpersonell skal utføre reparasjoner på maskinen.
- ▶ Det må kun brukes originale reservedeler til reparasjon av maskinen.
- ▶ Dersom det oppstår skader på apparatets strømkabel, må den skiftes ut av produsenten, kundeservice eller av en annen kvalifisert person for å unngå at det oppstår fare.

Fuktighet som trenger inn, kan forårsake elektrisk støt.

- ▶ Ikke bruk dampstråle, høytrykksspyler, slanger eller dusjstråler for å rengjøre apparatet.

⚠ ADVARSEL – Fare for personskade!

Bruk av ikke-originale reservedeler og ikke-originalt tilbehør er farlig.

- ▶ Bruk kun originale reservedeler og originalt tilbehør fra produsenten.

⚠ ADVARSEL – Fare for forgiftning!

Ved bruk av løsemiddelholdige rengjøringsmidler kan det oppstå giftig damp.

- ▶ Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder løsemidler.

2 Unngå materielle skader

OBS!

Feildosering av tøyemykner, vaskemiddel og rengjøringsmiddel kan redusere apparatets funksjon.

- ▶ Følg doseringsanbefalingene fra produsenten.

Hvis maks. tøymengde overskrides, vil dette være uheldig for maskinens effekt.

- ▶ Ikke overskrid maks. tøymengde for de enkelte programmene.
→ "Programmer", Side 28

Plastskum eller skumgummi kan deformeres eller smelte under tørking.

- ▶ Ikke tørk noe som inneholder plastskum eller skumgummi.

Maskinen er sikret for transport med transportsikringene. Hvis transportsikringene ikke er fjernet, kan dette føre til skader på omgivelsene og maskinen.

- ▶ Før bruk må alle transportsikringene fjernes helt og legges til oppbevaring.
- ▶ Før hver transport må alle transportsikringer monteres fullstendig for å unngå transportskader.

Dersom tilløpsslangen ikke kobles til forskriftsmessig, kan det oppstå materielle skader.

- ▶ Stram skrukoblingene på vanninntaket for hånd.
- ▶ Koble tilløpsslangen til rett på vannkranen uten ekstra forbindelseselementer som adaptere, forlengere eller ventiler.
- ▶ Monter ventilhuset til tilløpsslangen slik at det ikke er i kontakt med komponenter rundt og ikke utsettes for kraftpåvirkning utenfra.
- ▶ Pass på at vannkranen har en innvendig diameter på minst 17 mm.

- ▶ Pass på at gjengene på koblingen til vannkranen er minst 10 mm lange.

For lavt eller for høyt vanntrykk kan ha negativ innvirkning på apparatet.

- ▶ Påse at vanntrykket i vannforsyningen er på minst 100 kPa (1 bar) og maks. 1000 kPa (10 bar).
- ▶ Hvis vanntrykket overskrider den angitte maksimumsverdien, må det installeres en trykkreduksjonsventil mellom vanntilkoblingen og slangesettet til apparatet.
- ▶ Maskinen skal ikke kobles til en trykløs varmtvannsbereder.

Endringer eller skader på vannslanger kan føre til materielle skader og skader på apparatet.

- ▶ Du må aldri lage knekk på, klemme sammen, endre eller kappe av vannslangene.
- ▶ Bruk kun vannslangene som fulgte med i leveringen eller original-reserveslanger.
- ▶ Brukte vannslanger må aldri brukes om igjen.

Dersom maskinen brukes med skittent eller for varmt vann, kan det oppstå skader på maskinen og inventaret.

- ▶ Maskinen må utelukkende brukes med kaldt springvann.

Uegnedede rengjøringsmidler kan skade apparatets overflater.

- ▶ Ikke bruk sterke eller skurende rengjøringsmidler.
- ▶ Ikke bruk sterkt alkoholholdige rengjøringsmidler.
- ▶ Ikke bruk harde skureputer eller vaskesvamper.
- ▶ Maskinen skal bare rengjøres med vann og en myk, fuktig klut.
- ▶ Ved kontakt med maskinen må alle rester av vaskemidler, dugg eller avleiringer fjernes umiddelbart.

3 Miljøvern og innsparing

3.1 Avfallsbehandling av emballasje

Emballasjematerialene er miljøvennlige og resirkulerbare.

- ▶ Kildesortér de enkelte komponentene etter type avfall.

3.2 Energi- og ressursparing

Dersom du tar hensyn til disse merknadene, forbraker apparatet ditt mindre strøm og vann.

Bruk programmer med lave temperaturer og lengre vasketid og utnytt den maksimale tøymengden.

- ✓ Strømforbruket og vannforbruket vil da være på sitt mest effektive.

Doser vaskemiddel i henhold til skittenhetsgraden.

- ✓ Ved lett til normalt skittent tøy er det tilstrekkelig med en mindre mengde vaskemiddel. Følg doseeringsanbefalingen fra produsenten av vaskemiddelet.

Reduser vasketemperaturen ved lett og normalt skittent tøy.

- ✓ Ved lavere temperaturer bruker maskinen mindre strøm. Ved lett til normalt skittent tøy er det også tilstrekkelig med lavere temperaturer enn de som er oppgitt på vaskelappen.

Still inn maks. sentrifugeringshastighet hvis tøyet skal tørkes i maskinen etterpå.

- ✓ Tørrere tøy forkorter programvarigheten under tørking og senker strømforbruket. Med høyere sentrifugeringshastighet blir det mindre restfuktighet i tøyet, og sentrifugeringsstøyen øker.

Vask tøyet uten forvask.

- ✓ Vasking med forvask forlenger programvarigheten og øker strømforbruket og vannforbruket.

Maskinen har kontinuerlig automatisk justering av last.

- ✓ Ved kontinuerlig automatisk justering av last tilpasses vannforbruket og programvarigheten optimalt etter type tekstil og tøymengde.

Maskinen har en aquasensor.

- ✓ Under skyllingen kontrollerer aquasensoren hvor rent skyllevannet er, og tilpasser varighet og antall skylleomganger tilsvarende.

3.3 Strømsparemodus

Dersom det går lengre tid uten at du betjener maskinen, går den automatisk over i strømsparemodus. Du avslutter strømsparemodusen ved å betjene maskinen igjen.

4 Oppstilling og tilkobling

4.1 Pakke ut maskinen

OBS!

Dersom det ligger gjenstander i trommelen som ikke er ment å brukes i maskinen, kan det føre til materielle skader / skader på maskinen.

- ▶ Før bruk må du fjerne disse gjenstandene og det vedlagte tilbehøret fra trommelen.

1. Fjern alt av emballasje- og beskyttelsesmateriale fra maskinen.
→ *"Avfallsbehandling av emballasje", Side 12*
2. Kontroller om maskinen har synlige skader.
3. Åpne døren.
→ *"Åpning av døren", Side 34*
4. Fjern tilbehøret fra trommelen.
5. Lukk døren.

4.2 Leveringsinnhold

Etter fjerning av emballasjen må du kontrollere alle delene med henblikk på transportskader og forvisse deg om at ingen deler mangler.

OBS!

Dersom apparatet brukes med ufullstendig eller defekt tilbehør, kan det fungere dårligere eller få skader, og det kan oppstå skader på inventaret.

- ▶ Apparatet må aldri brukes med ufullstendig eller defekt tilbehør.
- ▶ Skift ut slikt tilbehør før apparatet brukes.
→ *"Tilbehør", Side 32*

Merk: Fra fabrikk er det blitt kontrollert at maskinen fungerer feilfritt. I den forbindelse kan det

være igjen vannflekker i maskinen. Flekkene forsvinner etter første vaskeomgang.

Leveringen består av:

- Vaske-/tørkemaskin Vaske-/tørkemaskin
- Medfølgende dokumenter
- Transportsikringer
→ *"Fjerne transportsikringen", Side 14*
- Deksler
- Adapter

4.3 Krav til oppstillingssted

ADVARSEL

Fare for elektrisk støt!

Maskinen inneholder spenningsførende deler. Det er farlig å berøre spenningsførende deler.

- ▶ Ikke bruk maskinen uten dekkplate.

ADVARSEL

Fare for personskade!

Ved bruk på sokkel kan maskinen velte.

- ▶ Hvis maskinen skal brukes på sokkel, er det absolutt påbudt å feste føttene med festeklemmene
→ *Side 32* fra produsenten før bruk.

OBS!

Restvann som fryser inni apparatet kan føre til skader på apparatet.


- ▶ Ikke installer og bruk apparatet i frostutsatte områder eller utendørs.

Dersom maskinen stilles mer enn 40° på skrå, kan vannrester renne ut av den og forårsake materielle skader.

- ▶ Vær forsiktig når maskinen stilles på skrå.
- ▶ Transporter maskinen stående.


Oppstillingssted Krav

Sokkel

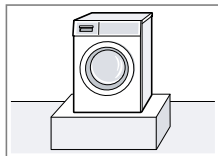


Fest maskinen med festeklemmene
→ Side 32.

Gulv på bjelkelag

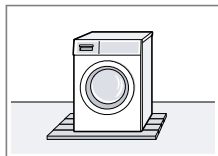


Still opp maskinen på en vannbestandig treplate (minst 30 mm tykkelse) som er skrudd fast i gulvet.

Kjøkkenfront

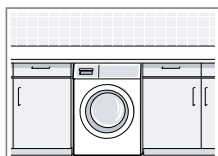

Maskinen må kun stilles opp under en gjennomgående benkeplate som er fast forbundet med nabo-skapene. Nødvendig nisjebredde: 60 cm.

Inntil en vegg

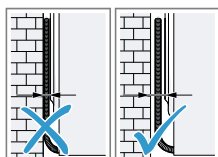

Pass på at ingen slanger eller strømledninger kommer i klem mellom veggen og maskinen.


4.4 Fjerne transportsikringen

Maskinen er sikret for transport med transportsikringene på baksiden.


Merk: Ta vare på skruene til transportsikringene og hylsene til senere transport.

→ "Sette inn transportsikringene", Side 59


1. Dra slangene ut av holderne.

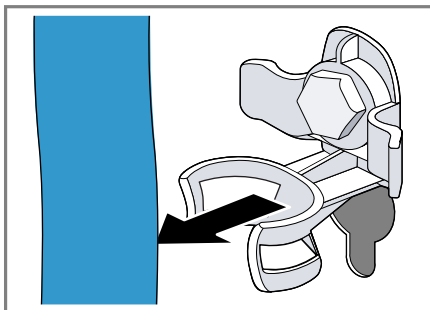

2. Løsne alle skruene til de 4 transportsikringene med en skrunøkkel med nøkkelvidde 13 ① og fjern dem ②.

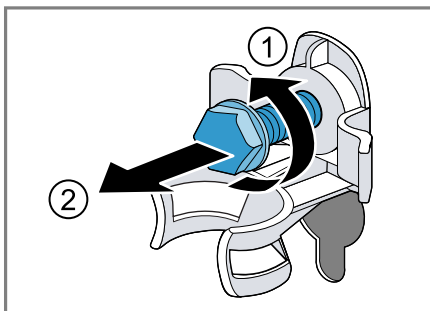

3. Ta strømledningen ut av holderen.

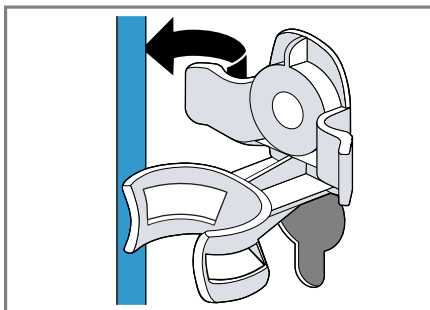


4. Fjern de 4 hylsene.



5. Sett på de 4 hettene.



6. Skyv ned de 4 hettene.

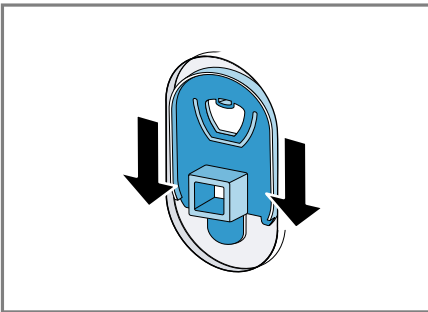

Merk: Ved transport setter du transportsikringene inn i apparatet i motsatt rekkefølge av da du tok dem ut.

4.5 Koble til maskinen

Tilkobling av tilløpsslangen


⚠ ADVARSEL

Fare for elektrisk støt!


Maskinen inneholder spenningsførende deler. Det er farlig å berøre spenningsførende deler.

- ▶ Ikke senk den elektriske aquastopventilen i vann.

1. Koble tilløpsslangen til vannkranen (26,4 mm = 3/4").

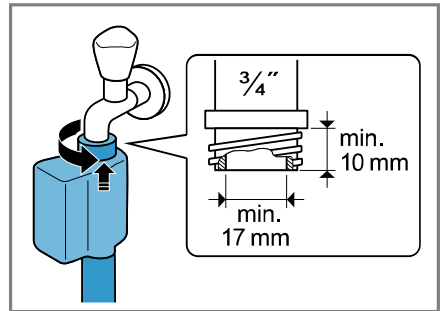

2. Hvis du har en vannkran på 21 mm = 1/2", må du først montere adapteren med tetningsskiven.

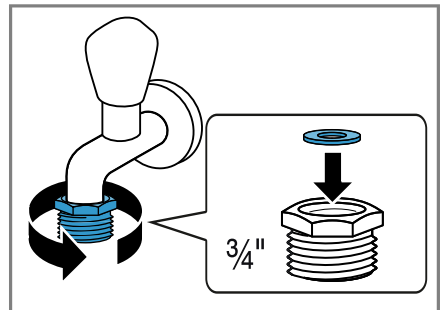

3. Åpne vannkranen forsiktig og kontroller om koblingspunktene er tette.

Tilkoblingstyper for vannavløp

Denne informasjonen hjelper deg med å koble maskinen til vann-avløpet.




OBS!

Under utpumping står avløpsslangen under trykk og kan løsne fra det installerte koblingspunktet.

- ▶ Sikre avløpsslangen mot å løsne utilsiktet.

Merk: Vær obs på utpumpingshøydene.

Utpumpingshøydene er: minimum: 60 cm, maksimalt: 100 cm.
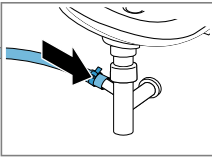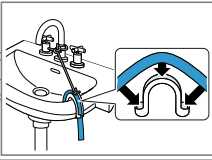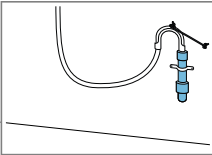
<p>Vannlås</p> 	<p>Sikre koblingspunktet med en slangeklemme (24–40 mm).</p>
<p>Servant</p> 	<p>Fest og sikre avløpsslangen med et bend. → "Tilbehør", Side 32</p>
<p>Plastrør med gummimuffe</p> 	<p>Fest og sikre avløpsslangen med et bend. → "Tilbehør", Side 32</p>

Koble apparatet til strøm

Merk: Den elektriske installasjonen av apparatet i huset må samsvare med de lokale forskriftene og gjeldende sikkerhetsbestemmelser og det bør inngå en jordfeilbryter i installasjonen.

1. Koble støpselet på apparatets strømkabel til en stikkontakt i nærheten av apparatet.


Du finner tilkoblingsdata for apparatet i de tekniske data → Side 63.

2. Kontroller at støpselet sitter forsvarlig i stikkontakten.


4.6 Sette maskinen i vater

For å redusere støy og vibrasjoner samt hindre maskinen i å flytte på seg må du sette den ordentlig i vater.

1. Løsne kontramutrene med klokken med en skrunøkkel med nøkkelvidde 17.

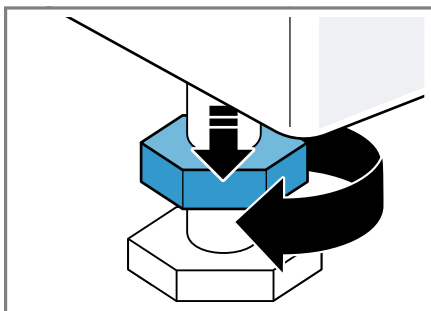


2. Skru på maskinføttene for å sette maskinen i vater. Kontroller at maskinen er i vater ved hjelp av et vaterpass.

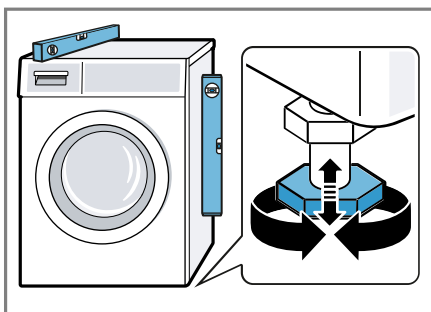

Alle maskinføttene må stå stødig på underlaget.

3. Stram kontramutrene middels hardt mot huset med en skrunøkkel med nøkkelvidde 17.

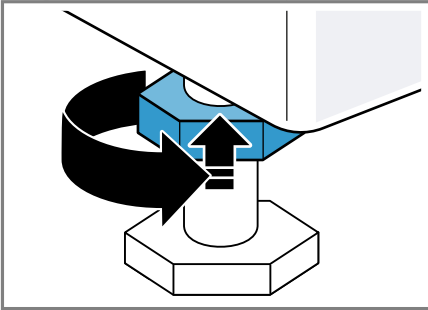


Når du gjør dette, holder du fast apparatfoten uten å regulere den i høyden.

5 Bli kjent med

5.1 Maskin

Her finner du en oversikt over apparatets komponenter.

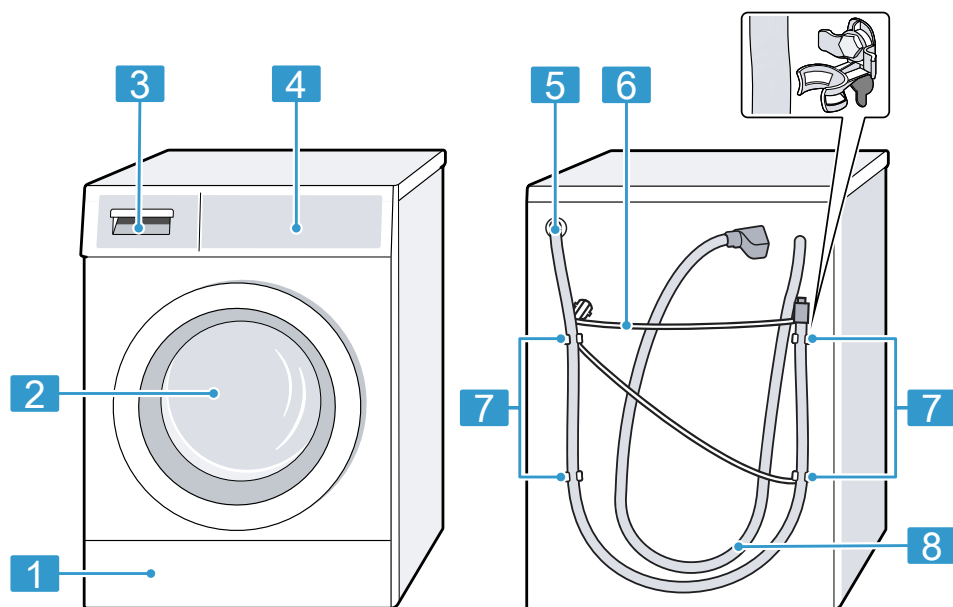

Detaljer på bildet, f.eks. farge og form, kan variere, avhengig av apparattype.

1 Vannpumpens serviceluke
→ Side 44

2 Dør

3 Vaskemiddelskuff → Side 18

4 Betjeningspanel → Side 19

5 Avløpslange → Side 16


6 Strømledning → Side 16

7 Transportsikringer → Side 14

8 Tilløpslange → Side 15

5.2 Vaskemiddelskuff


Merk: Følg produsentens anvisninger for bruk og dosering av vaskemiddel og tøymykner og anvisningene i programbeskrivelsene.

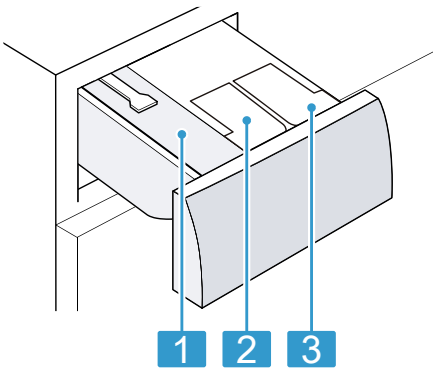

- | | |
|----------|--|
| 1 | Kammer for manuell dosering |
| 2 | ☼/ ⬇: doseringsbeholder for tøymykner eller flytende vaskemiddel |
| 3 | ⬇: doseringsbeholder for flytende vaskemiddel |

5.3 Betjeningspanel

Ved hjelp av betjeningsfeltet stiller du inn alle apparatets funksjoner, og du får informasjon om driftsstatus.

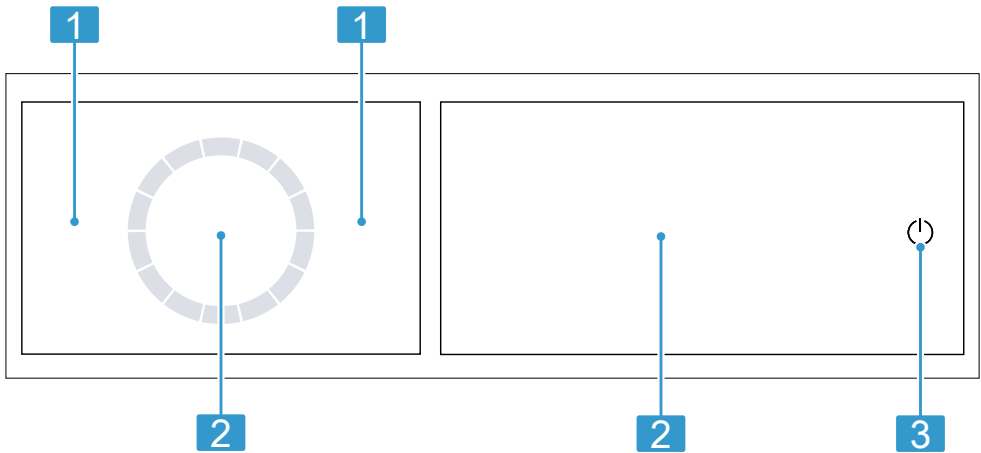


- | | |
|----------|------------------------------|
| 1 | Programmer → Side 28 |
| 2 | Knapper og display → Side 22 |
| 3 | Knapper → Side 25 |

5.4 Betjening

Noen områder av displayet er knapper som reagerer på berøring. Du aktiverer, deaktiverer og endrer innstillinger ved å trykke på

no Bli kjent med

knappene. De aktiverte innstillingene utheves ved at de lyser sterkere i displayet.

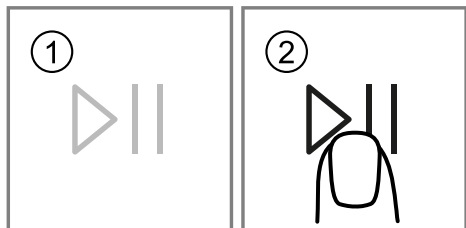

OBS!


Hvis man er for hardhendt med displayet, kan det bli skadet.

- ▶ Ikke trykk hardt på displayet.
- ▶ Ikke trykk på displayet med spisse eller skarpe gjenstander.


Vise eller skjule tilleggsknapper

Noen knapper er skjult for å minske displayvisningen. Ved å vise disse tilleggsknappene i displayet kan du aktivere og deaktivere de innstillingene de styrer.

1. Du viser tilleggsknappene ved å trykke på **More**.

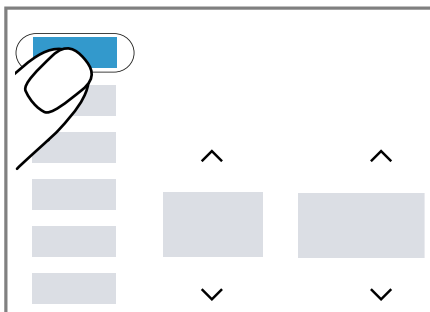

- ✓ Displayet viser alle tilleggsknappene.

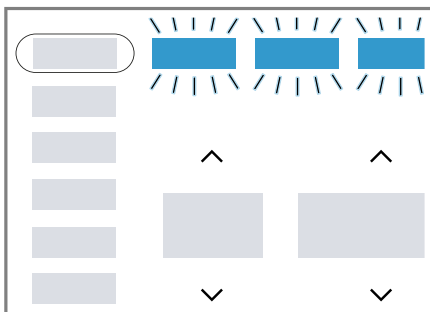

2. Du skjuler tilleggsknappene ved å trykke en gang til på **More**.

Endre innstillingsverdi

Når du aktiverer bestemte innstillinger, viser displayet valgknappene, og du kan endre innstillingsverdien.

- ▶ Trykk på valgknappene
→ Side 25.

Displayet viser innstillingsverdien.


6 Før første gangs bruk

Klargjør apparatet til bruk.

6.1 Starte tomvask

Maskinen ble nøye kontrollert før den forlot fabrikk. Vask uten tøy den første gangen for å fjerne eventuelle vannrester.

1. Trykk på ϕ .
Innkoblingsprosessen tar noen sekunder.
2. Still inn programmet **Bomull 90°C**.
3. Lukk døren.
4. Trekk ut vaskemiddelskuffen.
5. Fyll på vaskepulver med blekemiddel i kammeret for manuell dosering.

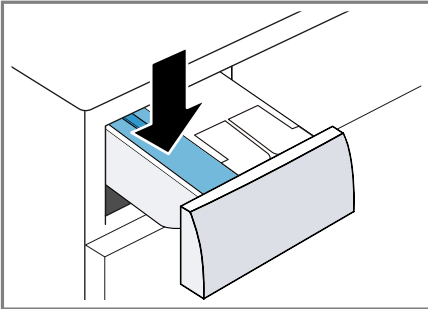


For å unngå skumdannelse bør du kun bruke halvparten av den vaskemiddelmengden som produsenten anbefaler, når du vasker lite skittent tøy. Ikke bruk vaskemiddel til ull eller finvask.

6. Skyv inn vaskemiddelskuffen.
7. Trykk på \mathcal{D} for å starte programmet.
 - ✓ Displayet viser programmets resterende varighet.
 - ✓ Displayet viser følgende etter programslett: "End".

8. Start første vaskeomgang eller trykk på ϕ for å sette maskinen på "klar til bruk" (standby).
→ "Grunnleggende betjening", Side 33

7 Display



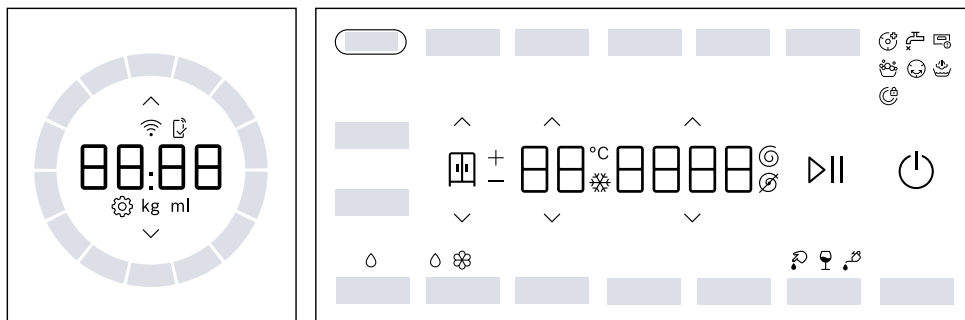










I displayet vises de aktuelle innstillingsverdiene, valgmulighetene eller informasjonstekst.






Eksempel på displayvisning

Visning	Beskrivelse
0:40 ¹	Anslått programvarighet eller resterende tid for programmet i timer og minutter.
8h ¹	Sluttid for programmet → "Knapper", Side 25
6,0 ¹	Anbefaling for maksimal tøymengde for det valgte programmet i kg.
Ø - 1400 Ⓢ	Innstilt sentrifugeringshastighet i o/min. → "Knapper", Side 25 Ø: uten sentrifugering, kun utpumping
❄ - 90	Innstilt temperatur i °C. → "Knapper", Side 25 ❄ (kaldt)
End	Programslutt Programstatus
👤	Antikrøll og luktreduksjon Programstatus
😊	Antikrøll Programstatus

¹ Eksempel

Visning	Beskrivelse
	Tørkemålet er aktivert.
	Tørkemålet er aktivert.
	Tørkemålet er aktivert.
	Blod Flekktipe er aktivert.
	Rødvin Flekktipe er aktivert.
	Matfett/matolje Flekktipe er aktivert.
	Endre grunninnstillingene.
	blinker: Trommelrengjøring nødvendig. Kjør programmet Bomull 90°C for å rengjøre og pleie trommelen og vannbeholderen. → <i>"Rengjøre trommelen", Side 42</i>
	<ul style="list-style-type: none"> ■ lyser: Maskinen er koblet til hjemmenettverket via trådløst nett. ■ blinker: Maskinen prøver å koble seg på hjemmenettverket via trådløst nett. → <i>"Home Connect ", Side 38</i>
	Innstillinger som ikke er tilgjengelige på apparatet, er blitt stilt inn via Home Connect-appen. Du finner nærmere informasjon i Home Connect-appen.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ lyser: Det intelligente doseringssystemet for flytende vaskemiddel er aktivert. ■ blinker: Minstenivået i doseringsbeholderen er underskredet. → <i>"Intelligent doseringssystem", Side 36</i> ◊ (flytende vaskemiddel)
 	<ul style="list-style-type: none"> ■ lyser: Det intelligente doseringssystemet for flytende vaskemiddel eller tøymykner er aktivert. ■ blinker: Minstenivået i doseringsbeholderen er underskredet. → <i>"Intelligent doseringssystem", Side 36</i> ◊ (flytende vaskemiddel) ⊗ (tøymykner)
50 ml ¹	Basisdoseringsmengde for vaskemiddel eller tøymykner. → <i>"Basisdoseringsmengde", Side 38</i>






¹ Eksempel










Visning	Beskrivelse
•	lyser: Spenningskontrollsystemet har satt programmet på pause fordi den tillatte spenningen er blitt underskredet eller overskredet. Spenningen er innenfor det tillatte området igjen, og programmet fortsetter. Merk: Programmet får forlenget varighet.
:	blinker: Spenningskontrollsystemet har satt programmet på pause fordi den tillatte spenningen er blitt underskredet eller overskredet. Merk: Programmet fortsetter når spenningen er innenfor tillatt område igjen.
	Maskinen har registrert at det er for mye skum.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ lyser: Døren er låst. <ul style="list-style-type: none"> – For å legge i mer tøy kan du låse opp døren. → "<i>Illegging av tøy</i>", Side 34 – Du kan avbryte programmet for å åpne døren. → "<i>Avbryte vaskeprogrammet</i>", Side 35 ■ blinker: Døren er ikke lukket.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ikke noe vanntrykk. ■ Vanntrykket fra vannkranen er for lavt.
	Vaskemiddelskuffen er ikke skjøvet helt inn.
E:35 / -10 ¹	Feilkode, feilvisning, signal. → " <i>Utbedring av feil</i> ", Side 47
¹ Eksempel	

8 Knapper

Valg av programinnstillinger avhenger av det programmet som er stilt inn.




Knapp	Valg	Beskrivelse
⏻ (strømbryter)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Slå på ■ Beredskapsmodus/standby 	Slå på vaskemaskinen eller sett den i beredskapsmodus/standby.
^ v	Flere valg	Du endrer en innstilling ved å trykke på knappen ^ eller v inntil displayet viser ønsket innstilling.
^ v	☼ - 90	Tilpass temperaturen. Innstilt temperatur i °C.
^ v	∅ - 1400	Tilpasning av sentrifugeringshastigheten eller deaktivering av sentrifugering. Innstilt sentrifugeringshastighet i o/min. Hvis du velger ∅, pumpes vannet ut og sentrifugeringen deaktiveres. Tøyet blir liggende vått i trommelen.
⏻	<ul style="list-style-type: none"> ■ Start ■ Avbryt ■ Sett på pause 	Start eller avbryt programmet eller sett det på pause.
⌚ Finish in	Inntil 24 timer	Definer sluttid for programmet. Programvarigheten er tatt med i det innstilte timeantallet. Etter programstart vises programvarigheten.
More	Flere valg	→ "Grunninnstillingene", Side 41
⌚ Speed Perfect	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktiver ■ Deaktiver 	Aktivering eller deaktivering av kortere programvarighet. Merk: Strømforbruket økes. Dette har ingen uheldig effekt på vaskeresultatet.

Knapp	Valg	Beskrivelse
 Prewash	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivere ■ Deaktivere 	<p>Aktivering eller deaktivering av forvask, f.eks. for vask av svært skittent tøy.</p> <p>Merk: Hvis det intelligente doseringssystemet er aktivert, doseres vaskemiddel til forvask og hovedvask automatisk.</p> <p>Hvis det intelligente doseringssystemet er deaktivert, må du helle vaskemiddel til forvask og hovedvask rett i trommelen.</p>
 Extra Rinse	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivere ■ Deaktivere 	<p>Aktivering eller deaktivering av ekstra skylning.</p> <p>Anbefales ved ekstra ømfintlig hud eller i områder med svært mykt vann.</p>
 Reduced Ironing	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktiver ■ Deaktiver 	<p>Aktivering eller deaktivering av vasking med antikrøll.</p> <p>Sentrifugeringsprosessen og sentrifugeringshastigheten tilpasses for å redusere krøll i tøyet.</p> <p>Merk: Tøyet får høyere restfuktighet etter vask. Heng opp tøyet rett etter vask for å redusere krølldannelsen.</p>
 3 sec.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktiver ■ Deaktiver 	→ "Barnesikring", Side 35
Favorit	<ul style="list-style-type: none"> ■ lagre ■ stille inn 	<p>Når du holder knappen inne i ca. 3 sekunder, lagrer du dine individuelle programinnstillinger.</p> <p>→ "Lagre programinnstillinger", Side 33</p> <p>Når du trykker kort på knappen, stiller du inn programmet ditt med individuelle programinnstillinger.</p>
 Hygiene Care	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktiver ■ Deaktiver 	<p>Aktivering eller deaktivering av skånsom forbehandling av tørr vask med varmluft på opptil 65 °C for økte hygienekrav.</p> <p>Etter forbehandling med varmluft vaskes tekstilene på lav temperatur.</p> <p>Merk: Trommelbelysningen forblir påslått i ca. 10 minutter etter programstart.</p>

Knapp	Valg	Beskrivelse
 Anti Stain	Flere valgmuligheter	Velg flekktype. Temperatur, trommelbevegelser og bløtleggingstid tilpasses etter type flekk.
i-DOS 1	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivere ■ Deaktivere ■ Basisdoseringsmengde 	Hvis du trykker én gang på tasten, aktiverer eller deaktiverer du det intelligente doseringssystemet for flytende vaskemiddel  . Hvis du holder tasten inne i ca. 3 sekunder, kan du stille inn basisdoseringsmengde. → "Intelligent doseringssystem", Side 36
i-DOS 2	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivere ■ Deaktivere ■ Innholdet i doseringsbeholderen ■ Basisdoseringsmengde 	Hvis du trykker én gang på tasten, aktiverer eller deaktiverer du det intelligente doseringssystemet for tøy-mykner  eller flytende vaskemiddel  . Hvis du holder tasten inne i ca. 3 sekunder, kan du fastsette innholdet i doseringsbeholderen eller stille inn basisdoseringsmengden. → "Intelligent doseringssystem", Side 36
Dry	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktiver ■ Deaktiver 	Aktivering eller deaktivering av tørking uten vasking på forhånd.
Wash&Dry	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktiver ■ Deaktiver 	Aktivering av vask etterfulgt av tørking.
	<ul style="list-style-type: none"> ■  - ■  ■  + 	Tørkemålet avgjør hvor fuktig eller tørt tøyet er etter programslutt.
 Remote Start	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivere ■ Deaktiver ■ Åpne menyen Home Connect 	→ "Fjernstart", Side 40

9 Programmer


Merk: Vaskelappen på tøyet gir deg en ekstra pekepinn om valg av program.

Program	Beskrivelse	Maks. tøymengde (kg) Vaske	Maks. tøymengde (kg) Tørrking
Bomull	Vasking av slitesterke tekstiler av bomull, lin eller blandingstekstiler. Også egnet som kortprogram for normalt skittent tøy hvis du aktiverer  Speed Perfect. Programinnstilling: <ul style="list-style-type: none"> ■ maks. 90 °C ■ maks. 1400 o/min 	10,0 5,0 ¹	6,0
Eco 40-60	Vasking av tekstiler av bomull, lin og blandingstekstiler. Merk: Tekstiler som ifølge vaskelappen kan vaskes på 40 °C  til 60 °C  , kan vaskes sammen. Vaskeeffekten svarer til best mulig vaskeeffektklasse iht. til lovforskriftene. På dette programmet tilpasses vasketemperaturen automatisk etter tøymengden slik at man oppnår optimal energieffektivitet og best mulig vaskeeffekt. Vasketemperaturen kan ikke endres. Programinnstilling: Merk: Temperatur kan ikke stilles inn på dette programmet og fastsettes automatisk. <ul style="list-style-type: none"> ■ maks. - °C ■ maks. 1400 o/min 	10,5	6,0
Fintvätt/Silke (Finvask/Silke)	Vasking av ømfintlige, vaskbare tekstiler av silke, viskose og syntetiske stoffer. Bruk vaskemiddel som er egnet for maskinvask av finvask eller silke. Merk: Spesielt ømfintlige tekstiler eller tekstiler med kroker, hull eller bøyer skal vaskes i vaskenett.	2,0	- ²

¹  **Speed Perfect** aktivert

² Tørrking ikke mulig



³ Vasking ikke mulig

Program	Beskrivelse	Maks. tøymengde (kg) Vaske	Maks. tøymengde (kg) Tørrking
	Programinnstilling: ■ maks. 40 °C ■ maks. 800 o/min		
 Ylle/Handtvätt(Ull/Håndvask)	Vasking av tekstiler av ull eller med høy andel av ull som kan vaskes for hånd eller i maskin. For at tøyet ikke skal krympe, vil trommelen bevege tekstilene spesielt skånsomt med lange pauser. Bruk vaskemiddel som er egnet for ull. Programinnstilling: ■ maks. 40 °C ■ maks. 800 o/min	2,0	1,0
Sköljning (Skylning)	Skylling og deretter sentrifugering og utpumping av vannet. Programinnstilling: maks. 1400 o/min	-	-
Centrifugering/Urpumpning (Sentrifugering/Utpumping)	Sentrifugering og utpumping av vannet. Hvis du kun vil pumpe ut vannet, aktiverer du Ø. Tøyet sentrifugeres ikke. Programinnstilling: maks. 1400 o/min	-	-
	Velg andre programmer direkte med Home Connect-appen. Du finner en beskrivelse av programmene i Home Connect-appen. Merk: Maskinen må være koblet til hjemmenettverket, og registrert i Home Connect-appen. → "Home Connect ", Side 38	-	-
Sport	Vasking av sportstekstiler og fritidstekstiler av syntetisk stoff, mikrofiber og fleece. Bruk vaskemiddel som er egnet for sportstøy. Ikke bruk tøymykner. Tips: Vask svært skittent tøy med programmet .	2,0	2,0

¹  **Speed Perfect** aktivert

² Tørrking ikke mulig


³ Vasking ikke mulig

Program	Beskrivelse	Maks. tøyme ngde (kg) Vaske	Maks. tøyme ngde (kg) Tørking
	Programinnstilling: ■ maks. 40 °C ■ maks. 800 o/min		
Automatisk 30°C (Auto 30°C)	Vasking av ømfintlige bomullstekstiler, syntetiske tekstiler og blandingstekstiler. Skånsom behandling av tøyet. Skittenhetsgraden og tekstiltypen identifiseres automatisk. Vaskeprosessen tilpasses. Merk: Temperatur og sentrifugeringshastighet kan ikke stilles inn på dette programmet og fastsettes automatisk. Temperaturen er maks. 30 °C. Sentrifugeringshastigheten er maks. 1000 o/min.	3,5	- ²
Iron Assist 	Reduserer krølldannelse og luftbasert lukt i dresser, skjorter, duntekstiler, uten-dørstekstiler og tekstiler av ull, kasjmir og silke. Tips: Ta tøyet ut av maskinen med en gang programmet er slutt for å unngå at det krøller seg. Merknader <ul style="list-style-type: none"> ■ Tekstilene tørkes ikke og rengjøres ikke. ■ Dersom du bruker programmet Iron Assist  ofte uten å vaske innimellom, kan det oppstå lukt i maskinen. 	- ³	1,0
Snabb 15' Tvätt & Tork 45' (Super 15' Vaskt & Tørk 45')	Vasking og tørking av tekstiler av bomull og lin, syntetiske tekstiler og blandingstekstiler. Egnet til tynne eller lette skjorter, T-skjorter og sportstøy. Kortprogram for lett skittent tøy i små mengder. Merk: Dersom du kun vil vaske tekstilene og ikke tørke dem, trykker du på Wash&Dry. Programinnstilling: ■ maks. 40 °C	2,0	1,0

¹  **Speed Perfect** aktivert

² Tørking ikke mulig

³ Vasking ikke mulig

Program	Beskrivelse	Maks. tøymengde (kg) Vaske	Maks. tøymengde (kg) Tørring
	<ul style="list-style-type: none"> ■ maks. 1400 o/min 		
Mix	<p>Vasking av tekstiler av bomull og lin, syntetiske tekstiler og blandingstekstiler. Egnert for lett skittent tøy.</p> <p>Tips: Energi- og tidsoptimert program med hybridteknologi.</p> <p>Programinnstilling:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ maks. 60 °C ■ maks. 1400 o/min 	4,0	2,5
Syntet (Syntetisk)	<p>Vasking av syntetiske tekstiler og blandingstekstiler. Egnert for lett skittent tøy.</p> <p>Tips: Energi- og tidsoptimert program med hybridteknologi.</p> <p>Programinnstilling:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ maks. 60 °C ■ maks. 1400 o/min 	4,0	2,5
<p>¹  Speed Perfect aktivert</p> <p>² Tørring ikke mulig</p> <p>³ Vasking ikke mulig</p>			

10 Tilbehør

Bruk originaltilbehør. Dette er tilpasset ditt apparat.

	Bruk	Bestillingsnummer
Forlengelse til tilløpsslangen	Forlengelse kaldtvanns- eller aquastop-tilløpsslangen (2,50 m).	WMZ2381
Festeklemmer	Gjør at maskinen står mer stabilt.	WMZ2200
Bend	Feste avløpsslangen.	00655300
Vaskemaskinrens	Rengjøringsmiddel for vedlikehold av apparatet innvendig.	00311929

11 Tøy

11.1 Klargjøre tøy

OBS!

Gjenstander som er blitt værende igjen i tøyet, kan skade tøyet og trommelen.

- ▶ Før bruk må du fjerne alle gjenstander fra lommene i tøyet.

Merk

Dersom du forbereder klesvasken, og skåner du maskinen og tøyet.

- Børst ut sand og jord
- Sorter vasken etter farge og tøy og ta hensyn til vaskelappen
- Alle glidelåser, borrelåser, kroker og ringer må lukkes igjen.
- Bind sammen stoffbelter, stoffbånd og snorer
- Fjern gardinkroker og blybånd
- Vask små eller ømfintlige plagg i vaskenett
- Vask store og små plagg sammen.
- Tøy med ferske flekker bør vaskes umiddelbart
- Tøy med tørkede flekker bør forbehandles og vaskes flere ganger

- Legg tøyet inn i trommelen. Tøyet skal være brettet ut
- Sentrifuger tøyet før tørking

12 Vaskemiddel og pleiemiddel

På emballasjen finner du produsentens angivelser om bruk og dosering.

Merknader


- Skal du bruke flytende vaskemiddel, så bruk kun vaskemidler som flyter av seg selv.
- Unngå å blande forskjellige typer flytende vaskemidler.
- Ikke bland vaskemiddel og tøymykner.
- Ikke bruk produkter som er gamle, eller som har klumpet seg sammen.
- Ikke bruk produkter som inneholder løsemiddel, som etser eller avgir gasser
- Vær sparsom med tekstilfarge. Salt kan angripe rustfritt stål.
- Ikke bruk avfargingsmiddel i vaskemaskinen.
- Ikke fyll eddik i doseringsbeholderen → Side 37 for det intelligente doseringssystemet

13 Grunnleggende betjening

13.1 Slå på vaskemaskinen

Merk: Når du slår på apparatet for første gang etter å ha koblet det til strømmen, kan prosessen ta opptil ett minutt.


Forutsetning: Apparatet er riktig oppstilt og tilkoblet.
→ "Oppstilling og tilkobling", Side 13

- ▶ Trykk på .
Innkoblingsprosessen tar noen sekunder.
- ✓ Det utføres en hørbar funksjonstest.

Merk: Trommelbelysningen slår seg automatisk av.

13.2 Stille inn program

1. Trykk på ønsket program.
→ "Programmer", Side 28

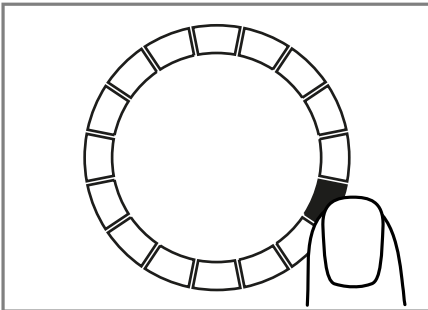

2. Ved behov kan du tilpasse programinnstillingene.
→ "Tilpasse programinnstillingene", Side 33

13.3 Tilpasse programinnstillingene

Forutsetning: Et program er stilt inn.
→ "Stille inn program", Side 33

- ▶ Tilpass programinnstillingene.
→ "Knapper", Side 25

Vær obs på informasjon om betjeningslogikk → Side 19.

Merknader

- Programinnstillingene lagres ikke permanent for programmet.
- Hvis du aktiverer eller deaktiverer det intelligente doseringssystemet, lagres innstillingen.

13.4 Lagre programinnstillinger

Du kan lagre dine individuelle programinnstillinger som favoritt.


Forutsetninger

- Et program er stilt inn.
→ "Stille inn program", Side 33
- Programinnstillingene er tilpasset.
→ "Tilpasse programinnstillingene", Side 33
- ▶ Hold inne **Favorit** i ca. 3 sekunder.
Trykk på **Favorit** for å åpne det lagrede programmet.


Merk: Gjenta trinnene for å overskrive det lagrede programmet.

13.5 Åpning av døren

1. Trykk på kanten av døren.

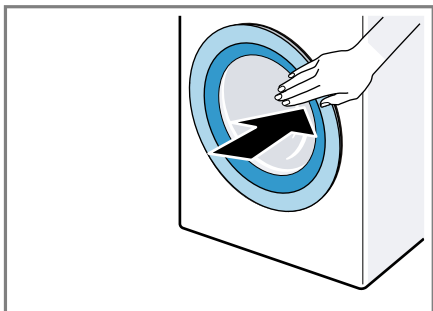

2. Åpne døren.

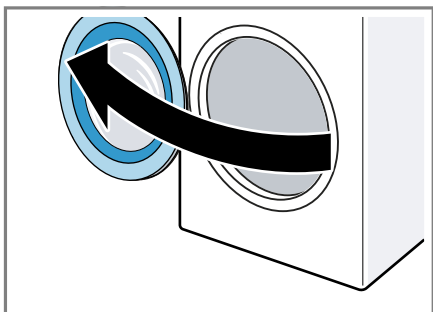

13.6 Innlegging av tøy

Merk: For å unngå krølldannelse må du være obs på maks. tøymengde for programmene.

→ "Programmer", Side 28

Forutsetninger

- Vasken er klargjort og sortert.
→ "Tøy", Side 32
- Trommelen er tom.

1. Åpne døren.
→ "Åpning av døren", Side 34
2. Legg tøy et inn i trommelen.
3. Lukk døren.

Påse at ikke noe tøy er klemt fast i døren.

13.7 Fylle på vaskemiddel og pleiemiddel

På programmer hvor intelligent dosering ikke er mulig eller ønskelig, kan du dosere vaskemiddel manuelt.

Tips: I tillegg til intelligent dosering kan du også fylle andre pleiemidler i kammeret for manuell dosering, f.eks. flekkfjerner, stivelse eller blekemiddel. Ikke fyll ekstra vaskemiddel på kammeret for manuell dosering, slik at du unngår for høy dosering eller skumdannelse.

Merk: Vær obs på informasjon om vaskemidler og pleiemidler
→ Side 32.

1. Trekk ut vaskemiddelskuffen.
2. Fyll på vaskemiddel.
→ "Vaskemiddelskuff", Side 18
3. Fyll på pleiemiddel ved behov.
4. Skyv inn vaskemiddelskuffen.

13.8 Starte program

Forutsetning: Et program er stilt inn.
→ "Stille inn program", Side 33

- ▶ Trykk på **▶**.
- ✓ Trommelen roterer, og tøymengden registreres, noe som kan ta inntil 2 minutter, og deretter strømmer vannet inn.
- ✓ Displayet viser programvarigheten eller sluttiden.
- ✓ Displayet viser følgende etter programslett: "End".

13.9 Ilegging av tøy

Etter programstart kan du – alt etter programstatus – ta ut eller legge i mer tøy.

1. Trykk på **▶**.

Under vaskingen settes maskinen på pause.

Under tørkingen sjekker maskinen om det er mulig å legge i mer tøy.

Merk: Dersom du vil legge i mer tøy, må du følge veiledningen i displayet.

→ "Display", Side 24

2. Åpne døren.
→ "Åpning av døren", Side 34
3. Ta ut eller legg i tøy.
4. Lukk døren.
5. Trykk på **⏻**.

13.10 Avbryte vaskeprogrammet

1. Trykk på **⏻**.
2. Åpne døren.

Ved høy temperatur og høy vannstand vil døren forbli låst av sikkerhetsmessige årsaker.

– Ved høy temperatur: Start programmet **Skøljning (Skylling)**.

– Ved høy vannstand: Start programmet **Centrifugering (Sentrifugering)** eller still inn et egnet program for utpumping.
→ "Programmer", Side 28

3. Ta ut tøyet.
→ "Ta ut tøyet", Side 35

13.11 Avbryte tørkeprogram

- ▶ Trykk på **⏻**.


Avkjølingsprosessen starter automatisk etter ca. 30 sekunder og avkjøler tøyet mens trommelen roterer i noen minutter. Deretter låses døren opp automatisk.

13.12 Ta ut tøyet

1. Åpne døren.
→ "Åpning av døren", Side 34
2. Ta tøyet ut av trommelen.

13.13 Sette maskinen i beredskapsmodus (standby)

1. Trykk på **⏻**.
2. Tørk gummimansjetten tørr og fjern fremmedlegemer.

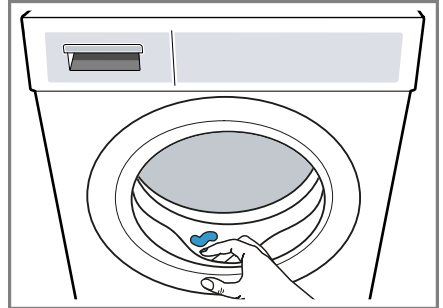

3. La maskindøren og vaskemiddel-skuffen stå åpne, slik at restvannet tørker.

14 Barnesikring

Sikre vaskemaskinen mot utilsiktet betjening av betjeningselementene.

14.1 Aktivere barnesikringen

- ▶ Trykk på **⏻ 3 sec.** i ca. 3 sekunder.
- ✓ Betjeningselementene er sperret.
- ✓ Barnesikringen er fortsatt aktivert selv om apparatet er i beredskapsmodus (standby) og ved strøbrudd.

14.2 Deaktivere barnesikring

Forutsetning: For at du skal kunne deaktivere barnesikringen, må apparatet være slått på.

- ▶ Trykk på **⏻ 3 sec.** i ca. 3 sekunder.

15 Intelligent doseringssystem

Optimale mengder flytende vaskemiddel og tøymykner doseres automatisk, avhengig av program og innstillinger.

15.1 Starte program med intelligent doseringssystem

Dersom du ikke ønsker å dosere flytende vaskemiddel eller tøymykner manuelt, kan du bruke det intelligente doseringssystemet. Denne funksjonen er tilgjengelig på noen programmer og aktiveres automatisk.

Merk

Dersom du bruker det intelligente doseringssystemet, må du ikke fylle på ekstra vaskemiddel eller tøymykner i kammeret for manuell dosering. → *"Fylle på vaskemiddel og pleiemiddel"*, Side 34

Dersom du ønsker å dosere manuelt på et innstilt program, må du være obs på følgende:

- Deaktiver det intelligente doseringssystemet før programstart. Innstillingene er fortsatt lagret selv om apparatet er i beredskapsmodus (standby).
→ *"Knapper"*, Side 27
→ *"Knapper"*, Side 27
- Fyll vaskemiddel eller tøymykner i kammeret for manuell dosering.
→ *"Fylle på vaskemiddel og pleiemiddel"*, Side 34
- Aktiver det intelligente doseringssystemet etter programslett.
→ *"Knapper"*, Side 27
→ *"Knapper"*, Side 27

Forutsetninger

- Tøyet er klargjort.
→ *"Klargjøre tøy"*, Side 32
 - Tøyet er sortert.
 - Tøyet er lagt inn.
→ *"Innlegging av tøy"*, Side 34
 - Programmet er innstilt.
→ *"Stille inn program"*, Side 33
 - Det intelligente doseringssystemet er aktivert.
→ *"Knapper"*, Side 27
→ *"Display"*, Side 23
1. Fyll doseringsbeholderen.
→ *"Fylle doseringsbeholderen"*, Side 37
Dersom du vil bytte ut innholdet i doseringsbeholderen med et annet produkt, må du rengjøre vaskemiddelskuffen.
→ *"Rengjøring av vaskemiddelskuffen"*, Side 42
 2. Ved behov kan du tilpasse innholdet i doseringsbeholderne.
 3. Ved behov kan du tilpasse basisdoseringsmengden → Side 38.
 4. Ved behov kan du tilpasse programinnstillingene.
→ *"Tilpasse programinnstillingene"*, Side 33
 5. Start programmet.
→ *"Starte program"*, Side 34
 6. Ta ut tøyet.
→ *"Ta ut tøyet"*, Side 35

15.2 Fylle doseringsbeholderen

Dersom du vil bruke det intelligente doseringssystemet eller maskinen melder om det under bruk, må du fylle doseringsbeholderen.

Merk: Du må utelukkende fylle egnede vaskemidler og pleiemidler → Side 32 i doseringsbeholderen. Dersom du ønsker å etterfylle flytende vaskemiddel eller tøyemykner i doseringsbeholderen, må du bruke samme produkt.

Dersom du ønsker å bytte ut det flytende vaskemiddelet eller tøyemykneren i doseringsbeholderen med et annet produkt, må du først rengjøre vaskemiddelskuffen.


→ "Rengjøring av vaskemiddelskuffen", Side 42



Dersom du ønsker å bruke begge doseringsbeholderne til flytende vaskemiddel, stiller du inn innholdet i doseringsbeholderen.


Forutsetning: Displayet viser en melding om fylling av doseringsbeholderen.

→ "Display", Side 23

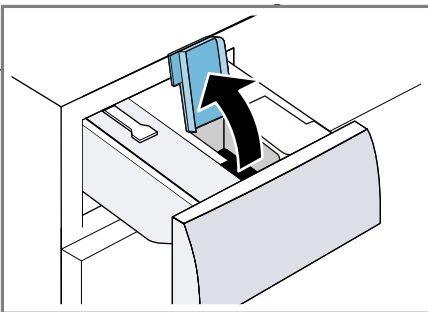1. Trekk ut vaskemiddelskuffen.
2. Åpne påfyllingslokket.



3. Flytende vaskemiddel  og tøyemykner  fylles i de respektive doseringsbeholderne.
→ "Vaskemiddelskuff", Side 18

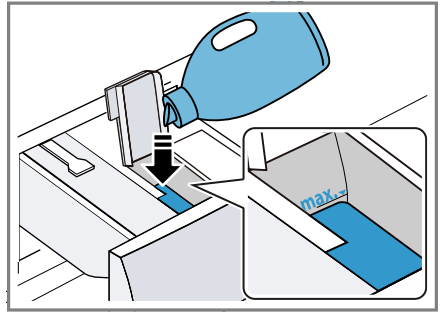

Ikke overstig maksimumsmerket ved påfylling.

4. Lukk påfyllingslokket.

Merk: For at flytende vaskemiddel eller tøyemykner ikke skal tørke ut, må du lukke påfyllingslokket rett etter påfylling.

5. Hvis ønskelig kan du fylle hjelpemidler til vaskingen i kammeret for manuell dosering.
→ "Fylle på vaskemiddel og pleiemiddel", Side 34
6. Skyv inn vaskemiddelskuffen.
7. Tilpass basisdoseringsmengden → Side 38.

15.3 Innholdet i doseringsbeholderen

Merknader

- Hvis du endrer innholdet i doseringsbeholderen, tilbakestilles basisdoseringsmengden for denne doseringsbeholderen.
- Hvis du bruker begge doseringsbeholderne til flytende vaskemiddel, må du velge en doseringsbeholder som skal brukes under vaskingen.

Tilpasse innholdet i doseringsbeholderen

1. Trykk på **i-DOS 2** i ca. 3 sekunder.
2. Du stiller inn \hat{O} ved å trykke på **i-DOS 2**.
- ✓ Displayet viser \hat{O} .
3. Du stiller inn \otimes ved å trykke på **i-DOS 2** en gang til.
4. Vent et kort øyeblikk for å avslutte innstillingen.

15.4 Basisdoseringsmengde

Basisdoseringsmengden baseres på opplysningene fra produsenten av vaskemiddelet, vannets hardhetsgrad og tøyets skittenhetsgrad. Still alltid inn en basisdoseringsmengde som tilsvarer en standard tøymengde på 4,5 kg.

Tilpasse basisdoseringsmengden

1. Trykk på **i-DOS 1** i ca. 3 sekunder.
- ✓ Displayet viser den innstilte basisdoseringsmengden for \hat{O} .
2. Du tilpasser innstillingen ved å trykke på \wedge / \vee .
3. Vent et kort øyeblikk for å avslutte innstillingen.

Merk: Du tilpasser basisdoseringsmengden for \otimes ved å gjenta trinnene med **i-DOS 2**.

Home Connect-tjenestene er tilgjengelige i ditt land. Du finner mer informasjon om dette på: www.homeconnect.com.

Home Connect-appen leder deg gjennom hele registreringsprosessen. Gjør innstillinger ved å følge anvisningene i Home Connect-appen.

Tips

- Les den dokumentasjonen som følger med Home Connect.
- Følg også anvisningene i Home Connect-appen.

Merknader

- Følg sikkerhetsinstruksene i denne bruksanvisningen og sørg for at disse også følges dersom du styrer apparatet via Home Connect-appen. → "Sikkerhet", Side 4
- Betjening direkte på apparatet har alltid forrang. Når apparatet betjenes direkte, kan ikke Home Connect-appen brukes til betjening.

16 Home Connect

Dette apparatet er nettverkskompatibelt. Koble apparatet til en mobil enhet for å betjene funksjonene via Home Connect-appen, tilpasse grunninnstillingene eller overvåke aktuell driftsstatus.

Home Connect-tjenestene er ikke tilgjengelige i alle land. Hvorvidt Home Connect-funksjonen er tilgjengelig eller ikke, avhenger av om

16.1 Konfigurere Home Connect-appen

1. Installer Home Connect-appen på den mobile enheten.



1

2. Start Home Connect-appen og sett opp tilgang for Home Connect. Home Connect-appen leder deg gjennom hele registreringsprosessen.

16.2 Konfigurere Home Connect

Forutsetninger

- Home Connect-appen er konfigurert på den mobile enheten.
 - Wi-Fi er aktivert på ruterens.
 - Maskinen innenfor hjemmenettverkets (Wi-Fi) rekkevidde.
1. Trykk på **Remote Start** i ca. 3 sekunder.
 2. Følg veiledningen i Home Connect-appen.

16.3 Home Connect meny

I Home Connect-menyen finner du alle Home Connect-innstillinger.

Åpne menyen Home Connect

- ▶ Trykk på **Remote Start** i minst 3 sekunder.
- ✓ Displayet viser den første innstillingen i Home Connect-menyen.

Navigere i menyen Home Connect

- ▶ Gi **Remote Start** et kort trykk helt til displayet viser ønsket innstilling.

Gå ut av menyen Home Connect

- ▶ Trykk på **Remote Start** i minst 3 sekunder.

16.4 Aktivere Wi-Fi på apparatet

Forutsetninger

- Menyene Home Connect er åpnet. → "Åpne menyene Home Connect", Side 39
- Displayet viser **OFF**.
- ▶ Trykk på for å endre innstillingen.
- ✓ Displayet viser **on** når Wi-Fi er aktivert.

Merk: Når Wi-Fi er aktivert, viser displayet vekselvis **on** og signalstyrken på Wi-Fi-forbindelsen.

16.5 Deaktivere Wi-Fi på apparatet

Forutsetninger

- Menyene Home Connect er åpnet. → "Åpne menyene Home Connect", Side 39
- Displayet viser **on**.
- ▶ Trykk på for å endre innstillingen.
- ✓ Displayet viser **OFF** når Wi-Fi er deaktivert.

¹ Apple App Store og Apple App Store-logoen er varemerker som tilhører Apple Inc. Google Play og Google Play-logoen er varemerker som tilhører Google LLC.

16.6 Tilbakestille apparatets nettverksinnstillinger

Forutsetninger

- Menyene Home Connect er åpnet.
→ "Åpne menyene Home Connect", Side 39
- Displayet viser "rES".
- ▶ Trykk på **⏻** i minst 3 sekunder.
- ✓ Nettverksinnstillingene tilbakestilles.

16.7 Fjernstart

Frigi apparatet for fjernstart med Home Connect-appen.

Merk

Av sikkerhetsmessige årsaker vil fjernstart deaktiveres i følgende situasjoner:

- Apparatdøren åpnes.
- Etter strømbrytning.

Aktivere fjernstart

Forutsetninger

- Apparatet er koblet til hjemmenettverket (Wi-Fi).
- Apparatet er koblet til Home Connect-appen.
- Det er valgt et program.
- Apparatdøren er lukket.
- Vaskemiddelskuffen er satt inn.
- ▶ Trykk på **⏻ Remote Start**.
- ✓ **⏻ Remote Start** lyser og apparatet er klargjort for fjernstart via Home Connect-appen.

Deaktivere fjernstart

- ▶ Trykk på **⏻ Remote Start**.
- ✓ **⏻ Remote Start** slukner.

16.8 Personvern

Følg merknadene om personvern. Første gang apparatet kobles til et hjemmenettverk med Internettforbindelse, overfører apparatet

følgende kategorier av data til Home Connect-serveren (førstegangsregistrering):

- Entydig identifisering av enheten (bestående av apparatkoder og MAC-adressen til den innebygde Wi-Fi-kommunikasjonsmodulen).
- Sikkerhets sertifikat for Wi-Fi-kommunikasjonsmodulen (for informasjonsteknisk sikring av forbindelsen).
- Aktuell program- og maskinvareversjon for husholdningsapparatet.
- Status for en eventuell tidligere tilbakestilling til fabrikkinnstillingene.


Denne førstegangsregistreringen forbereder bruken av Home Connect-funksjonene og er ikke nødvendig før første gang du skal bruke Home Connect-funksjoner.

Merk: Vær oppmerksom på at Home Connect-funksjonene kun kan brukes sammen med Home Connect-appen. Informasjon om personvern kan lastes ned i Home Connect-appen.

17 Grunninnstillingene


Du kan tilpasse grunninnstillingene til apparatet etter dine personlige behov.

17.1 Oversikt over grunninnstillingene

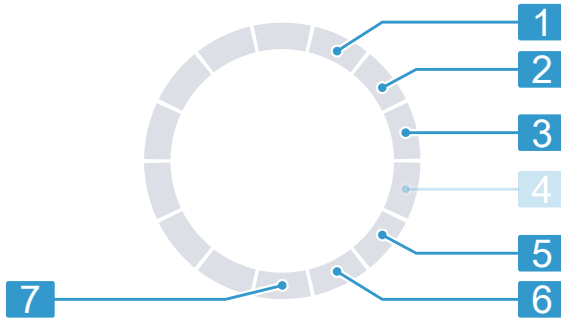

Posisjon	Grunninnstilling	Valg	Beskrivelse
1	Sluttsignal	0 (av) 1 (lav) 2 (middels) 3 (høyt) 4 (svært høyt)	Still inn lydstyrke på signalet etter programslutt.
2	Tastesignal	0 (av) 1 (lav) 2 (middels) 3 (høyt) 4 (svært høyt)	Still inn lydstyrke på tastetonen ved å velge knapp.
3	Lysstyrke på displayet	1 (lav) 2 (middels) 3 (høyt) 4 (svært høyt)	Still inn lysstyrke i displayet.
5	Påminnelse om trommelrengjøring	On (på) OFF (av)	Aktiver eller deaktiver påminnelsen om trommelrengjøring.
6	Programteller		Vise antall programmer som er avsluttet.
7	Fabrikkinnstillinger	rES	Tilbakestill apparatet til fabrikkinnstillingene.

17.2 Endring av grunninnstillingene

1. Åpne grunninnstillingene ved å holde inne **More** i ca. 3 sekunder.
 - ✓ Displayet viser .
2. Velg ønsket grunninnstilling.
→ "Oversikt over grunninnstillingene", Side 41
3. Tilpasse grunninnstillingen:
 - Trykk på **∨** eller **∧** for å endre verdien.
 - Hold inne **∏** i ca. 3 sekunder for å tilbake stille apparatet til fabrikkinnstillinger.
4. Du lagrer endringen ved å slå av apparatet.

18 Rengjøring og pleie

Rengjør og vedlikehold vaskemaskinen omhyggelig, slik at den holder seg funksjonsdyktig i lang tid.

18.1 Rengjøre trommelen

FORSIKTIG

Fare for personskade!

Varig vasking på lave temperaturer og manglende lufting av apparatet kan skade trommelen og føre til skader.

- ▶ Med jevne mellomrom bør man kjøre et program for rensing av trommelen eller vaske med temperaturer på minst 60 °C.
- ▶ Hver gang etter bruk bør man la maskinen tørke med åpen dør og vaskemiddelskuff.
- ▶ Kjør programmet **Bomull 90 °C** uten tøy og med et rengjøringsmiddel for vedlikehold av apparatet

→ "Tilbehør", Side 32 eller vaskepulver i pulverform med blekemiddel.

18.2 Rengjøring av vaskemiddelskuffen


Dersom du ønsker å bytte ut det flytende vaskemiddelet eller tøymykneren i doseringsbeholderen med et annet produkt eller dersom vaskemiddelskuffen er skitten, må du rengjøre vaskemiddelskuffen.

OBS!


Pumpeenheten inneholder elektriske komponenter. Elektriske komponenter kan bli skadet ved kontakt med væske.

- ▶ Ikke vask pumpeenheten i oppvaskmaskin eller dypp den i vann.
- ▶ Beskytt den elektriske kontakten på baksiden mot fuktighet, vaskemiddel og rester av tøymykner.


1. Sett maskinen i standby.
→ "Sette maskinen i beredskapsmodus (standby)", Side 35
2. Trekk ut vaskemiddelskuffen.
3. Trykk ned innsatsen og ta ut vaskemiddelskuffen.

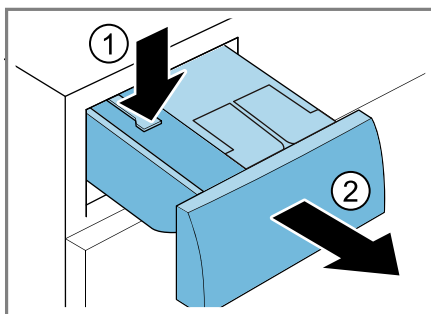


4. Fjern pumpeenheten.

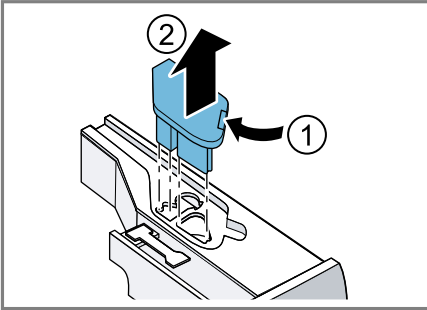


5. Løse lokket til vaskemiddelskuffen og ta det av.

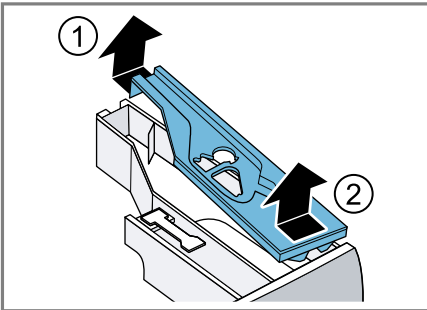


6. Tøm vaskemiddelskuffen.

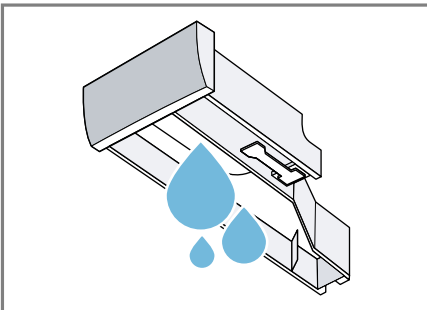


7. Rengjør pumpeenheten med en fuktig klut.

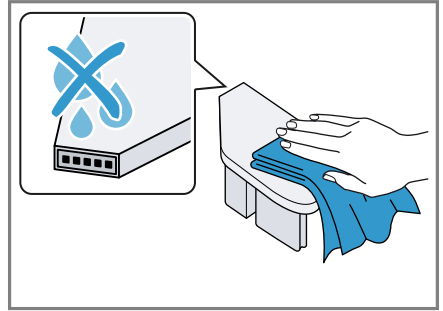


8. Rengjør vaskemiddelskuffen og lokket med en myk, fuktig klut eller en hånddušj.

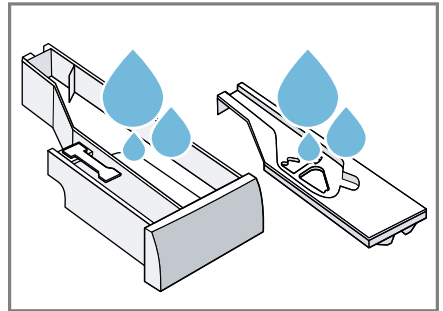


9. Tørk vaskemiddelskuffen, lokket og pumpeenheten og sett dem inn.

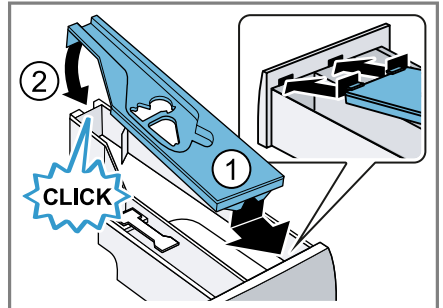

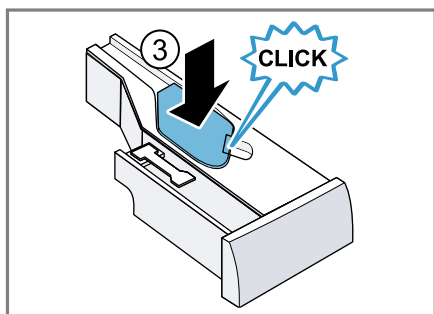

10. Rengjør huset til vaskemiddelskuffen inne i maskinen.

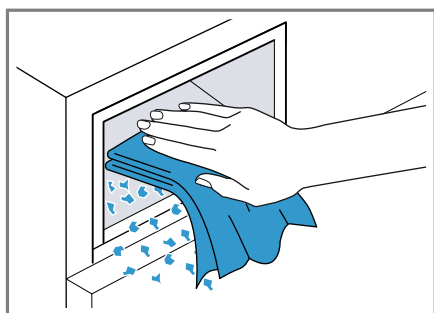

11. Skyv inn vaskemiddelskuffen.


18.3 Rengjøre vannpumpen

Rengjør vannpumpen regelmessig, men minst en gang i året, samt ved feil som f.eks. blokkeringer eller klappelyder.


Tømme vannpumpen

1. Steng vannkranen.
2. Sett maskinen i standby.
→ "Sette maskinen i beredskapsmodus (standby)", Side 35
3. Trekk støpselet ut av stikkontakten.


4. Åpne serviceluken og ta den av.

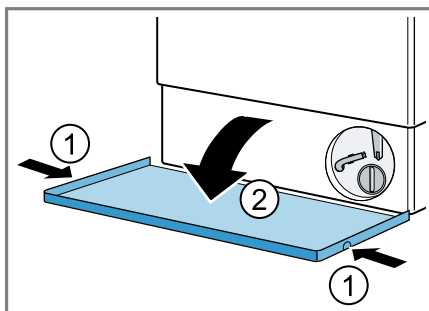


5. Skyv en tilstrekkelig stor beholder under åpningen.

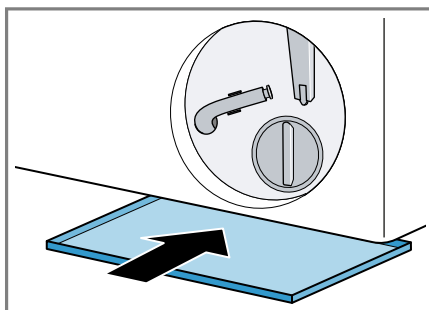


6. Ta tømmeledningen ut av holderen.

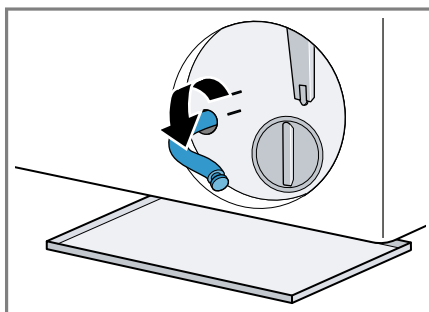


7. **⚠ FORSIKTIG - Fare for skålding!** Vaskevannet blir varmt under vasking på høye temperaturer.
 ▶ Ikke ta i det varme vaskevannet.
 Dra av hetten slik at vaskevannet kan renne ned i beholderen.

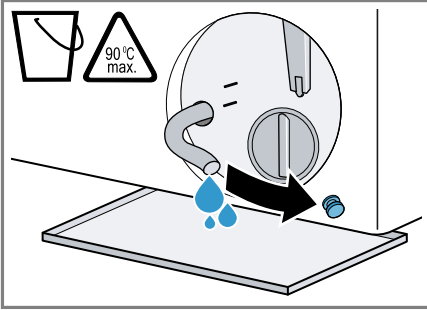

8. Trykk på hetten.

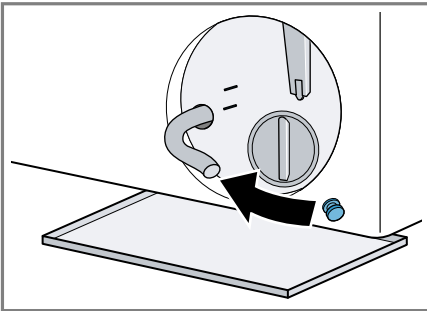


9. Klem tømme-slangen inn i holderen.

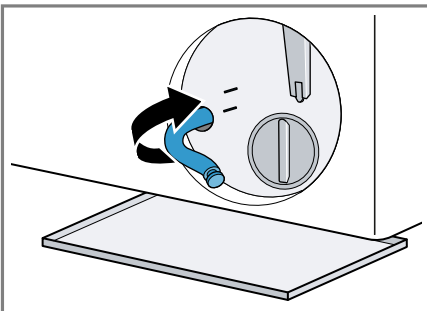


Rengjøre vannpumpen

Forutsetning: Vannpumpen er tom.
 → Side 44


1. Ettersom det fortsatt kan være restvann i vannpumpen, må du være forsiktig når du skrur ut pumpelokket.

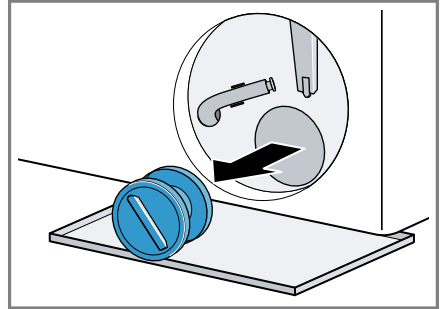


2. Rengjør innsiden, gjengene på pumpelokket og pumpehuset.

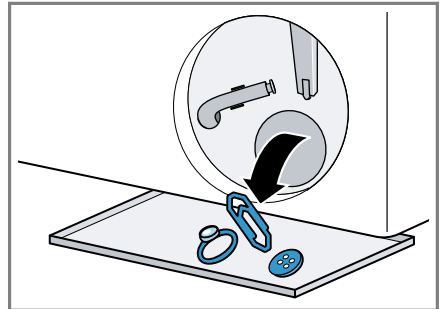


3. Påse at begge vingehjulene lar seg snurre rundt.

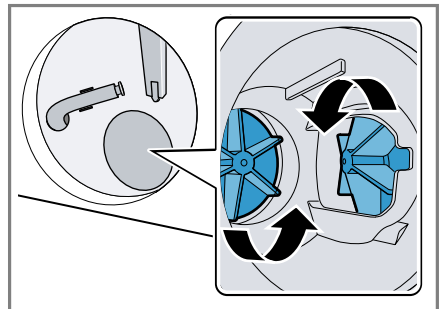

4. Sett inn pumpelokket.

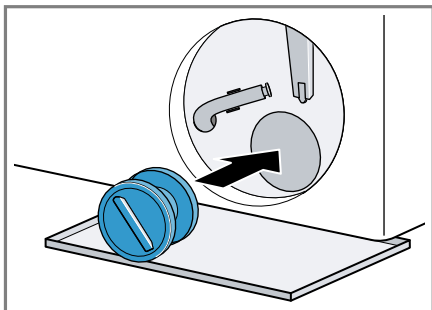


5. Skru pumpelokket inn til stopp.

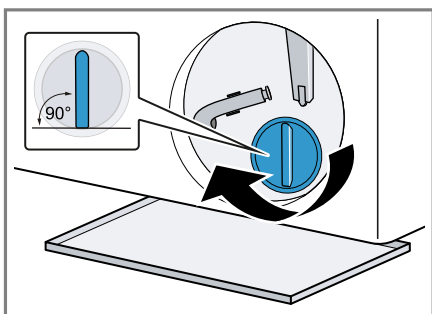

Håndtaket på pumpelokket skal stå loddrett.


6. Sett på og lukk serviceluku.

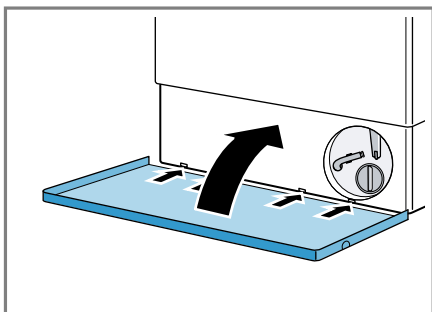

18.4 Rengjøring av utløpsåpningen i gummimansjette

Kontroller inntaksåpningen i gummimansjette regelmessig og påse at den ikke er tett, og rengjør inntaksåpningen.

1. Åpne maskindøren.
2. Fjern det som tetter inntaksåpningen.

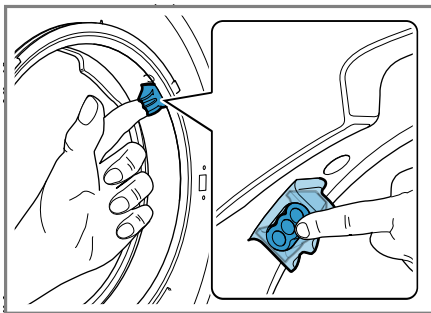

Merk: Ikke bruk spisse eller skarpe gjenstander.

19 Utbedring av feil

Du kan selv utbedre små feil på apparatet. Benytt deg av informasjonen om feilsøking før du tar kontakt med kundeservice. På den måten unngår du unødige kostnader.





ADVARSEL



Fare for elektrisk støt!

Ukyndige reparasjoner er farlig.

- ▶ Kun opplært fagpersonell skal utføre reparasjoner på maskinen.
- ▶ Det må kun brukes originale reservedeler til reparasjon av maskinen.
- ▶ Dersom det oppstår skader på apparatets strømkabel, må den skiftes ut av produsenten, kundeservice eller av en annen kvalifisert person for å unngå at det oppstår fare.

Feil	Årsak og feilsøking
Display har sluknet, og  blinker.	Strømsparemodus er aktivt. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Trykk på en vilkårlig tast. ✓ Displayet lyser igjen.
"E:10 / -00 / -10 / -20"	Pumpen til det intelligente doseringssystemet er blokkert. <ol style="list-style-type: none"> 1. Slå av apparatet. 2. Rengjør pumpeenheten. → "Rengjøring av vaskemiddelskuffen", Side 42 3. Slå på apparatet. 4. Kontakt kundeservice hvis visningen dukker opp igjen etter at pumpeenheten er rengjort. → "Kundeservice", Side 60 <p>Merk: Inntil feilen er utbedret kan du deaktivere det intelligente doseringssystemet og dosere manuelt.</p>
"E:30 / -80"	Vannpumpen er tett. <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Rengjøre vannpumpen", Side 44 <p>Pumpedekselet er ikke skrudd helt inn.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Påse at pumpedekselet er skrudd helt inn til stopp i apparatet. Håndtaket på pumpelokket skal stå loddrett. → "Rengjøre vannpumpen", Side 45 <p>Avløpsrøret eller avløpsslangen er tett.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Rens avløpsrøret eller avløpsslangen. <p>Avløpsrøret eller avløpsslangen er i knekk eller klem.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Påse at avløpsrøret og avløpsslangen ikke ligger i knekk eller klem. <p>Avløpsslangen er koblet til for høyt oppe.</p>


Feil	Årsak og feilsøking
"E:30 / -80"	<ul style="list-style-type: none">▶ Monter avløpsslangen i maks. 1 meters høyde. <p>Det er montert en forlengelse som ikke er tillatt på vannavløpsslangen.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Fjern forlengelser som ikke er tillatt fra vannavløpsslangen. → <i>"Koble til maskinen", Side 15</i> <p>Vaskemiddeldoseringen er for høy.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Strakstiltak: Bland ut en spiseskje tøyemykner i 0,5 liter vann og hell blandingen i kammeret for manuell dosering (ikke ved vasking av friluftss-, sports- og duntekstiler).▶ Hvis intelligent dosering er aktivert, må du redusere basisdoseringsmengden → <i>Side 38</i>.▶ Hvis du doserer manuelt, så bruk mindre vaskemiddel neste gang du vasker samme mengde tøy.
"E:36 / -25 / -26"	<p>Vannpumpen er tett.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ → <i>"Rengjøre vannpumpen", Side 44</i>.
"H:32"	<p>Kontrollen for ubalanse har avbrutt sentrifugeringen på grunn av ujevn fordeling av tøyet.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Fordel tøyet på nytt i trommelen. <p>Merk: Legg helst store og små plagg sammen i trommelen. Plagg i forskjellig størrelse fordeler seg bedre ved sentrifugering.</p>
"E:30 / -10" og/eller 	<p>Vanntrykket er lavt. Ingen utbedring er mulig.</p> <p>Silen i vanninntaket er tett.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Rens silen i vanninntaket. <p>Vannkranen er stengt.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Åpne vannkranen. <p>Tilløpsslangen har en knekk eller ligger i klem.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Påse at tilløpsslangen ikke har en knekk eller ligger i klem.
"E:35 / -10"	<p>Det er vann i bunnpotten.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Steng vannkranen.▶ Ta kontakt med kundeservice. → <i>"Kundeservice", Side 60</i> <p>Maskinen lekker.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Steng vannkranen.▶ Ta kontakt med kundeservice. → <i>"Kundeservice", Side 60</i>

Feil	Årsak og feilsøking
	<p>Vaskemiddelskuffen er ikke skjøvet helt inn.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Skyv inn vaskemiddelskuffen til symbolet slukner. <hr/> <p>Pumpeenheten er ikke satt inn.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sett pumpeenheten inn i vaskemiddelskuffen. → <i>"Rengjøring av vaskemiddelskuffen", Side 42</i> 2. Skyv inn vaskemiddelskuffen til symbolet slukner.
☺ lyser.	<p>Temperaturen er for høy.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vent til temperaturen har sunket. ▶ → <i>"Avbryte vaskeprogrammet", Side 35</i> <hr/> <p>Vannstanden er for høy.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Velg et egnet program for utpumping. → <i>"Programmer", Side 28</i>
☺ blinker.	<p>Døren er ikke lukket.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Lukk døren. <hr/> <p>Det er klemt fast tøy i døren.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Fjern det fastklemt tøyet.
: blinker.	<p>Spenningskontrollsystemet registrerer at tillatt spenning underskrides.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Utbedring ikke mulig. <p>Merk: Når spenningsforsyningen har stabilisert seg, fortsetter programmet som normalt.</p> <hr/> <p>For lav spenning kan føre til at programmet forlenges. Ingen utbedring er mulig.</p>
	<p>Vaskemiddeldoseringen er for høy.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Strakstiltak: Bland ut en spiseskje tøymykner i 0,5 liter vann og hell blandingen i kammeret for manuell dosering (ikke ved vasking av friluftstøy, sports- og duntekstiler). ▶ Hvis intelligent dosering er aktivert, må du redusere basisdoseringsmengden → <i>Side 38</i>. ▶ Hvis du doserer manuelt, så bruk mindre vaskemiddel neste gang du vasker samme mengde tøy.
	<p>Trommelrengjøring nødvendig.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → <i>"Rengjøre trommelen", Side 42</i>
"H:95" lyser vekselvis med "End".	<p>Vanntrykket er lavt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Se → <i>"E:30 / -10 og/eller E²", Side 48</i>

Feil	Årsak og feilsøking
Alle andre feilkoder.	Funksjonsfeil <ol style="list-style-type: none">1. Slå apparatet av og på igjen.2. Hvis meldingen vises igjen, må du koble apparatet fra strømmen i minst 30 sekunder ved å trekke ut støpselet eller slå av den aktuelle sikringen i sikringsskapet.<ul style="list-style-type: none">✓ Dersom feilen var et engangstilfelle, forsvinner meldingen.3. Ta kontakt med kundeservice hvis meldingen vises på nytt. Oppgi feilmeldingen nøyaktig når du kontakter kundeservice. → "Kundeservice", Side 60
Tørketiden er for lang.	Omgivelsestemperaturen er høyere enn 30 °C. <ul style="list-style-type: none">▶ Påse at omgivelsestemperaturen ligger under 30 °C. <hr/> Utilstrekkelig luftsirkulasjon der maskinen er stilt opp. <ul style="list-style-type: none">▶ Luft maskinens oppstillingssted. <hr/> Det har samlet seg lo i trommelen. <ul style="list-style-type: none">▶ Kjør programmet Bomull 90°C uten tøy og vaskemiddel.
Krølldannelse.	Tøymengden er for stor. <hr/> Tøyet blir liggende for lenge i trommelen etter tørk. <ol style="list-style-type: none">1. Ta tøyet ut av trommelen rett etter tørkingen.2. Bre ut plaggene slik at de kan avkjøles. <hr/> Det er valgt et program som er uegnet til tekstiltypen. <ul style="list-style-type: none">▶ Velg et program som egner seg for tekstiltypen. <hr/> Strykefrie tekstiler er blitt tørket for lenge.
Apparatet virker ikke.	Støpselet på strømledningen er ikke satt i. <ul style="list-style-type: none">▶ Koble apparatet til strømmettet. <hr/> Sikringen i sikringsskapet har gått. <ul style="list-style-type: none">▶ Kontroller sikringen i sikringsskapet. <hr/> Svikt på strømforsyningen. <ul style="list-style-type: none">▶ Kontroller om lyset i rommet eller andre apparater i rommet virker.
Programmet starter ikke.	Du har ikke trykt på ▶II . <ul style="list-style-type: none">▶ Trykk på ▶II. <hr/> Døren er ikke lukket. <ul style="list-style-type: none">▶ Lukk døren. <hr/> Barnesikringer er aktivert.

Feil	Årsak og feilsøking
Programmet starter ikke.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Deaktiver barnesikringen. → "Deaktivere barnesikring", Side 35
	<p>🕒 Finish in er aktivert.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kontroller om 🕒 Finish in er aktivert. → "Knapper", Side 25
	<p>Det er klemt fast tøy i døren.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Fjern det fastklemt tøyet.
	<p>Pumpen til det intelligente doseringssystemet er blokkert.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Slå av apparatet. 2. Rengjør pumpeenheten. → "Rengjøring av vaskemiddelskuffen", Side 42 3. Slå på apparatet. 4. Kontakt kundeservice hvis visningen dukker opp igjen etter at pumpeenheten er rengjort. → "Kundeservice", Side 60 <p>Merk: Inntil feilen er utbedret kan du deaktivere det intelligente doseringssystemet og dosere manuelt.</p> <p>Vaskemiddelskuffen er ikke skjøvet helt inn.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Skyv inn vaskemiddelskuffen til symbolet slukner.
Døren lar seg ikke åpne.	<p>Temperaturen er for høy.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vent til temperaturen har sunket. ▶ Avbryter programmet. → "Avbryte vaskeprogrammet", Side 35
	<p>Vannstanden er for høy.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Velg et egnet program for utpumping. → "Programmer", Side 28
	<p>Strømbrudd.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Åpne døren med nødutløseren. → "Nødutløser", Side 59
Vaskevannet blir ikke pumpet ut.	<p>Avløpsrøret eller avløpsslangen er tett.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Rens avløpsrøret eller avløpsslangen.
	<p>Avløpsrøret eller avløpsslangen er i knekk eller klem.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Påse at avløpsrøret og avløpsslangen ikke ligger i knekk eller klem.
	<p>Vannpumpen er tett.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Rengjøre vannpumpen", Side 44
	<p>Avløpsslangen er koblet til for høyt oppe.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Monter avløpsslangen i maks. 1 meters høyde.

Feil	Årsak og feilsøking
Vaskevannet blir ikke pumpet ut.	<p>Vaskemiddeldoseringen er for høy.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Strakstiltak: Bland ut en spiseskje tøymykner i 0,5 liter vann og hell blandingen i kammeret for manuell dosering (ikke ved vasking av friluftss-, sports- og duntekstiler). ▶ Hvis intelligent dosering er aktivert, må du redusere basisdoseringsmengden → <i>Side 38</i>. ▶ Hvis du doserer manuelt, så bruk mindre vaskemiddel neste gang du vasker samme mengde tøy. <hr/> <p>Det er montert en forlengelse som ikke er tillatt på vannavløpsslangen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Fjern forlengelser som ikke er tillatt fra vannavløpsslangen. → "<i>Koble til maskinen</i>", <i>Side 15</i> <hr/> <p>Pumpedekselet er ikke skrudd helt inn.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Påse at pumpedekselet er skrudd helt inn til stopp i apparatet. Håndtaket på pumpelokket skal stå loddrett. → "<i>Rengjøre vannpumpen</i>", <i>Side 45</i>
Det kommer ikke vann inn. Vaskemiddelet blir ikke skylt inn.	<p>Du har ikke trykt på ▶ll.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Trykk på ▶ll. <hr/> <p>Silen i vanninntaket er tett.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Rens silen i vanninntaket. <hr/> <p>Vannkranen er stengt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Åpne vannkranen. <hr/> <p>Tilløpsslangen har en knekk eller ligger i klem.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Påse at tilløpsslangen ikke har en knekk eller ligger i klem.
Vaskemaskinen sentrifugerer lett flere ganger.	<p>Kontrollsystemet utjevner ubalanse ved å fordele tøyet flere ganger i maskinen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ingen feil – ingen handling nødvendig. <p>Merk: Legg helst store og små plagg sammen i trommelen når du skal fylle den. Plagg i forskjellig størrelse fordeler seg bedre ved sentrifugering.</p>
Vannet i trommelen er ikke synlig.	<p>Vannet er under det synlige området.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ingen feil – ingen handling nødvendig. ▶ Ikke fyll ekstra vann på apparatet under bruk.
Maskinen vibrerer og beveger seg under sentrifugeringen.	<p>Maskinen er ikke ordentlig i vater.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "<i>Sette maskinen i vater</i>", <i>Side 16</i> <hr/> <p>Maskinføttene er ikke festet.</p>

Feil	Årsak og feilsøking
Maskinen vibrerer og beveger seg under sentrifugeringen.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Fest maskinføttene. → <i>"Sette maskinen i vater"</i>, Side 16 <hr/> <p>Transportsikringene er ikke fjernet.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → <i>"Fjerne transportsikringen"</i>, Side 14.
Trommelen roterer, men det kommer ikke vann inn.	<p>Tøymengderegistreringen er aktiv.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ingen feil, ingen handling nødvendig. <p>Merk: Tøymengderegistreringen kan ta inntil 2 minutter.</p>
Kraftig skumdannelse.	<p>Vaskemiddeldoseringen er for høy.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Strakstiltak: Bland ut en spiseskje tøymykner i 0,5 liter vann og hell blandingen i kammeret for manuell dosering (ikke ved vasking av friluftss-, sports- og duntekstiler). ▶ Hvis intelligent dosering er aktivert, må du redusere basisdoseringsmengden → Side 38. ▶ Hvis du doserer manuelt, så bruk mindre vaskemiddel neste gang du vasker samme mengde tøy.
Det kan ikke trykkes på i-DOS 1 i-DOS 2 .	<p>Intelligent dosering kan ikke brukes på dette programmet.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ingen feil – ingen handling nødvendig. → <i>"Starte program med intelligent doseringssystem"</i>, Side 36 <hr/> <p>Programforløpet tillater ikke intelligent dosering. Ingen utbedring er mulig.</p>
Høy sentrifugeringshastighet oppnås ikke.	<p>Det er stilt inn lav sentrifugeringshastighet.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Still inn høyere sentrifugeringshastighet ved neste vask. <hr/> <p> Reduced Ironing er aktivert.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Velg programmer som egner seg for tekstiltypen. <hr/> <p>Ubalansekontrollsystemet utjevner den ubalansen som skyldes redusert sentrifugeringshastighet.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Fordel tøyet på nytt i trommelen. <p>Merk: Legg helst store og små plagg sammen i trommelen. Plagg i forskjellig størrelse fordeler seg bedre ved sentrifugering.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Start programmet Centrifugering (Sentrifugering).
Sentrifugeringsprogrammet starter ikke.	<p>Avløpsrøret eller avløpsslangen er tett.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Rens avløpsrøret eller avløpsslangen. <hr/> <p>Avløpsrøret eller avløpsslangen er i knekk eller klem.</p>

Feil	Årsak og feilsøking
Sentrifugeringsprogrammet starter ikke.	<ul style="list-style-type: none">▶ Påse at avløpsrøret og avløpsslangen ikke ligger i knekk eller klem. <hr/> <p>Kontrollen for ubalanse har avbrutt sentrifugeringen på grunn av ujevn fordeling av tøyet.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Fordel tøyet på nytt i trommelen. <p>Merk: Legg helst store og små plagg sammen i trommelen. Plagg i forskjellig størrelse fordeler seg bedre ved sentrifugering.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Start programmet Centrifugering (Sentrifugering).
Det renner ut vann av tilløpsslangen.	<p>Tilløpsslangen er ikke riktig / stramt nok tilkoblet.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Koble til tilløpsslangen ordentlig. → <i>"Tilkobling av tilløpsslangen", Side 15</i>2. Stram skruforbindelsen godt.
Det renner ut vann av avløpsslangen.	<p>Avløpsslangen er skadet.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Skift ut den skadde avløpsslangen. <hr/> <p>Avløpsslangen er ikke koblet til ordentlig.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Koble til avløpsslangen ordentlig. → <i>"Tilkoblingstyper for vannavløp", Side 16</i>
Utilstrekkelig vaskeeffekt.	<p>Basisdoseringsmengden er ikke justert.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Du kan tilpasse basisdoseringsmengden → <i>Side 38</i> når den intelligente doseringen er aktivert. <hr/> <p>Vaskemiddel eller pleiemiddel har størknet i doseringsbeholderne til det intelligente doseringssystemet.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kontroller om du bruker et vaskemiddel som er egnet. → <i>"Vaskemiddel og pleiemiddel", Side 32</i>2. Tøm doseringsbeholderne. → <i>"Rengjøring av vaskemiddelskuffen", Side 42</i>3. Rengjør doseringsbeholderne.4. Fyll doseringsbeholderne på nytt. → <i>"Fylle doseringsbeholderen", Side 37</i> <hr/> <p>Det er fylt uegnet vaskemiddel i doseringsbeholderne for det intelligente doseringssystemet.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kontroller om du bruker et vaskemiddel som er egnet. → <i>"Vaskemiddel og pleiemiddel", Side 32</i>2. Tøm doseringsbeholderne. → <i>"Rengjøring av vaskemiddelskuffen", Side 42</i>3. Rengjør doseringsbeholderne.4. Fyll doseringsbeholderne på nytt. → <i>"Fylle doseringsbeholderen", Side 37</i>

Feil	Årsak og feilsøking
Resultatet av sentrifugeringen er ikke tilfredsstillende. Tøyet er for vått / for fuktig.	<p>Det er stilt inn lav sentrifugeringshastighet.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Still inn høyere sentrifugeringshastighet ved neste vask. ▶ Start programmet Centrifugering (Sentrifugering).
	<p> Reduced Ironing er aktivert.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Velg programmer som egner seg for tekstiltypen.
	<p>Avløpsrøret eller avløpsslangen er tett.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Rens avløpsrøret eller avløpsslangen.
	<p>Avløpsrøret eller avløpsslangen er i knekk eller klem.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Påse at avløpsrøret og avløpsslangen ikke ligger i knekk eller klem.
	<p>Kontrollen for ubalanse har avbrutt sentrifugeringen på grunn av ujevn fordeling av tøyet.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Fordel tøyet på nytt i trommelen. <p>Merk: Legg helst store og små plagg sammen i trommelen. Plagg i forskjellig størrelse fordeler seg bedre ved sentrifugering.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Start programmet Centrifugering (Sentrifugering).
	<p>Ubalansekontrollsystemet utjevner den ubalansen som skyldes redusert sentrifugeringshastighet.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Fordel tøyet på nytt i trommelen. <p>Merk: Legg helst store og små plagg sammen i trommelen. Plagg i forskjellig størrelse fordeler seg bedre ved sentrifugering.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Start programmet Centrifugering (Sentrifugering).
Rester av vaskemiddel på fuktig tøy.	<p>Vaskemidler kan inneholder stoffer som ikke er vannløselige og kan avleire seg på tøyet.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Start programmet Sköljning (Skylling) .
	<p>Det er fylt uegnet vaskemiddel i doseringsbeholderne for det intelligente doseringssystemet.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kontroller om du bruker et vaskemiddel som er egnet. → "<i>Vaskemiddel og pleiemiddel</i>", Side 32 2. Tøm doseringsbeholderne. → "<i>Rengjøring av vaskemiddelskuffen</i>", Side 42 3. Rengjør doseringsbeholderne. 4. Fyll doseringsbeholderne på nytt. → "<i>Fylle doseringsbeholderen</i>", Side 37
	<p>Basisdoseringsmengden er ikke riktig innstilt.</p>

Feil	Årsak og feilsøking
Rester av vaskemiddel på fuktig tøy.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Hvis intelligent dosering er aktivert, må du redusere basisdoseringsmengden → <i>Side 38</i>.
Det er rester av vaskemiddel på det tørre tøyet.	<p>Vaskemidler kan inneholder stoffer som ikke er vannløselige og kan avleire seg på tøyet.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Børst av tøyet etter vasking og tørking. <p>Det er fylt uegnet vaskemiddel i doseringsbeholderne for det intelligente doseringssystemet.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kontroller om du bruker et vaskemiddel som er egnet. → <i>"Vaskemiddel og pleiemiddel", Side 32</i> 2. Tøm doseringsbeholderne. → <i>"Rengjøring av vaskemiddelskuffen", Side 42</i> 3. Rengjør doseringsbeholderne. 4. Fyll doseringsbeholderne på nytt. → <i>"Fulle doseringsbeholderen", Side 37</i>
Home Connect fungerer ikke som det skal.	<p>Basisdoseringsmengden er ikke riktig innstilt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Hvis intelligent dosering er aktivert, må du redusere basisdoseringsmengden → <i>Side 38</i>.
Ingen forbindelse til hjemmenettverket.	<p>Ulike årsaker er mulige.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Gå til www.home-connect.com. <p>Wi-Fi er slått av.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Aktivere Wi-Fi på apparatet. → <i>"Aktivere Wi-Fi på apparatet", Side 39</i>. <p>Wi-Fi er aktivert, men det kan ikke opprettes forbindelse til hjemmenettverket.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Påse at hjemmenettverket er tilgjengelig. 2. Koble maskinen til hjemmenettverket på nytt. → <i>"Konfigurere Home Connect", Side 39</i>
DII lar seg ikke betjene.	<p>Tørkefasen er aktiv.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ingen feil – ingen handling nødvendig.
Tørkeprogrammet startet ikke.	<p>Døren er ikke lukket.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Lukk døren. <p>Det er ikke valgt noe tørkeprogram.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Velg et egnet tørkeprogram. → <i>"Programmer", Side 28</i>
Programmets varighet forandrer seg i løpet av vaskeprosessen.	<p>Programforløpet optimeres elektronisk. Det kan føre til endring av programvarigheten.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ingen feil – ingen handling nødvendig.

Feil	Årsak og feilsøking
Programmets varighet forandrer seg i løpet av vaskeprosessen.	<p>Kontrollsystemet utjevner ubalanse ved å fordele tøyet flere ganger i maskinen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ingen feil – ingen handling nødvendig. <p>Merk: Legg helst store og små plagg sammen i trommelen når du skal fylle den. Plagg i forskjellig størrelse fordeler seg bedre ved sentrifugering.</p>
	<p>Skumkontrollsystemet setter i gang en ekstra skylling dersom det er stor skumdannelse.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ingen feil – ingen handling nødvendig.
Det rykker i trommelen etter programstart.	<p>Grunnen til dette er en intern motortest.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ingen feil – ingen handling nødvendig.
Lo på tøyet.	<p>Det har samlet seg lo i trommelen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kjør programmet Bomull 90°C uten tøy og vaskemiddel.
Tøyet er for fuktig.	<p>Det er valgt et program som er uegnet til tekstiltypen.</p> <p>Svikt på strømforsyningen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kontroller om lyset i rommet eller andre apparater i rommet virker.
	<p>Tøymengden er for stor.</p>
	<p>Varmt tøy føles ofte fuktigere enn det faktisk er etter programslutt.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ta tøyet ut av trommelen rett etter tørkingen. 2. Bre ut plaggene slik at de kan avkjøles.
	<p>Tørkeresultatet er ikke tilpasset.</p>
	<p>Tøymengden er for lav.</p>
	<p>Vannkranen er stengt under tørkefasen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Påse at vannkranen er åpen også under tørkefasen.
	<p>Omgivelsestemperaturen er høyere enn 30 °C.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Påse at omgivelsestemperaturen ligger under 30 °C.
	<p>Utilstrekkelig luftsirkulasjon der maskinen er stilt opp.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Luft maskinens oppstillingssted.
	<p>Vanntrykket er lavt. Ingen utbedring er mulig.</p>
	<p>Tøyet er ikke tilstrekkelig sentrifugert.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Velg alltid høyest mulig sentrifugeringshastighet for det aktuelle vaskeprogrammet.
	<p>Tykke tekstiler og tekstiler i flere lag trenger lengre tørketid.</p>


Feil	Årsak og feilsøking
Tøyet er for fuktig.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Velg et tidsprogram til ettertørring. → <i>"Programmer", Side 28</i>
Høye lyder under sentrifugeringen.	<p>Maskinen er ikke ordentlig i vater.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → <i>"Sette maskinen i vater", Side 16</i> <hr/> <p>Maskinføttene er ikke festet.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Fest maskinføttene. → <i>"Sette maskinen i vater", Side 16</i> <hr/> <p>Transportsikringene er ikke fjernet.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → <i>"Fjerne transportsikringen", Side 14.</i>
Klaprende lyder, rasling i vannpumpen.	<p>Det har havnet fremmedlegemer i vannpumpen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → <i>"Rengjøre vannpumpen", Side 44</i>
Slurpende, rytmisk sugelyd.	<p>Vannpumpen er aktiv, vaskevannet pumpes ut.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ingen feil – normal driftslyd.
Viftestøy under vaskefasen.	<p>Prosesssviften er aktiv.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ingen feil – normal driftslyd.
Lengre, surrende lyd før vaskingen eller tøy-mykningen begynner.	<p>Det intelligente doseringssystemet doserer vaskemiddel eller pleiemiddel.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ingen feil – normal driftslyd.
Kort, surrende lyd etter at du har slått på maskinen.	<p>Det intelligente doseringssystemet utfører en funksjonstest.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ingen feil – normal driftslyd.
Sentrifugeringslyder under tørkefasen.	<p>Termosentrifugering aktiv.</p>
Støyende, hvesende lyd.	<p>Vannet skylles inn i vaskemiddelskuffen under trykk.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ingen feil – normal driftslyd.
Vanninnløpslyder under tørkefasen.	<p>Tørkefasen trenger vann.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ingen feil. 2. Påse at vannkranen er åpen også under tørkefasen.
Det er oppstått lukt i maskinen.	<p>Fuktighet og vaskemiddelrester kan fremme bakterievekst.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → <i>"Rengjøre trommelen", Side 42</i> ▶ La døren og vaskemiddelskuffen stå åpne når apparatet ikke er i bruk, slik at resten av vannet kan få tørke.

19.1 Nødutløser

Låse opp døren

Forutsetning: Vannpumpen er tom.
→ Side 44

- OBS!** Vann som renner ut, kan medføre materielle skader.
- Ikke åpne døren hvis du kan se vann gjennom glasset.
Trekk nødutløseren nedover med et verktøy og slipp.

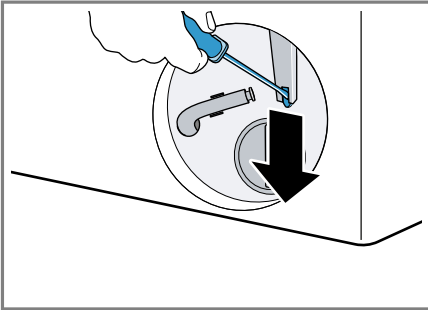

- ✓ Døren er låst opp.
- Sett inn serviceluken og la den gå i inngrep.
- Lukk serviceluken.

20 Transport, oppbevaring og avfallsbehandling

20.1 Demontering av maskinen


- Steng vannkranen.
- Tøm tilløpsslangen.
- Sett maskinen i standby.
→ "Sette maskinen i beredskapsmodus (standby)", Side 35
- Trekk maskinstøpselet ut av stikkkontakten.

- Tapp ut vaskevannet.
→ "Rengjøre vannpumpen", Side 44
- Demonter slangene.
- Tøm doseringsbeholderen.

20.2 Sette inn transportsikringene

Før transport sikres apparatet med transportsikringene for å unngå transportskader.

- Fjern de 4 hettene med en skruetrekker.

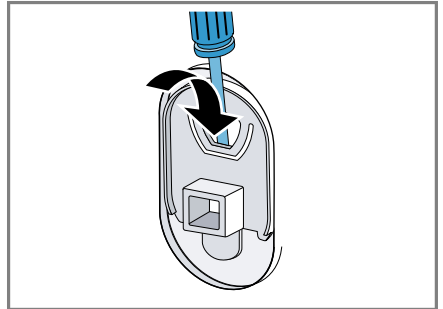

- Ta vare på hettene.
- Sett inn de 4 transportsikringene.
→ "Fjerne transportsikringen", Side 14

20.3 Ta maskinen i bruk igjen

- For nærmere informasjon: Se
→ "Oppstilling og tilkobling", Side 13 og
→ "Starte tomvask", Side 21.

20.4 Avfallsbehandling av gammelt apparat

Med miljøvennlig avfallsbehandling kan verdifulle råstoffer gjenvinnes.

ADVARSEL

Fare for helseskader!

Barn kan bli sperret inne i apparatet og havne i livsfare.

- ▶ Ikke plasser apparatet bak en dør som hindrer at apparatdøren åpnes, eller som blokkerer den.
- ▶ Etter endt levetid på vaskemaskinen, må du trekke ut støpselet på strømledningen, kappe over strømledningen og ødelegge dørlåsen slik at vaskemaskindøren ikke lar seg lukke lenger.

1. Trekk ut strømkabelens støpsel.
2. Kapp av strømkabelen.
3. Kast apparatet på en miljøvennlig måte.

Du kan innhente informasjon om aktuelle muligheter for avfallsbehandling hos en spesialisert forhandler eller hos kommuneadministrasjonen der du bor.



Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU om avhending av elektrisk- og elektronisk utstyr (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Direktivet angir rammene for innlevering og gjenvinning av innbytteprodukter.

21 Kundeservice

Innenfor EØS får du funksjonsrelevante original-reservedeler i samsvarende med gjeldende økodesigndirektiv hos vår kundeservice i minst 10 år fra apparatet bringes ut på markedet.

Merk: I rammen av produsentens garantivilkår er bruk av kundeservice gratis.

Du får detaljert informasjon om garanti og garantivilkår i ditt land hos vår kundeservice, din forhandler eller på våre nettsider. Når du tar kontakt med kundeservice, trenger du apparatets produktnummer (E-Nr.), produksjonsnummer (FD) og tellenummer (Z-Nr.). Kontaktinformasjonen for kundeservice finner du i den vedlagte kundeserviceoversikten eller på våre nettsider.

21.1 Produktnummer (E-Nr.), produksjonsnummer (FD) og tellenummer (Z-Nr.)

Du finner produktnummeret (E-Nr.), produksjonsnummeret (FD) og tellenummeret (Z-Nr.) på apparatet typeskilt.

Alt etter modell er typeskiltet plassert:

- på innsiden av døren
- på innsiden av vedlikeholdsluken
- på baksiden av apparatet

Du kan skrive ned opplysningene, slik at du har data for apparatet og telefonnummeret til kundeservice raskt tilgjengelig når du trenger dem.

21.2 AQUA-STOP-garanti




I tillegg til garantikrav overfor selgeren ut fra salgsavtalen, og i tillegg til vår produsentgaranti, yter vi utskifting til følgende betingelser.

- Dersom det på grunn av feil på vårt Aqua-Stop-system skulle oppstå en vannskade, så erstatter vi de skader som er oppstått for en privat bruker. For å kunne garantere vannsikkerheten, må apparatet være tilkoplest strømmettet.
- Ansvarsgarantien gjelder for hele apparatets levetid.
- Forutsetning for et garantikrav er at apparatet med Aqua-Stop er satt opp og tilkoblet sakkyndig i henhold til vår anvisning; dette inkluderer også en sakkyndig montert Aqua-Stop-forlengelse (originaltilbehør). Vår garanti gjelder ikke til defekte tilførselsledninger eller ventiler opp til Aqua-Stop-tilkoblingen på vannkranen.
- Apparater med Aqua-Stop trenger prinsipielt ikke overvåkes under drift eller sikres etterpå ved å stenge vannkranen. Du må likevel stenge vannkranen ved lengre fravær fra boligen, f.eks. når du reiser på ferie i flere uker.

22 Forbruksverdier


Følgende informasjon gis i henhold til EU-forordningen om økodesign. De verdiene som er angitt for andre programmer enn **Eco 40-60**, er kun veiledende og beregnet etter gjeldende standarder EN60456 og EN62512. Den automatiske doseringsfunksjonen ble deaktivert til dette formålet.

Merknad for sammenlignende test: Deaktiver den automatiske doseringsfunksjonen, med mindre det er nettopp denne funksjonen som skal testes.

Program	Tøyemengde (kg)	Programvarighet (h:min) ¹	Energiforbruk (kWh/syklus) ¹	Vannforbruk (l/syklus) ¹	Maks. temperatur (°C) 5 min ¹	Sentrifugeringshastighet (o/min) ¹	Restfuktighet (%) ¹
Eco 40-60 ²	10,5	4:00	1,110	76,0	39	1390	53,00
Eco 40-60 ²	5,3	3:00	0,500	50,0	30	1400	53,00
Eco 40-60 ²	2,5	2:20	0,185	35,0	24	1400	53,00
Eco 40-60 + Wash&Dry +  ²	6,0	8:20	3,750	90,0	23	-	-0,1
Eco 40-60 + Wash&Dry+  ²	3,0	4:20	2,000	52,0	22	-	-0,1
Bomull 20 °C	10,0	4:05	0,550	90,0	25	1400	50,00
Bomull 40 °C	10,0	4:05	1,300	90,0	40	1400	50,00
Bomull 60 °C	10,0	4:05	2,200	90,0	60	1400	50,00
Bomull 40 °C +  Prewash	10,0	4:25	1,500	105,0	40	1400	50,00
Syntet (Syntetisk) 40 °C	4,0	2:35	0,900	68,0	43	1400	30,00
Mix 40 °C	4,0	1:10	0,750	50,0	41	1400	45,00


¹ De faktiske verdiene kan avvike fra de verdiene som er angitt, dette på grunn av påvirkning fra vanntrykk, hardhet, inngangstemperatur, omgivelsestemperatur, tøytype, tøymengde, tøyets skittenhetsgrad, det vaskemiddelet som brukes, ustabil strømforsyning og de tilleggfunksjonene som er valgt.

² Testprogram iht. EU-forordningen om økodesign og EU-forordningen om energimerking, med kaldt vann (15 °C).

Program	Tøymengde (kg)	Programvarighet (h:min) ¹	Energiforbruk (kWh/syklus) ¹	Vannforbruk (l/syklus) ¹	Maks. temperatur (°C) 5 min ¹	Sentrifugehastighet (o/min) ¹	Restfuktighet (%) ¹
 Ylle/Handtvätt(Ull/Håndvask) 30 °C	2,0	0:41	0,180	45,0	22	800	30,00

- ¹ De faktiske verdiene kan avvike fra de verdiene som er angitt, dette på grunn av påvirkning fra vanntrykk, hardhet, inngangstemperatur, omgivelsestemperatur, tøype, tøymengde, tøyets skittenhetsgrad, det vaskemiddelet som brukes, ustabil strømforsyning og de tilleggsfunksjonene som er valgt.
- ² Testprogram iht. EU-forordningen om økodesign og EU-forordningen om energimerking, med kaldt vann (15 °C).

23 Tekniske data

Maskinhøyde	84,8 cm
Maskinbredde	59,8 cm
Maskindybde	62,2 cm
Apparatdybde når døren er lukket	65,4 cm
Apparatdybde når døren er åpen	114,2 cm
Vekt	84,9 kg
Maksimal tøymengde	10,5 kg
Nettspenning	220-240 V, 50 Hz
 Min. installasjonssikring	10 A
Nominell effekt	1900-2300 W

Effekttopptak	<ul style="list-style-type: none"> ■ Beredskapsmodus (stand-by): 0,50 W ■ Ikke utkoblet tilstand: 0,50 W ■ Tid til oppkoblet beredskapsmodus (Wi-Fi) stilles inn: 5 min ■ Nettverksoppkoblet stand-by-modus (Wi-Fi): 2,00 W
Vanntrykk	<ul style="list-style-type: none"> ■ Minst: 100 kPa (1 bar) ■ Maks.: 1000 kPa (10 bar)
Lengde på tilløpslange	150 cm
Lengde på avløpslange	150 cm
Lengde på strømledning	210 cm


Dette produktet har lyskilder i energi-effektklasse F. Lyskildene er tilgjengelige som reservedel, og skal kun skiftes ut av opplært fagpersonale. Nærmere informasjon om din modell finner du på Internett på <https://eprel.ec.europa.eu/>¹. Nettstedet lenker til den offisielle EU-produkt-databasen EPREL. Følg deretter anvisningene for modellsøket. Modellkoden består av tegnene foran skråstreken i produktnummeret (E-Nr.) på typeskiltet. Alternativt finner du også modellkoden i første linje i EU-energimerkingen.

24 Samsvarserklæring

Herved erklærer BSH Hausgeräte GmbH at apparatet med Home Connect-funksjonalitet overholder grunnleggende krav og øvrige bestemmelser i direktiv 2014/53/EU. En utførlig RED-samsvarserklæring finner du, sammen med øvrige dokumenter, på produktsiden for ditt apparat på internettadressen www.bosch-home.com.



2,4-GHz-bånd (2400–2483,5 MHz):
maks. 100 mW
5 GHz-bånd (5150–5350 MHz +
5470–5725 MHz): maks. 150 mW

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5 GHz WLAN (Wi-Fi): Kun til innendørs bruk.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

5 GHz WLAN (Wi-Fi): Kun til innendørs bruk.

¹ Gjelder kun for land innenfor EØS



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001771422 (030717)

no