



<b>DA</b>	Mikrobølgeovn	Brugsanvisning	2
<b>EN</b>	Microwave Oven	User Manual	19
<b>FR</b>	Four à micro-ondes	Notice d'utilisation	36
<b>NO</b>	Mikrobølgeovn	Bruksanvisning	55
<b>PT</b>	Forno microondas	Manual de instruções	72
<b>ES</b>	Horno de microondas	Manual de instrucciones	90



## INDHOLDSFORTEGNELSE

1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED.....	2
2. SIKKERHEDSANVISNINGER.....	5
3. PRODUKTBESKRIVELSE.....	7
4. FØR FØRSTE ANVENDELSE.....	8
5. DAGLIG BRUG.....	9
6. AUTOMATISKE PROGRAMMER.....	12
7. BRUG AF TILBEHØRET.....	14
8. EKSTRAFUNKTIONER.....	15
9. RÅD OG TIP.....	15
10. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING.....	16
11. FEJLFINDING.....	16
12. INSTALLATION.....	17

## VI TÆNKER PÅ DIG

Tak for dit køb af et Electrolux-apparat. Du har valgt et produkt, som giver dig årtiers professionel erfaring og innovation på én gang. Genialt og elegant. Det er designet med dig i tankerne. Så uanset hvornår du bruger det, kan du være sikker på, at du får fantastiske resultater hver gang.

Velkommen til Electrolux.

**Besøg vores websted for at:**



Få rådgivning, brochurer, fejlfinding, serviceinformation:

**[www.electrolux.com/webselfservice](http://www.electrolux.com/webselfservice)**



Registrere dit produkt for bedre service:

**[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)**



Købe tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit apparat:


**[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)**


## KUNDEPLEJE OG SERVICE

Brug altid originale reservedele.

Sørg for at have følgende data tilgængelig, når du kontakter vores autoriserede servicecenter: Model, PNC, serienummer.

Du finder oplysningerne på maskinens typeskilt.

 Advarsel/Forsigtig-Sikkerhedsanvisninger

 Generelle oplysninger og gode råd

 Miljøoplysninger

Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

### 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED

Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres og tages i brug. Producenten påtager sig intet ansvar for

eventuelle skader, der er resultatet af forkert installation eller brug. Opbevar altid brugsanvisningen på et sikkert og tilgængeligt sted til senere opslag.

## 1.1 Sikkerhed for børn og andre udsatte personer



### ADVARSEL!

Risiko for kvælning, personskade eller permanent invaliditet.

- Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker måde samt forstår de medfølgende farer.
- Børn må ikke lege med apparatet.  
Børn under 3 år må ikke være uden opsyn i nærheden af apparatet.
- Opbevar al emballage utilgængeligt for børn, og bortskaf det korrekt.
- Lad ikke børn og husdyr komme tæt på apparatet, når det er i drift, eller mens det køler af. De tilgængelige dele er varme.
- Hvis apparatet har en børnesikring, skal denne aktiveres.
- Børn må ikke udføre rengøring og vedligeholdelse på apparatet uden opsyn.
- Opbevar apparatet og dets ledning uden for rækkevidde af børn på under 8 år.

## 1.2 Generelt om sikkerhed

- Dette apparat er beregnet til husholdningsbrug eller lignende anvendelse, som f.eks.:
  - Stuehuse, kantineområder i butikker, på kontorer og i andre arbejdsmiljøer
  - Af kunder på hoteller, moteller, bed & breakfast og andre miljøer af indkvarteringstypen.

- ADVARSEL: Apparatet og de tilgængelige dele bliver meget varme under brug. Pas på ikke at røre varmelegemerne. Børn på under 8 år skal holdes på afstand, med mindre de overvåges konstant.
- Undlad at bruge en damprenser til at rengøre apparatet.
- Sluk for apparatet, og tag netstikket ud af kontakten inden nogen som helst form for vedligeholdelse.
- Hvis lågen eller pakningerne er defekte, må apparatet ikke startes, før det er repareret af en kvalificeret person.
- Hvis strømforsyningskablet er beskadiget, skal det af sikkerhedsmæssige grunde udskiftes af producenten, et autoriseret servicecenter eller en tekniker for at undgå elektrisk stød.
- Kun en kvalificeret person må udføre service eller reparation, der omfatter fjernelsen af et dæksel, der giver beskyttelse mod eksponering for mikrobølgeenergi.
- Betjen ikke apparatet med et tænd-sluk-ur eller en særskilt fjernbetjening.
- Opvarm ikke væsker og andre fødevarer i lukkede beholdere. De kan briste.
- Metalliske beholdere til mad og drikkevarer er ikke tilladt under tilberedning med mikrobølger. Dette krav gælder ikke, hvis producenten specificerer velegnede størrelser og forme af metalliske beholdere til tilberedning med mikrobølger.
- Brug kun køkkenredskaber, der er egnet til brug i mikrobølgeovne.
- Når du opvarmer fødevarer i plastik- eller papirbeholdere, skal du holde øje med apparatet pga. muligheden for antændelse.
- Apparatet er beregnet til at opvarme føde- og drikkevarer. Tørring af fødevarer eller tøj og opvarmning af varmpuder, hjemmesko, svampe,

fugtige stoffer og lignende kan føre til risiko for personskade, antændelse og brand.

- Hvis der afgives synlig røg, skal apparatet slukkes eller stikket tages ud, og lågen holdes lukket for at kvæle eventuelle flammer.
- Opvarmning af drikkevarer i mikrobølgeovn kan resultere i forsinket pludseligt opstående kogning. Pas på, når du håndterer beholderen.
- Indholdet i sutteflasker og glas med babymad skal røres eller rystes, og for at undgå forbrænding skal temperaturen kontrolleres, inden barnet får det.
- Æg i skal og hele hårdkogte æg bør ikke opvarmes i apparatet, eftersom de kan bryde, selv når mikrobølgeopvarmningen er færdig.
- Apparatet bør rengøres regelmæssigt, og evt. rester af fødevarer bør fjernes.
- Hvis apparatet ikke holdes rent, kan det føre til nedbrydning af overfladen, som kan have en negativ indvirkning på apparatets levetid og muligvis resultere i en farlig situation.
- Temperaturen på de udvendige flader kan være meget høj, når ovnen er i brug.
- Mikrobølgeovnen må ikke anbringes i et skab, med mindre det er blevet testet i et skab.
- Apparaternes bagside skal anbringes mod en væg.
- Brug ikke skræppe slibende rengøringsmidler eller skarpe metalskrabere til at rengøre ovnruden. De kan ridse overfladen, med det resultat, at glasset knuses.
- Tænd ikke for apparatet, hvis det er tomt. Metaldele i ovnrummet kan skabe elektriske buer.

## 2. SIKKERHEDSANVISNINGER

### 2.1 Installation



#### **ADVARSEL!**

Apparatet må kun installeres af en sagkyndig.

- Undlad at installere eller bruge et beskadiget apparat.
- Følg installationsvejledningen, der følger med apparatet.
- Apparatet kan stå næsten hvor som helst i køkkenet. Sørg for at stille ovnen på en plan, vandret flade, og pas på ikke at blokere udluftningerne og apparatets bundplade (af hensyn til tilstrækkelig ventilation).

## 2.2 Tilslutning, el



### ADVARSEL!

Risiko for brand og elektrisk stød.

- Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en kvalificeret elektriker.
- Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord, jvf. Stærkstrømsreglementet.
- Sørg for, at parametrene på typeskiltet er kompatible med de elektriske data for strømforsyningen.
- Hvis der bruges forlængerledning, når apparatet tilsluttes kontakten, skal forlængerledningen også have jord.
- Pas på, du ikke beskadiger vægstikket og ledningen. Kontakt det lokale servicecenter eller en elektriker hvis en beskadiget ledning skal udskiftes.
- Undgå at slukke for maskinen ved at trække i ledningen. Tag altid selve netstikket ud af kontakten.

## 2.3 Brug



### ADVARSEL!

Risiko for personskade, forbrændinger og elektrisk stød eller eksplosion.

- Apparatets specifikationer må ikke ændres.
- Lad ikke apparatet være uden opsyn, når der er tændt for det.
- Belast ikke lågen, når den er åben.
- Sørg for, at ventilationsåbningerne ikke er tildækkede.
- Brug ikke apparatet som en arbejdsflade, og brug ikke ovnrummet til opbevaring.

## 2.4 Vedligeholdelse og rengøring



### ADVARSEL!

Risiko for personskade, brand eller skade på apparatet.

- Sluk for apparatet, og tag stikket ud af kontakten inden vedligeholdelse.
- Rengør jævnligt apparatet for at forhindre forringelse af overfladematerialet.
- Lad ikke spildt mad eller rester af rengøringsmiddel samle sig på tætningerne i døren.
- Fedt- og madrester i apparatet kan forårsage brand og elektrisk kortslutning, når mikroovnen er i gang.
- Rengør apparatet med en fugtig, blød klud. Brug kun et neutralt rengøringsmiddel. Brug ikke slibende midler, skuresvampe, opløsningsmidler eller metalgenstande.
- Hvis du bruger en ovnspray, skal du følge instruktionerne på emballagen.

## 2.5 Bortskaffelse




### ADVARSEL!

Risiko for personskade eller kvælning.


- Tag stikket ud af kontakten.
- Klip netledningen af tæt ved apparatet og bortskaf den.

## 3. PRODUKTBESKRIVELSE



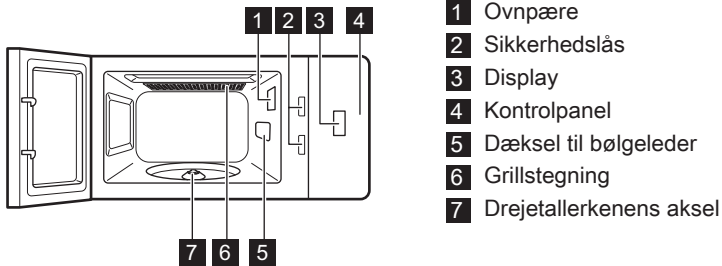


### 3.1 Oversigt over apparatet

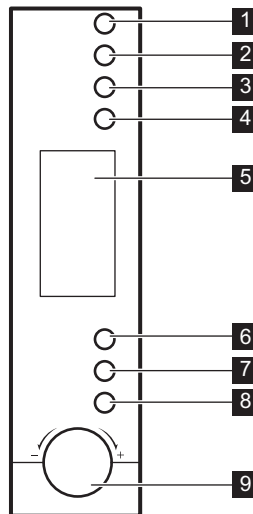

### 3.2 Betjeningspanel



Symbol	Funktion	Forløb
1	Funktionsknap	Indstilling af grillfunktion / kombineret tilberedning / varmluftsfunktionen.
2	Mikrobølgefunktionsknap	Angiver mikrobølgefunktionen.
3	Knap for automatisk genopvarmning	Automatisk genopvarmning af mad.


Symbol	Funktion	Forløb
4 	Optøningsknap	Optøning af madvarer efter vægt eller tid.
5 —	Display	Viser indstillingerne og aktuelt klokkeslæt.
6 	Urknep	Indstilling af uret.
7 	Knappen Stop/Ryd	Deaktivering af apparatet eller sletning af tilberedningsindstillingerne.
8 	Knappen Start/+30 sek	Start af apparatet eller tilberedningstiden forøges i 30 sekunder ved fuld effekt.
9 	Knappen Indstilling	Indstilling af madlavningstid, vægt eller funktion.

### 3.3 Tilbehør

#### Drejetallerken-sæt




Brug altid drejetallerkensættet til at tilberede fødevarer i mikrobølgeovnen.

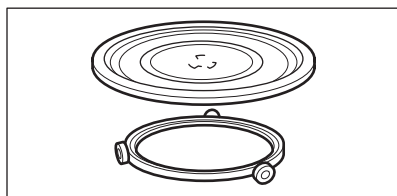

Glasplade og rulleskinne.

#### Grillrist

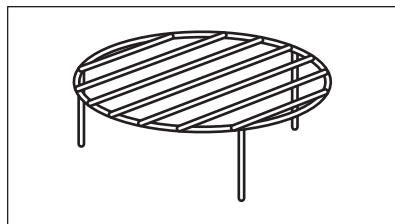

Bruges til:

- grillstegning
- kombineret tilberedning
- madlavning med varmluft

## 4. FØR FØRSTE ANVENDELSE



**ADVARSEL!**  
Se kapitlerne om sikkerhed.

### 4.1 Rengøring før ibrugtagning




**FORSIGTIG!**  
Se under "Vedligeholdelse og rengøring".

- Tag alle dele og yderligere emballage ud af mikrobølgeovnen.


- Gør apparatet rent, inden du tager det i brug.

### 4.2 Indstilling af tid

Når du tilsætter apparatet til elnettet eller efter en strømafbrydelse, viser displayet 0:00, og der udsendes et lydsignal.

1. Tryk gentagne gange på  for at vælge 12-timers eller 24-timers ursystem.



2. Drej indstillingsknappen for at indstille timerne.
3. Tryk på  for at bekræfte.
4. Drej indstillingsknappen for at indstille minutterne.

5. Tryk på  for at bekræfte.

## 5. DAGLIG BRUG



### ADVARSEL!

Se kapitlerne om sikkerhed.

### 5.1 Generel information om brug af apparatet

- Lad maden stå i nogle minutter, når du har slukket for apparatet.
- Fjern alufolie, metalbeholdere osv., før du tilbereder maden.

#### Tilberedning

- Hvis det er muligt, skal madvarer tildækkes med materiale, der er egnet til brug i mikrobølge. Tilbered kun maden uden at dække den til, hvis du vil have en sprød skorpe
- Overtilbered ikke retter ved at indstille effekten og tiden for højt. Maden kan udtørre, brænde på, eller der kan gå ild i den.
- Brug ikke apparatet til at koge æg med skal eller snegle i deres hus, da de kan bryde. Til spejlæg - stik først hul i blommen.
- Prik i madvarer med skind med en gaffel flere gange eller skræl kartofler, tomater, pølser og lignende før tilberedningen, så madvaren ikke sprænger.
- Til afkølede eller frosne madvarer kræves der længere tilberedningstid.
- I retter med sovs skal der med mellemrum røres i retten.
- Grøntsager, der har en fast struktur, skal koges i vand, f.eks. gulerødder, ærter eller blomkål.
- Vend store stykker om halvvejs i tilberedningstiden.
- Skær om muligt grøntsagerne i lige store stykker.
- Brug flade, brede fade.
- Brug ikke kogegrej, der er fremstillet af porcelæn, keramik eller fajance

med uglasserede bunde eller små huller, f.eks. på håndtag. Fugt, der kommer ind i hullerne, kan forårsage, at kogegrejet knækker, når det opvarmes.

- Glaspladen er nødvendig for mikrobølgernes funktion. Anbring maden eller væsken på den.

#### Optøning af kød, fjerkræ, fisk

- Anbring de frosne, uindpakkede madvarer på et lille omvendt fad med en beholder under, så optøningsvæsken kan blive opsamlet i beholderen.
- Vend madvaren, når halvdelen af optøningstiden er gået. Del dem om muligt, og fjern de stykker, der er begyndt af tø op.

#### Optøning af smør, portioner af kage, kvark

- Optø ikke madvaren helt i apparatet, men lad den optø færdig ved rumtemperatur. Det giver et mere ensartet resultat. Fjern alt metal- eller aluminiumemballage før optøning.

#### Optøning af frugt, grøntsager

- Hvis frugt og grøntsager skulle forblive rå, må de ikke optøs helt i apparatet. Lad dem optø færdig ved stuetemperatur.
- Brug en højere mikrobølgeeffekt til at tilberede frugt og grøntsager uden at optø dem først.

#### Færdigretter

- Du kan kun tilberede færdigretter i apparatet, hvis deres emballage er velegnet til brug i mikrobølger.
- Du skal følge producentens anvisninger på emballagen (f.eks. fjerne metallaget og stikke hul på plastfolien).

## Egnet kogegrej og materialer

Kogegrej / Materiale	Mikrobølgeovn			Grillstegning / Varmluft
	Optøning	Opvarmning	Tilberedning	
Ovnfast glas og porcelæn uden metalkomponenter, f.eks. Pyrex, ildfast glas	✓	✓	✓	✓
Ikke-ovnfast glas og porcelæn <sup>1)</sup>	✓	X	X	X
Glas og glaskeramik fremstillet af ildfast/frostsikkert materiale (f.eks. Arcoflam), grillrist	✓	✓	✓	✓
Keramik <sup>2)</sup> , lertøj <sup>2)</sup>	✓	✓	✓	X
Varmefast plastik op til 200 °C <sup>3)</sup>	✓	✓	✓	X
Pap, papir	✓	X	X	X
Husholdningsfilm	✓	X	X	X
Stegefilm med mikrobølgesikker lukning <sup>3)</sup>	✓	✓	✓	X
Stegefade, der er fremstillet af metal, f.eks. emalje, støbejern	X	X	X	✓
Bageforme, sort lak eller silikonedækket <sup>3)</sup>	X	X	X	✓
Bageplade	X	X	X	✓
Kogegrej til bruning, f.eks. crisp- eller crunch-plade	X	✓	✓	X
Færdigretter i indpakning <sup>3)</sup>	✓	✓	✓	✓

1) Uden sølv-, guld-, platin- eller metalbelægning / -dekorationer

2) Uden kvarts- eller metalkomponenter eller emalje, som indeholder metaller

3) Du skal følge producentens anvisninger om de maksimale temperaturer.

✓ egnet


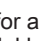

X ikke egnet


## 5.2 Tænder/slukker for mikrobølgen



### FORSIGTIG!

Mikrobølgen må ikke betjenes, når der ikke er madvarer i den.

1. Tryk på .
2. Tryk om nødvendigt gentagne gange på  for at vælge effektniveauet.
3. Indstil klokkeslættet ved at dreje indstillingsknappen.
4. Bekræft ved tryk på <sup>+30</sup> og aktivér mikrobølgen.  
Sådan slås mikrobølgen fra:
  - Vent, indtil mikrobølgen automatisk slår fra, når tiden er gået.


- Åbn lågen. Mikrobølgen slukkes automatisk. Luk lågen, og fortsæt tilberedningen ved tryk på . Brug denne funktion for at kontrollere maden.

- Tryk på .



Når mikrobølgen slukkes automatisk, udsendes et lydsignal.

### 5.3 Indstillingstabel for effekt

Tryk på 	Effekt	Effekttrin	Omtrentlig effektprocent
1 gang	900 Watt	P100	100 %
2 gange	720 Watt	P 80	80 %
3 gange	450 Watt	P 50	50 %
4 gange	270 Watt	P 30	30 %
5 gange	90 Watt	P 10	10 %


#### Andre funktioner

Tryk på funktions-knappen	Effekttrin	Omtrentlig effekt
<b>Fuld grill</b>		
1 gang	G – 1	1100 Watt
<b>Kombitilberedning</b>		
2 gange	C – 1	Mikrobølge, Varmluft 165 °C
3 gange	C – 2	Mikrobølge, Grill
4 gange	C – 3	Grill, Varmluft 200 °C
5 gange	C – 4	Mikrobølge, Grill, Varmluft 200 °C


### 5.4 Hurtig start



Den maksimale tilberedningstid er 90 minutter.

Tryk på  for at slå mikrobølgen til i 30 sekunder ved fuld effekt.

Tilberedningstiden forøges med 30 sekunder for hvert ekstra tryk på knappen.

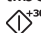Drej knappen Indstilling mod uret i standby-tilstand for at indstille tilberedningstiden, og tryk derefter på  for at slå mikrobølgen til ved fuld effekt.


### 5.5 Optøning


Du kan vælge mellem to optøningsfunktioner:



- Optøning efter vægt
- Optøningstid




Anvend ikke optøning efter vægt til madvarer, der er taget ud af fryseren 20 minutter før eller til færdiglavet dybfrost.

 Der skal bruges mere end 100 g madvare og mindre end 2000 g for at aktivere optøning efter vægt.

 Madvarer under 200 g placeres på kanten af drejetallerkenen.




1. Tryk én gang på  for at indstille optøningen efter vægt eller to gange for at indstille optøningen efter tid.
2. Drej knappen Indstilling for at indstille vægten eller til tiden. Klokkeslættet indstilles automatisk til optøning efter vægt.
3. Bekræft ved tryk på  og slå mikrobølgen til.

## 5.6 Tilberedning i flere trin

 Hvis der skal foretages optøning, skal dette indstilles som det første trin.








Du kan tilberede mad i maks. 3 trin.

Tilbered alle frosne fødevarer i 2 trin.



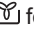

1. Tryk på , og indstil optøningsfunktionen.
2. Drej indstillingsknappen for at angive optøningstiden eller vægten.
3. Tryk gentagne gange på  for at indstille effektniveauet.
4. Indstil klokkeslættet ved at dreje knappen Indstilling.
5. Bekræft ved tryk på  og aktiver mikrobølgen. Efter hvert trin udsendes der et lydssignal.

## 5.7 Madlavning med varmluft

Opvarm mikrobølgeovnen til den rette temperatur, inden du indsætter maden, for at opnå et bedre resultat.

1. Tryk gentagne gange på    for at indstille -funktionen.
2. Drej indstillingsknappen for at indstille temperaturen.
3. Tryk på  for at bekræfte.
4. Tryk igen på  for at aktivere foropvarmningen. Når du hører et lydssignal, er temperaturen indstillet og blinker på displayet. Spring dette trin over for at tilberede uden forvarmning.
5. Stil maden inden, når forvarmningen afsluttes.
6. Indstil klokkeslættet ved at dreje knappen Indstilling. Du kan kun angive tilberedningstiden, når mikrobølgeovnen er forvarmet. Hvis du ikke angiver tilberedningstiden inden for 5 minutter, udsendes der 5 lydssignaler, og mikrobølgeovnen skifter til standby.
7. Bekræft ved tryk på  og aktiver mikrobølgen.

## 5.8 Grillstegning og kombineret tilberedning

1. Tryk på  .
2. Drej indstillingsknappen hen til den ønskede funktion.
3. Tryk på  for at bekræfte.
4. Indstil klokkeslættet ved at dreje indstillingsknappen.
5. Bekræft ved tryk på  og aktiver mikrobølgen. Du kan ændre effekttrinnet eller tiden, når Grillning eller Kombitilberedning er aktiveret.

# 6. AUTOMATISKE PROGRAMMER





### ADVARSEL!











Se kapitlerne om sikkerhed.

## 6.1 Automatisk tilberedningsprogram

Brug denne funktion til at tilberede din yndlingsret på en nem måde. Mikrobølgeovnen vælger automatisk de optimale indstillinger.



1. Vælg den ønskede menu ved at dreje knappen Indstilling med uret.

2. Tryk på  for at bekræfte.
3. Drej indstillingsknappen for at indstille menuens vægt.
4. Bekræft ved tryk på  og aktiver mikrobølgen.

Symbol	Menu	Mængde
	Fisk	150 g 250 g 350 g 450 g 650 g
	Supper	200 ml 400 ml 600 ml
	Kød	300 g 500 g 700 g 900 g 1100 g
	Brød	50 g 100 g 150 g
	Pizza	200 g 300 g 400 g
	Kager <sup>1)</sup>	475 g
	Pasta	50 g (med vand 450 g) 100 g (med vand 800 g) 150 g (med vand 1200 g)
	Kylling	500 g 750 g 1000 g 1200 g
	Grøntsager	150 g 350 g 500 g
	Kartofler	230 g 460 g 690 g


1) Ved menuen Kager er det nødvendigt med forvarmning.


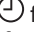


## 6.2 Automatisk genopvarmning

1. Tryk gentagne gange på  for at vælge genopvarmningstilstanden.
2. Drej indstillingsknappen for at indstille vægten.
3. Bekræft ved tryk på  og aktiver mikrobølgen.

Display	Genopvarmnings-tilstand	Mængde
h - 1	Automatisk genopvarmning	150 g 250 g 350 g 450 g 600 g
h - 2	Middagstallerken	250 g 350 g 450 g
h - 3	Drikkevarer	1 - 3 kopper
h - 4	Muffins / Boller	1 - 3

## 6.3 Udskudt start

 Du kan programmere apparatet til maks. 3 trin.

1. Tryk på , og indstil effektniveauet.
2. Drej indstillingsknappen hen til tilberedningstiden.
3. Tryk på  for at programmere starten af apparatet.
4. Drej indstillingsknappen for at indstille timerne.
5. Tryk på  for at bekræfte.
6. Drej indstillingsknappen for at indstille minutterne.
7. Tryk på  for at afslutte indstillingerne.  
Mikrobølgeovnen tændes automatisk, når den indstillede tid nås.

## 7. BRUG AF TILBEHØRET



### ADVARSEL!

Se kapitlerne om sikkerhed.

### 7.1 Sådan indsættes drejetallerken-sættet




### FORSIGTIG!

Tilbered ikke mad uden drejetallerken-sættet. Brug kun det drejetallerken-sættet, der leveres med mikrobølgeovnen.




Tilbered aldrig mad direkte på glaspladen.

1. Placér rulleskinnen omkring akslen til drejetallerkenen.
2. Placér glaspladen på rulleskinnen

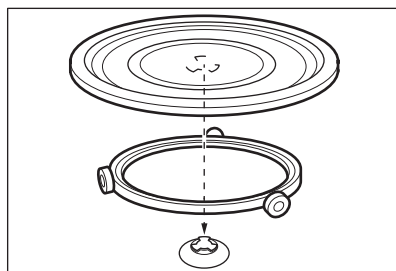

### 7.2 Indsætning af grillristen


Placér grillristen på drejetallerken-sættet.

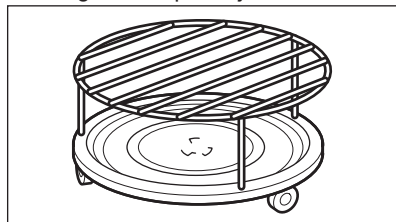



## 8. EKSTRAFUNKTIONER

### 8.1 Børnesikring

Børnesikringen forhindrer utilsigtet betjening af mikrobølgen.

Tryk på , og hold den nede i 3 sekunder.

Der udsendes et lydssignal.  
Når Børnesikringen aktiveres, viser displayet .

For at deaktivere børnesikringen: Tryk på , og hold den nede i 3 sekunder.

## 9. RÅD OG TIP



### ADVARSEL!

Se kapitlerne om sikkerhed.

### 9.1 Tip til mikrobølgeovnen

Problem	Afhjælpning
Du kan ikke finde oplysninger om mængden for den tilberedte madvare.	Se efter en lignende madvare. Forøg eller forkort længden af tilberedningstiden efter følgende regel: <b>Dobbelt mængde = næsten dobbelt tid, Den halve mængde = halvdelen af tiden</b>
Madvaren er blevet alt for tør.	Angiv kortere tilberedningstid, eller vælg lavere mikrobølgeeffekt.
Madvaren er ikke optøet, varm eller tilberedt efter tiden er udløbet.	Angiv længere tilberedningstid, eller indstil højere effekt. Bemærk, at store retter har brug for længere tid.
Når tilberedningstiden er udløbet, er madvaren overophedet i kanten, men fortsat ikke færdig i midten.	Næste gang skal du indstille en lavere effekt og længere tid. Omrør væsker undervejs, f.eks. suppe.

Man opnår bedre resultater med ris ved at bruge et fladt, bredt fad.

### 9.2 Optøning

Optø altid stege, så fedtsiden vender nedad.

Optø ikke tildækket kød, da dette kan resultere i tilberedning i stedet for optøning.

Optø altid hele fjerkræ, så brystet vender nedad.

### 9.3 Madlavning

Tag altid nedkølet kød og fjerkræ ud af køleskabet mindst 30 minutter inden tilberedning.

Lad kød, fjerkræ, fisk og grøntsager forblive tildækket efter tilberedning.

Smør lidt olie eller smeltet smør over fisken.

Alle grøntsager skal tilberedes ved fuld mikrobølgeeffekt.

Tilsæt 30 - 45 ml koldt vand for hver 250 g grøntsager.

Skær de friske grøntsager i lige store stykker inden tilberedning. Tilbered alle grøntsagerne med låg på skålen.

### 9.4 Genopvarmning

Når du genopvarmer emballerede færdigretter, skal du altid følge den skriftlige anvisning på emballagen.

## 9.5 Lille grill

Grillsteg flade madvarer midt på grillristen.

Vend madvaren, når den halve tid er gået, og fortsæt med at grille.

## 9.6 Kombitilberedning

Brug den kombinerede tilberedning til at bevare visse fødevarers sprødhed.

Halvvejs under tilberedningstiden skal du vende maden om og derefter fortsætte.

Der er 4 tilstande for kombineret tilberedning. Hver tilstand kombinerer mikrobølge-, grill- og varmluftsfunktionerne i forskellige tidsperioder og effektiveauer.

## 9.7 Madlavning med varmluft

Du kan lave mad som i en traditionel ovn.

Der anvendes ikke mikrobølger.

# 10. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING



### ADVARSEL!

Se kapitlerne om sikkerhed.

## 10.1 Bemærkninger og tips til rengøring

- Aftør apparatets front med en blød klud opvredet i varmt vand tilsat et rengøringsmiddel.
- Metalflader rengøres med et almindeligt rengøringsmiddel.
- Rengør altid apparatet indvendigt efter brug. Snavset brænder sig ikke fast og kan nemt fjernes.
- Fastsiddende snavs fjernes med et specielt rensmiddel.
- Rengør alt tilbehør regelmæssigt, og lad det tørre. Brug en blød klud opvredet i varmt vand tilsat et rengøringsmiddel.
- For at blødgøre hårde rester, så du kan fjerne dem, skal du koge et glas vand ved fuld mikrobølgeeffekt i 2 til 3 minutter.
- For at fjerne lugte skal du blande et glas vand med 2 tsk. citronsaft og koge det ved fuld mikrobølgeeffekt i 5 minutter.

# 11. FEJLFINDING



### ADVARSEL!

Se kapitlerne om sikkerhed.

## 11.1 Hvis noget går galt...

Problem	Mulige årsager	Afhjælpning
Apparatet virker ikke.	Apparatet er slukket.	Tænd for apparatet.
Apparatet virker ikke.	Stikket til apparatet er ikke sat i stikkontakten.	Sæt stikket til apparatet i stikkontakten.
Apparatet virker ikke.	Sikringen i sikringsboksen er gået.	Se efter på tavlen. Kontakt en autoriseret installatør, hvis sikringen går mere end én gang.
Apparatet virker ikke.	Lågen er ikke ordentligt lukket.	Kontroller, at lågen ikke er blokeret.



Problem	Mulige årsager	Afhjælpning
Pæren ikke lyser.	Pæren er defekt.	Pæren skal udskiftes.
Der er gnister i ovnrummet.	Der er fade i metal eller med metalkant.	Tag fadene ud af apparatet.
Der er gnister i ovnrummet.	Der er metalspyd eller alufolie, der rører ved de indvendige vægge.	Sørg for at spydene eller folien ikke rør ved undersiden.
Drejetallerkenen giver skrabende eller skurrende lyd.	Der er en genstand eller snavs under glaspladen.	Rengør området under glaspladen.
Apparatet standser uden nogen tilsyneladende årsag.	Der er en funktionsfejl.	Hvis dette gentager sig, skal du kontakte en autoriseret servicetekniker.

## 11.2 Serviceoplysninger

Kontakt forhandleren eller et autoriseret servicecenter, hvis du ikke selv kan løse problemet.

De nødvendige oplysninger til servicecenteret er angivet på typeskiltet. Typeskiltet sidder på apparatet. Typeskiltet må ikke fjernes fra apparatet.

### Det anbefales, at du noterer oplysningerne her:

Model (MOD.)	.....
Produktnummer (PNC)	.....
Serienummer (S.N.)	.....

## 12. INSTALLATION



### ADVARSEL!

Se kapitlerne om sikkerhed.



### FORSIGTIG!

Minimum installationshøjde er 85 cm.

### 12.1 Generelle oplysninger



#### FORSIGTIG!

Blokér ikke for lufthullerne. Hvis du gør dette, kan apparatet blive overophedet.



#### FORSIGTIG!

Slut ikke apparatet til adaptere eller forlængerledninger. Dette kan forårsage overbelastning og risiko for brand.

- Mikrobølgeovnen må kun bruges på et køkkenbord. Den skal placeres på et stabilt og fladt underlag.
- Anbring mikrobølgeovnen på god afstand af damp, varmt luft og vandsprøjt.
- Hvis mikrobølgeovnen befinder sig tæt på fjernsynet og radioen, kan det forårsage interferens i det modtagne signal.
- Hvis du transporterer mikrobølgeovnen i koldt vejr, må du ikke tænde den øjeblikkeligt efter installationen. Lad den stå i stuetemperatur og absorbere varmen.

## 12.2 Tilslutning, el



### ADVARSEL!

Kun en kvalificeret person må foretage den elektriske installation.




Producenten påtager sig intet ansvar, hvis forholdsreglerne i kapitlet "Om sikkerhed" ikke følges.


Denne mikrobølgeovn leveres med et tilslutningskabel og stik.

Kablet har en jordledning med et jordstik. Stikket skal indsættes i en stikkontakt, der er korrekt monteret og jordet. I tilfælde af en elektrisk kortslutning reducerer en jordforbindelse risikoen for elektrisk stød.

## 13. MILJØHENSYN


Genbrug materialer med symbolet . Anbring emballagematerialet i passende beholdere til genbrug. Hjælp med at beskytte miljøet og menneskelig sundhed samt at genbruge affald af elektriske og elektroniske apparater.

## 12.3 Minimale afstande

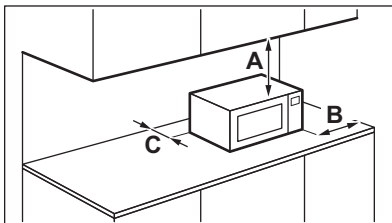

Mål	mm
A <sup>1)</sup>	300
B	200
C	0

<sup>1)</sup> Den minimale højde af nødvendig fri plads over ovnens overflade.

Kasser ikke apparater, der er mærket med symbolet , sammen med husholdningsaffaldet. Lever produktet tilbage til din lokale genbrugsplads eller kontakt din kommune.

# CONTENTS

1. SAFETY INFORMATION.....	19
2. SAFETY INSTRUCTIONS.....	22
3. PRODUCT DESCRIPTION.....	24
4. BEFORE FIRST USE.....	25
5. DAILY USE.....	26
6. AUTOMATIC PROGRAMMES.....	29
7. USING THE ACCESSORIES.....	31
8. ADDITIONAL FUNCTIONS.....	32
9. HINTS AND TIPS.....	32
10. CARE AND CLEANING.....	33
11. TROUBLESHOOTING.....	33
12. INSTALLATION.....	34

## WE'RE THINKING OF YOU

Thank you for purchasing an Electrolux appliance. You've chosen a product that brings with it decades of professional experience and innovation. Ingenious and stylish, it has been designed with you in mind. So whenever you use it, you can be safe in the knowledge that you'll get great results every time.

Welcome to Electrolux.

**Visit our website for:**



Get usage advice, brochures, trouble shooter, service information:

**[www.electrolux.com/webselfservice](http://www.electrolux.com/webselfservice)**



Register your product for better service:

**[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)**



Buy Accessories, Consumables and Original spare parts for your appliance:

**[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)**

## CUSTOMER CARE AND SERVICE

Always use original spare parts.

When contacting our Authorised Service Centre, ensure that you have the following data available: Model, PNC, Serial Number.

The information can be found on the rating plate.

 Warning / Caution-Safety information

 General information and tips

 Environmental information

Subject to change without notice.

### 1. SAFETY INFORMATION

Before the installation and use of the appliance, carefully read the supplied instructions. The manufacturer is not

responsible for any injuries or damages that are the result of incorrect installation or usage. Always keep the instructions in a safe and accessible location for future reference.

## 1.1 Children and vulnerable people safety



### **WARNING!**

Risk of suffocation, injury or permanent disability.

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Do not let children play with the appliance. Children under 3 years must not be left unsupervised in the vicinity of the appliance.
- Keep all packaging away from children and dispose of it appropriately.
- Keep children and pets away from the appliance when it operates or when it cools down. Accessible parts are hot.
- If the appliance has a child safety device, this should be activated.
- Children shall not carry out cleaning and user maintenance of the appliance without supervision.
- Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.

## 1.2 General Safety

- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
  - Farm houses, staff kitchen areas in shops, offices and other working environments
  - By clients in hotels, motels, bed and breakfast and other residential type environments.

- **WARNING:** The appliance and its accessible parts become hot during use. Care should be taken to avoid touching heating elements. Children less than 8 years of age shall be kept away unless continuously supervised.
- Do not use a steam cleaner to clean the appliance.
- Before any maintenance operation, deactivate the appliance and disconnect the mains plug from the socket.
- If the door or door seals are damaged, the appliance must not be operated until it has been repaired by a qualified person.
- If the mains power supply cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its Authorised Service Centre or similarly qualified persons to avoid an electrical hazard.
- Only a qualified person can carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy.
- Do not operate the appliance by means of an external timer or separate remote-control system.
- Do not heat liquids and other foods in sealed containers. They are liable to explode.
- Metallic containers for food and beverages are not allowed during microwave cooking. This requirement is not applicable if the manufacturer specifies size and shape of metallic containers suitable for microwave cooking.
- Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens.
- When heating food in plastic or paper containers, keep an eye on the appliance due to the possibility of ignition.
- The appliance is intended for heating food and beverages. Drying of food or clothing and heating of

warming pads, slippers, sponges, damp cloth and similar may lead to risk of injury, ignition or fire.

- If smoke is emitted, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames.
- Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive boiling. Care must be taken when handling the container.
- The contents of feeding bottles and baby food jars shall be stirred or shaken and the temperature checked before consumption, in order to avoid burns.
- Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in the appliance since they may explode, even after microwave heating has ended.
- The appliance should be cleaned regularly and any food deposits removed.
- Failure to maintain the appliance in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.
- The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating.
- The microwave oven shall not be placed in a cabinet unless it has been tested in a Cabinet.
- The rear surface of appliances shall be placed against a wall.
- Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the glass door since they can scratch the surface, which may result in shattering of the glass.
- Do not activate the appliance when it is empty. Metal parts inside the cavity can create electric arcing.

## 2. SAFETY INSTRUCTIONS

### 2.1 Installation



**WARNING!**

Only a qualified person must install this appliance.

- Do not install or use a damaged appliance.
- Follow the installation instruction supplied with the appliance.
- The appliance can be placed almost anywhere in the kitchen. Make sure

the oven is placed on a flat, level surface and that vents as well as the surface underneath the appliance are not blocked (for sufficient ventilation).

## 2.2 Electrical Connection



### **WARNING!**

Risk of fire and electric shock.

- All electrical connections should be made by a qualified electrician.
- The appliance must be earthed.
- Make sure that the parameters on the rating plate are compatible with the electrical ratings of the mains power supply.
- If the appliance is connected to the socket via an extension cord, make sure the cord is earthed.
- Make sure not to cause damage to the mains plug and to the mains cable. Contact the Service or an electrician to change a damaged mains cable.
- Do not pull the mains cable to disconnect the appliance. Always pull the mains plug.

## 2.3 Use



### **WARNING!**

Risk of injury, burns and electric shock or explosion.

- Do not change the specification of this appliance.
- Do not let the appliance stay unattended during operation.
- Do not apply pressure on the open door.
- Make sure that the ventilation openings are not blocked.

- Do not use the appliance as a work surface and do not use the cavity for storage purposes.

## 2.4 Care and Cleaning



### **WARNING!**

Risk of injury, fire, or damage to the appliance.

- Before maintenance, deactivate the appliance and disconnect the mains plug from the mains socket.
- Clean regularly the appliance to prevent the deterioration of the surface material.
- Do not allow food spills or cleaner residue to accumulate on door sealing surfaces.
- Fat and food remaining in the appliance can cause fire and electric arcing when the microwave function operates.
- Clean the appliance with a moist soft cloth. Only use neutral detergents. Do not use abrasive products, abrasive cleaning pads, solvents or metal objects.
- If you use an oven spray, obey the safety instructions on the packaging.

## 2.5 Disposal




### **WARNING!**

Risk of injury or suffocation.

- Disconnect the appliance from the mains supply.
- Cut off the mains electrical cable close to the appliance and dispose of it.


### 3. PRODUCT DESCRIPTION

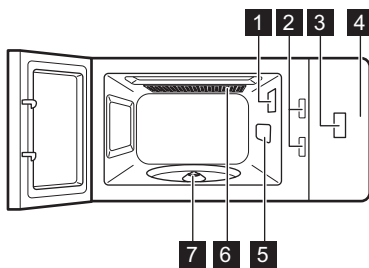


#### 3.1 General overview





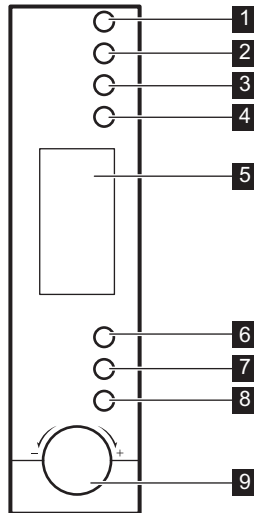


- 1 Lamp
- 2 Safety interlock system
- 3 Display
- 4 Control panel
- 5 Waveguide cover
- 6 Grill
- 7 Turntable shaft

#### 3.2 Control Panel




Symbol	Function	Description
<b>1</b> 	Function button	To set the grill / combi cooking / convection function.
<b>2</b> 	Microwave function button	To set the microwave function.
<b>3</b> 	Auto Reheating button	To reheat food automatically.




Symbol	Function	Description
4 	Defrosting button	To defrost food by weight or time.
5 —	Display	Shows the settings and current time.
6 	Clock button	To set the clock.
7 	Stop / Clear button	To deactivate the appliance or delete the cooking settings.
8 	Start / +30 sec button	To start the appliance or increase the cooking time for 30 seconds at full power.
9 	Setting knob	To set the cooking time, weight or function.

### 3.3 Accessories


#### Turntable set

-  Always use the turntable set to prepare food in the microwave.

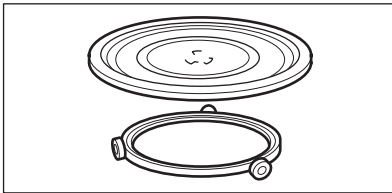

Glass cooking tray and roller guide.

#### Grill Rack

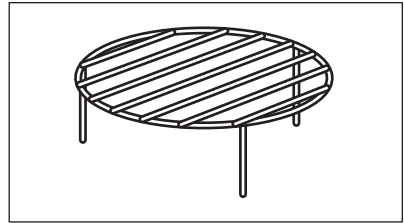


Use for:

- grilling food
- combi cooking
- convection cooking

## 4. BEFORE FIRST USE

-  **WARNING!**  
Refer to Safety chapters.



### 4.1 Initial Cleaning

-  **CAUTION!**  
Refer to chapter "Care and Cleaning".

- Remove all the parts and additional packaging from the microwave.
- Clean the appliance before first use.

### 4.2 Setting the time

When you connect the appliance to the electrical supply or after a power cut, the display shows 0:00 and an acoustic signal sounds.

1. Repeatedly press  to choose a 12 or 24 hour clock system.
2. Turn the Setting knob to set the hours.
3. Press  to confirm.

4. Turn the Setting knob to set the minutes.

5. Press  to confirm.

## 5. DAILY USE



**WARNING!**  
Refer to Safety chapters.

### 5.1 General information about using the appliance

- After you deactivate the appliance, let the food stand for some minutes.
- Remove the aluminium foil packaging, metal containers, etc. before you prepare the food.

#### Cooking

- If possible, cook food covered with material suitable for use in the microwave. Only cook food without a cover if you want to keep it crusty
- Do not overcook the dishes by setting the power and time too high. The food can dry out, burn or catch fire in some places.
- Do not use the appliance to cook eggs or snails in their shells, because they can explode. With fried eggs, pierce the yolks first.
- Pierce skin or peel of potatoes, tomatoes, sausages and similar types of food with a fork several times before cooking so that the food does not burst.
- For chilled or frozen food, set a longer cooking time.
- Dishes which contain sauce must be stirred from time to time.
- Vegetables that have a firm structure, such as carrots, peas or cauliflower, must be cooked in water.
- Turn larger pieces of food after half of the cooking time.
- If possible, cut vegetables into similar-sized pieces.
- Use flat, wide dishes.

- Do not use cookware made of porcelain, ceramic or earthenware with unglazed bottoms or small holes for example on handles. Moisture going into the holes can cause the cookware to crack when it is heated.
- The glass cooking tray is necessary for the operation of the microwave. Place the food or liquids on it.

#### Defrosting meat, poultry, fish

- Put the frozen, unwrapped food on a small upturned plate with a container below it so that the defrosting liquid collects in the container.
- Turn the food after half of the defrosting time. If possible, divide and then remove the pieces that started to defrost.

#### Defrosting butter, portions of gateau, quark

- Do not fully defrost the food in the appliance, but let it defrost at room temperature. It gives a more even result. Remove all metal or aluminium packaging before defrosting.

#### Defrosting fruit, vegetables

- If fruit and vegetables should remain raw, do not defrost them fully in the appliance. Let them defrost at room temperature.
- To cook fruit and vegetables without defrosting them first use a higher microwave power.

#### Ready meals

- You can prepare ready meals in the appliance only if their packaging is suitable for microwave use.
- You must follow the manufacturer's instructions printed on the packaging (e.g. remove the metal cover and pierce the plastic film).

## Suitable cookware and materials

Cookware / Material	Microwave			Grilling / Convection
	Defrosting	Heating	Cooking	
Ovenproof glass and porcelain with no metal components, e. g. Pyrex, heat-proof glass	✓	✓	✓	✓
Non-ovenproof glass and porcelain <sup>1)</sup>	✓	X	X	X
Glass and glass ceramic made of ovenproof/frost-proof material (e. g. Arcoflam), grill shelf	✓	✓	✓	✓
Ceramic <sup>2)</sup> , earthenware <sup>2)</sup>	✓	✓	✓	X
Heat-resistant plastic up to 200 °C <sup>3)</sup>	✓	✓	✓	X
Cardboard, paper	✓	X	X	X
Clingfilm	✓	X	X	X
Roasting film with microwave safe closure <sup>3)</sup>	✓	✓	✓	X
Roasting dishes made of metal, e. g. enamel, cast iron	X	X	X	✓
Baking tins, black lacquer or silicon-coated <sup>3)</sup>	X	X	X	✓
Baking tray	X	X	X	✓
Browning cookware, e. g. crisp pan or crunch plate	X	✓	✓	X
Ready meals in packaging <sup>3)</sup>	✓	✓	✓	✓

1) With no silver, gold, platinum or metal plating / decorations

2) Without quartz or metal components, or glazes which contain metals

3) You must follow the manufacturer's instructions about the maximum temperatures.

✓ suitable

X not suitable

## 5.2 Activating and deactivating the microwave





### CAUTION!

Do not let the microwave operate if there is no food in it.

1. Press .
2. If necessary repeatedly press to choose the power level.
3. Turn the Setting knob to set the time.
4. Press to confirm and activate the microwave.

To deactivate the microwave:


- wait until the microwave deactivates automatically, when the time comes to an end.

- open the door. The microwave stops automatically. Close the door and press  to continue to cook. Use this option to inspect food.
- press .



When the microwave deactivates automatically, an acoustic signal sounds.

### 5.3 Power setting table

Press 	Power	Power setting	Approximate Percentage of Power
1 time	900 Watt	P100	100 %
2 times	720 Watt	P 80	80 %
3 times	450 Watt	P 50	50 %
4 times	270 Watt	P 30	30 %
5 times	90 Watt	P 10	10 %


#### Other functions


Press the Function button	Power setting	Approximate Power
<b>Full Grill</b>		
1 time	G – 1	1100 Watt
<b>Combi Cooking</b>		
2 times	C – 1	Microwaves, Convection 165 °C
3 times	C – 2	Microwaves, Grill
4 times	C – 3	Grill, Convection 200 °C
5 times	C – 4	Microwaves, Grill, Convection 200 °C

### 5.4 Quick Start



The maximum cooking time is 90 minutes.

To activate the microwave for 30 seconds at full power press . The cooking time increases by 30 seconds with each additional press of the button.

To set the cooking time in standby mode turn the Setting knob counterclockwise then press  to activate the microwave at full power.


### 5.5 Defrosting


You can choose between 2 defrosting modes:



- Weight defrosting
- Time defrosting




Do not use weight defrosting on food that is left out of the freezer for more than 20 minutes, or for frozen ready-made food.

 To activate weight defrosting you must use more than 100 g of food and less than 2000 g.




 To defrost less than 200 g of food place it on the edge of the turntable.

1. Press  once to set the weight defrosting or twice for time defrosting.
2. Turn the Setting knob to set the weight or to the time.  
For weight defrosting the time is set automatically.
3. Press  to confirm and activate the microwave.

## 5.6 Multistage cooking








 If one stage is defrosting, set it as the first stage.

You can cook food in maximum 3 stages.  
Cook all frozen foods in 2 stages.



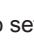


1. Press  and set the defrosting mode.
2. Turn the Setting knob to set the defrosting time or weight.
3. Repeatedly press  to set the power level.
4. Turn the Setting knob to set the time.
5. Press  to confirm and activate the microwave.  
After each step an acoustic signal sounds.
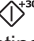
## 5.7 Convection Cooking

For better result preheat the microwave to the right temperature before inserting the food.

1. Repeatedly press    to set  function.
2. Turn the Setting knob to set the temperature.
3. Press  to confirm.
4. Press  again to activate the preheating.  
When you hear an acoustic signal, the temperature is set and flashes on the display.  
Skip this step to cook without preheating.
5. When the preheating ends put in the food.
6. Turn the Setting knob to set the time.  
You can input the cooking time only when the microwave is preheated. If you do not input the cooking time in 5 minutes, 5 acoustic signals sound and the microwave activates standby mode.
7. Press  to confirm and activate the microwave.

## 5.8 Grilling and Combi Cooking

1. Press   .
2. Turn the Setting knob to set the desired function
3. Press  to confirm.
4. Turn the Setting knob to set the time.
5. Press  to confirm and activate the microwave.  
You can change the power setting or time, while the Grilling or Combi cooking mode is active.



# 6. AUTOMATIC PROGRAMMES













**WARNING!**  
Refer to Safety chapters.

## 6.1 Auto cooking



Use this function to easily cook favourite food. The microwave automatically sets the optimum settings.

1. Turn the Setting knob clockwise to choose the desired menu.
2. Press  to confirm.
3. Turn the Setting knob to set the weight of the menu.
4. Press  to confirm and activate the microwave.

Symbol	Menu	Amount
	Fish	150 g 250 g 350 g 450 g 650 g
	Soups	200 ml 400 ml 600 ml
	Meat	300 g 500 g 700 g 900 g 1100 g
	Bread	50 g 100 g 150 g
	Pizza	200 g 300 g 400 g
	Cakes <sup>1)</sup>	475 g
	Pasta	50 g (with water 450 g) 100 g (with water 800 g) 150 g (with water 1200 g)
	Chicken	500 g 750 g 1000 g 1200 g
	Vegetables	150 g 350 g 500 g
	Potatoes	230 g 460 g 690 g


1) The Cake menu needs preheating.





## 6.2 Auto Reheating

1. Repeatedly press  to select the reheating mode.
2. Turn the Setting knob to set the weight.
3. Press  to confirm and activate the microwave.

Display	Reheating mode	Amount
h - 1	Auto Re-heating	150 g
		250 g
		350 g
		450 g
		600 g
h - 2	Dinner Plate	250 g 350 g 450 g
h - 3	Beverage	1 - 3 cups
h - 4	Muffins / Rolls	1 - 3

## 6.3 Delayed Start

 You can programme the appliance for 3 stages maximum.

1. Press  and set the power level.
2. Turn the Setting knob to set the cooking time.
3. Press  to programme the start of the appliance.
4. Turn the Setting knob to set the hours.
5. Press  to confirm.
6. Turn the Setting knob to set the minutes.
7. Press  to end the settings. The microwave activates automatically when the set time is reached.

## 7. USING THE ACCESSORIES



**WARNING!**  
Refer to Safety chapters.

### 7.1 Inserting the turntable set




**CAUTION!**  
Do not cook food without the turntable set. Use only the turntable set provided with the microwave.




Never cook food directly on the glass cooking tray.

1. Place the roller guide around the turntable shaft.
2. Place the glass cooking tray on the roller guide

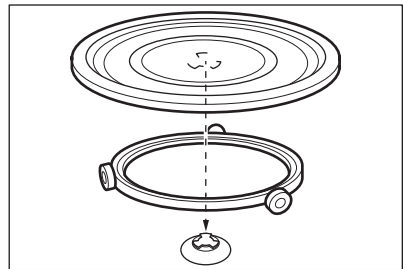

### 7.2 Inserting the grill rack

Place the grill rack on the turntable set.

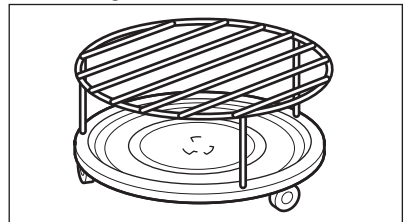

## 8. ADDITIONAL FUNCTIONS

### 8.1 Child Safety Lock

The Child Safety Lock prevents an accidental operation of the microwave.

Press and hold  for 3 seconds.  
An acoustic signal sounds.

When the Child Safety Lock is active the display shows .

To deactivate the Child Safety Lock  
Press and hold  for 3 seconds.

## 9. HINTS AND TIPS



### WARNING!

Refer to Safety chapters.

### 9.1 Tips for the microwave

Problem	Remedy
You cannot find details for the amount of food prepared.	Look for a similar food. Increase or shorten the length of the cooking times according to the following rule: <b>Double the amount = almost double the time, Half the amount = half the time</b>
The food got too dry.	Set shorter cooking time or select lower microwave power.
The food is not defrosted, hot or cooked after the time came to an end.	Set longer cooking time or set higher power. Note that large dishes need longer time.
After the cooking time comes to an end, the food is overheated at the edge but is still not ready in the middle.	Next time set a lower power and a longer time. Stir liquids halfway through, e.g. soup.

To get better results for rice use a flat, wide dish.

### 9.2 Defrosting

Always defrost roast with the fat side down.

Do not defrost covered meat because this may cause cooking instead of defrosting.

Always defrost whole poultry breast side down.

### 9.3 Cooking

Always remove chilled meat and poultry from the refrigerator at least 30 minutes before cooking.

Let the meat, poultry, fish and vegetables stay covered after cooking.

Brush a little oil or melted butter over the fish.

All vegetables should be cooked at full microwave power.

Add 30 - 45 ml of cold water for every 250 g of vegetables.

Cut the fresh vegetables into even size pieces before cooking. Cook all vegetables with a cover on the container.

### 9.4 Reheating

When you reheat packed ready meals always follow the instruction written on the packaging.



## 9.5 Grilling

Grill flat food items in the middle of the grill rack.

Turn the food over halfway through the set time and continue grilling.

## 9.6 Combi Cooking

Use the Combi Cooking to keep the crispness of certain foods.

At the half of the cooking time, turn over the foods then continue.

There are 4 modes for Combi Cooking. Each mode combines the microwave, grill and convection functions at different time periods and power levels.

## 9.7 Convection Cooking

You can cook food as in a traditional oven.

No microwaves are used.

# 10. CARE AND CLEANING



### WARNING!

Refer to Safety chapters.

## 10.1 Notes and tips on cleaning

- Clean the front of the appliance with a soft cloth with warm water and a cleaning agent.
- To clean metal surfaces, use a usual cleaning agent .
- Clean the appliance interior after each use. The dirt does not burn on and can be removed easily.
- Clean stubborn dirt with a special cleaner.
- Clean all accessories regularly and let them dry. Use a soft cloth with warm water and a cleaning agent.
- To soften the hard to remove remains, boil a glass of water at full microwave power for 2 to 3 minutes.
- To remove odours, mix a glass of water with 2 tsp of lemon juice and boil at full microwave power for 5 minutes.

# 11. TROUBLESHOOTING



### WARNING!

Refer to Safety chapters.

## 11.1 What to do if...

Problem	Possible cause	Remedy
The appliance does not operate.	The appliance is deactivated.	Activate the appliance.
The appliance does not operate.	The appliance is not plugged in.	Plug in the appliance.
The appliance does not operate.	The fuse in the fuse box is blown.	Check the fuse. If the fuse blows more than one time, contact a qualified electrician.
The appliance does not operate.	The door is not closed properly.	Make sure that nothing blocks the door.

Problem	Possible cause	Remedy
The lamp does not operate.	The lamp is defective.	The lamp has to be replaced.
There is sparking in the cavity.	There are metal dishes or dishes with metal trim.	Remove the dish from the appliance.
There is sparking in the cavity.	There are metal skewers or aluminium foil that touches the interior walls.	Make sure that the skewers or foil do not touch the interior walls.
The turntable set makes scratching or grinding noise.	There is an object or dirt below the glass cooking tray.	Clean the area below the glass cooking tray.
The appliance stops operating without a clear reason.	There is a malfunction.	If this situation repeats call the Authorised Service Center.

### 11.2 Service data

If you cannot find a solution to the problem yourself, contact your dealer or an Authorised Service Centre.

The necessary data for the service centre is on the rating plate. The rating plate is on the appliance. Do not remove the rating plate from the appliance.

We recommend that you write the data here:	
Model (MOD.)	.....
Product number (PNC)	.....
Serial number (S.N.)	.....

## 12. INSTALLATION



**WARNING!**  
Refer to Safety chapters.



**CAUTION!**  
The minimum installation height is 85 cm.

### 12.1 General Information



**CAUTION!**  
Do not block the air vents. If you do that, the appliance can overheat.



**CAUTION!**  
Do not connect the appliance to adapters or extension leads. This can cause overloading and risk of fire.

- The microwave is for a kitchen counter top use only. It must be placed on a stable and flat surface.
- Put the microwave far away from steam, hot air and water splashes.
- If the microwave is too close to the TV and radio it may cause interference in the received signal.
- If you transport the microwave in cold weather, do not activate it immediately after the installation. Let it stand in the room temperature and absorb the heat.

## 12.2 Electrical installation



### WARNING!

Only a qualified person must do the electrical installation.




The manufacturer is not responsible if you do not follow the safety precautions from the chapter "Safety Information".

This microwave is supplied with a main cable and main plug.

The cable has an earth wire with an earthing plug. The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and earthed. In the event of an electrical short circuit, earthing reduces the risk of electric shock.


## 12.3 Minimal distances

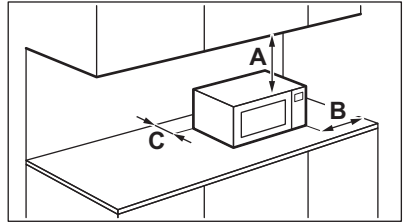


Dimension	mm
A <sup>1)</sup>	300
B	200
C	0

<sup>1)</sup> The minimum height of free space necessary above the top surface of the oven.

## 13. ENVIRONMENTAL CONCERNS

Recycle materials with the symbol . Put the packaging in relevant containers to recycle it. Help protect the environment and human health by recycling waste of electrical and electronic appliances. Do not dispose of

appliances marked with the symbol  with the household waste. Return the product to your local recycling facility or contact your municipal office.

## TABLE DES MATIÈRES

1. INFORMATIONS DE SÉCURITÉ.....	36
2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ.....	40
3. DESCRIPTION DE L'APPAREIL.....	41
4. AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION.....	43
5. UTILISATION QUOTIDIENNE.....	43
6. PROGRAMMES AUTOMATIQUES.....	48
7. UTILISATION DES ACCESSOIRES.....	49
8. FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES.....	50
9. CONSEILS.....	50
10. ENTRETIEN ET NETTOYAGE.....	52
11. EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT.....	52
12. INSTALLATION.....	53

## NOUS PENSONS À VOUS

Merci d'avoir choisi ce produit Electrolux. Avec ce produit, vous bénéficiez de dizaines d'années d'expérience professionnelle et d'innovation. Ingénieurs et élégant, il a été conçu sur mesure pour vous. Grâce à cet appareil, vous savez que chaque utilisation vous apportera satisfaction.

Bienvenue chez Electrolux.

**Visitez notre site Internet pour :**



Obtenir des conseils d'utilisation, des brochures, de l'aide, des informations :  
**[www.electrolux.com/webselfservice](http://www.electrolux.com/webselfservice)**



Enregistrez votre produit pour obtenir un meilleur service :  
**[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)**



Acheter des accessoires, consommables et pièces de rechange d'origine pour votre appareil :  
**[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)**

## SERVICE APRÈS-VENTE


Utilisez toujours des pièces d'origine.

Avant de contacter le service après-vente, assurez-vous de disposer des informations suivantes : Modèle, PNC, numéro de série.

Vous trouverez ces informations sur la plaque signalétique.

 Avertissement/Consignes de sécurité

 Informations générales et conseils

 Informations en matière de protection de l'environnement

Sous réserve de modifications.

### 1. INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez soigneusement les instructions fournies. Le fabricant ne

pourra être tenu pour responsable des blessures et dégâts résultant d'une mauvaise installation ou utilisation. Conservez toujours les instructions dans un lieu sûr et accessible pour vous y référer ultérieurement.

## 1.1 Sécurité des enfants et des personnes vulnérables



### AVERTISSEMENT!

Risque d'asphyxie, de blessure ou d'invalidité permanente.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil. Les enfants de moins de 3 ans ne doivent pas être laissés sans surveillance à proximité de l'appareil.
- Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants et jetez-les convenablement.
- Tenez les enfants et les animaux éloignés de l'appareil lorsqu'il est en cours de fonctionnement ou lorsqu'il refroidit. Les parties accessibles sont chaudes.
- Si l'appareil est équipé d'un dispositif de sécurité enfants, nous vous recommandons de l'activer.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- L'appareil et son cordon d'alimentation doivent être conservés hors de portée des enfants âgés de moins de 8 ans.

## 1.2 Sécurité générale

- Cet appareil est conçu pour un usage domestique et des applications équivalentes, telles que :
  - dans les bâtiments de ferme, dans des cuisines réservées aux employés dans des magasins, bureaux et autres lieux de travail ;
  - l'utilisation par les clients des hôtels, motels, des environnements du type chambres d'hôtes et autres environnements à caractère résidentiel.
- **AVERTISSEMENT** : L'appareil et ses parties accessibles deviennent chauds pendant son fonctionnement. Veillez à ne pas toucher les éléments chauffants. Les enfants de moins de 8 ans doivent être tenus à l'écart, à moins d'être surveillés en permanence.
- N'utilisez pas de nettoyeur vapeur pour nettoyer l'appareil.
- Avant toute opération d'entretien, éteignez l'appareil et débranchez la fiche de la prise secteur.
- Si la porte ou les joints de la porte sont endommagés, vous ne devez pas utiliser l'appareil tant qu'il n'a pas été réparé par un professionnel qualifié.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, un service de maintenance agréé ou un technicien qualifié afin d'éviter tout danger lié à l'électricité.
- Toute opération de maintenance ou réparation nécessitant le retrait d'un des caches assurant la protection contre les micro-ondes ne doit être confiée qu'à un professionnel qualifié.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil avec un minuteur externe ou un système de commande à distance.
- Ne faites pas chauffer de liquides ou d'autres aliments dans des récipients hermétiquement fermés. Ils pourraient exploser.
- Les aliments ou boissons dans des récipients en métal ne doivent jamais être chauffés au micro-ondes.

Cet avertissement ne s'applique pas si le fabricant indique la taille et la forme des récipients métalliques adaptés à la cuisson au micro-ondes.

- N'utilisez que des ustensiles adaptés à une utilisation dans un four à micro-ondes.
- Lorsque vous faites cuire des aliments dans des récipients en plastique ou en papier, surveillez toujours l'appareil car ces matières peuvent s'enflammer.
- Cet appareil est uniquement destiné à chauffer des aliments et des boissons. L'utiliser pour sécher des aliments ou des vêtements, ou pour faire chauffer des compresses chauffantes, des chaussons, des éponges, des tissus humides ou autres pourrait provoquer des blessures ou un incendie.
- En présence de fumée, éteignez ou débranchez l'appareil et laissez la porte fermée pour étouffer les flammes.
- Si vous chauffez des boissons au micro-ondes, celles-ci peuvent entrer en ébullition après être sorties de l'appareil. Soyez prudent lorsque vous manipulez le récipient.
- Mélangez ou remuez le contenu des biberons et des petits pots pour bébés, puis vérifiez la température avant de nourrir votre enfant afin d'éviter les brûlures.
- Les œufs dans leur coquille et les œufs durs entiers ne doivent pas être chauffés dans l'appareil car ils pourraient exploser, même après la fin de la cuisson.
- Nettoyez régulièrement l'appareil et retirez-en les résidus alimentaires.
- Si vous ne nettoyez pas régulièrement l'appareil, sa surface peut se détériorer, ce qui pourrait réduire sa durée de vie et provoquer des situations dangereuses.
- La température des surfaces accessibles peut être élevée pendant le fonctionnement de l'appareil.
- Le four à micro-ondes ne doit pas être encastré, à moins qu'il n'ait été spécifiquement testé à cet effet.

- La surface arrière de l'appareil doit être positionnée contre un mur.
- N'utilisez pas de produits abrasifs ni de racloirs pointus en métal pour nettoyer la porte en verre car ils peuvent rayer sa surface, ce qui peut briser le verre.
- N'allumez pas l'appareil lorsqu'il est vide. Les pièces métalliques situées dans la cavité peuvent produire des arcs électriques.

## 2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

### 2.1 Instructions d'installation



#### **AVERTISSEMENT!**

L'appareil doit être installé uniquement par un professionnel qualifié.

- N'installez pas et ne branchez pas un appareil endommagé.
- Suivez scrupuleusement les instructions d'installation fournies avec l'appareil.
- L'appareil peut être installé presque n'importe où dans la cuisine. Assurez-vous que le four est placé sur une surface plate, de niveau, et que les orifices d'aération ainsi que la surface sous l'appareil ne sont pas obstrués (pour une ventilation suffisante).

### 2.2 Branchement électrique



#### **AVERTISSEMENT!**

Risque d'incendie ou d'électrocution.

- L'ensemble des branchements électriques doit être effectué par un technicien qualifié.
- L'appareil doit être relié à la terre.
- Vérifiez que les paramètres figurant sur la plaque signalétique correspondent aux données électriques de votre réseau.
- Si l'appareil est branché à la prise murale en utilisant une rallonge électrique, assurez-vous qu'elle est reliée à la terre.
- Veillez à ne pas endommager la fiche secteur ni le câble d'alimentation. Contactez le service de maintenance

ou un électricien pour remplacer le câble d'alimentation s'il est endommagé.

- Ne tirez jamais sur le câble d'alimentation électrique pour débrancher l'appareil. Tirez toujours sur la fiche.

### 2.3 Emploi



#### **AVERTISSEMENT!**

Risque de blessures, de brûlures, d'électrocution ou d'explosion.

- Ne modifiez pas les caractéristiques de cet appareil.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant son fonctionnement.
- N'exercez jamais de pression sur la porte ouverte.
- Assurez-vous que les orifices de ventilation ne sont pas bouchés.
- N'utilisez jamais l'appareil comme plan de travail, ni la cavité comme un espace de rangement.

### 2.4 Entretien et nettoyage



#### **AVERTISSEMENT!**

Risque de blessure, d'incendie ou de dommages matériels sur l'appareil.

- Avant toute opération d'entretien, éteignez l'appareil et débranchez la fiche de la prise secteur.
- Nettoyez régulièrement l'appareil afin de maintenir le revêtement en bon état.



- Ne laissez pas les résidus alimentaires ou de produits nettoyants s'accumuler sur les joints de la porte.
- Les résidus de graisse et d'aliments dans l'appareil peuvent provoquer un incendie et un arc électrique lorsque la fonction micro-ondes est en cours.
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux humide. Utilisez uniquement des produits de lavage neutres. N'utilisez pas de produits abrasifs, de tampons à récurer, de solvants ni d'objets métalliques.
- Si vous utilisez un spray pour four, suivez les consignes de sécurité figurant sur l'emballage.

## 2.5 Mise au rebut




**AVERTISSEMENT!**  
Risque de blessure ou d'asphyxie.

- Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique.
- Coupez le câble d'alimentation au ras de l'appareil et mettez-le au rebut.


## 3. DESCRIPTION DE L'APPAREIL

### 3.1 Vue d'ensemble

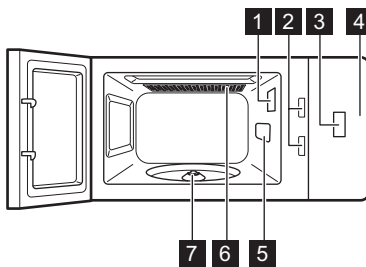

- 1 Éclairage
- 2 Système d'interverrouillage de sécurité
- 3 Affichage
- 4 Bandeau de commande
- 5 Couvercle de guide d'ondes
- 6 Gril
- 7 Axe du plateau tournant

### 3.2 Bandeau de commande

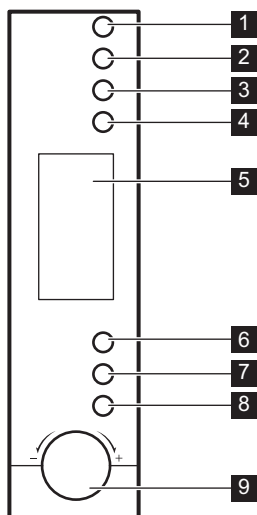


	Symbole	Fonction	Description
1		Touche de fonctions	Pour régler la fonction grill / cuisson combinée / convection.
2		Touche de fonction micro-ondes	Pour régler la fonction micro-ondes.
3		Touche réchauffage automatique	Pour réchauffer des aliments automatiquement.
4		Touche décongélation	Pour décongeler des aliments selon le poids ou la durée.
5	—	Affichage	Affiche les réglages et l'heure.
6		Touche horloge	Pour régler l'heure.
7		Touche Arrêter/Annuler	Pour éteindre l'appareil ou supprimer les réglages de cuisson.
8		Touche Départ / +30 s	Pour mettre l'appareil en marche ou augmenter le temps de cuisson de 30 secondes à pleine puissance.
9		Manette de réglage	Pour régler la durée de cuisson, le poids ou la fonction.

### 3.3 Accessoires


#### Ensemble du plateau tournant

- i** Utilisez toujours l'ensemble du plateau tournant pour cuire des aliments dans le micro-ondes.

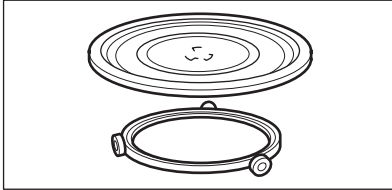

Plateau de cuisson en verre et support à roulettes.

#### Grille

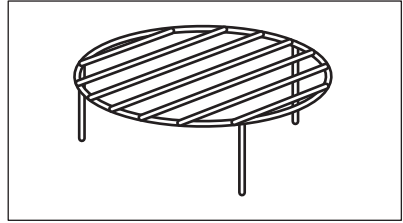

Utilisez-la pour :

- faire griller des aliments
- cuisson combinée
- convection naturelle

## 4. AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION



**AVERTISSEMENT!**  
Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

### 4.1 Premier nettoyage






**ATTENTION!**  
Reportez-vous au chapitre « Entretien et nettoyage ».

- Retirez toutes les pièces et l'emballage supplémentaire du micro-ondes.
- Nettoyez l'appareil avant de l'utiliser pour la première fois.

### 4.2 Réglage de l'heure

Lorsque vous branchez l'appareil à une source d'alimentation électrique ou après

une coupure de courant, 0:00 s'affiche et un signal sonore retentit.

1. Appuyez à plusieurs reprises sur  pour choisir le format d'horloge 12 heures ou 24 heures.
2. Tournez la manette de réglage pour sélectionner les heures.
3. Appuyez sur  pour confirmer.
4. Tournez la manette de réglage pour sélectionner les minutes.
5. Appuyez sur  pour confirmer.

## 5. UTILISATION QUOTIDIENNE



**AVERTISSEMENT!**  
Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

### 5.1 Informations générales sur le fonctionnement de l'appareil

- Après avoir éteint l'appareil, laissez reposer les aliments pendant quelques minutes.

- Retirez les emballages en aluminium, les récipients en métal, etc. avant de préparer les aliments.

#### Cuisine

- Si possible, cuisinez les aliments en les couvrant avec un ustensile d'une matière adaptée à l'utilisation au micro-ondes. Ne cuisinez les aliments sans les couvrir que si vous souhaitez conserver leur croustillant

- Ne cuisez pas trop les plats en réglant une puissance et une durée trop élevées. Les aliments peuvent se dessécher, brûler ou prendre feu.
- N'utilisez pas l'appareil pour cuisiner des œufs ou des escargots dans leur coquille car ils peuvent exploser. Pour les œufs sur le plat, percez d'abord les jaunes.
- Piquez les aliments couverts d'une « peau », comme les pommes de terre, les tomates ou les saucisses, avec une fourchette avant de les cuire afin qu'ils n'explorent pas.
- Pour les aliments congelés ou les plats surgelés, réglez un temps de cuisson plus long.
- Les plats contenant de la sauce doivent être remués de temps en temps.
- Les légumes fermes tels que les carottes, les petits pois ou le chou-fleur doivent être cuits dans l'eau.
- Retournez les grosses pièces à la moitié du temps de cuisson.
- Si possible, coupez les légumes en morceaux de même taille.
- Utilisez des récipients de cuisson plats et larges.
- N'utilisez pas d'ustensile de cuisine en porcelaine, en céramique ou en faïence dont le fond n'est pas verni ou avec de petits trous, par exemple sur les poignées. L'humidité s'infiltrerait dans les trous et peut causer un craquement de l'ustensile de cuisine lorsqu'il chauffe.
- La plaque de cuisson en verre est nécessaire au fonctionnement du four à micro-ondes. Placez les aliments ou liquides dessus.

### Décongélation des viandes, de la volaille et du poisson

- Posez l'aliment surgelé sans emballage sur une petite assiette retournée, puis placez un récipient dessous pour recueillir l'eau de décongélation.
- Retournez les aliments à la moitié du temps de décongélation. Si possible, séparez puis retirez les morceaux ayant commencé à décongeler.

### Décongélation de beurre, de morceaux de gâteau, de fromage

- Ne décongelez pas ces aliments entièrement dans l'appareil mais laissez-les décongeler à température ambiante. De cette façon la décongélation sera plus uniforme. Retirez tout emballage en métal ou en aluminium avant la décongélation.

### Décongélation de fruits et légumes

- Si les fruits et légumes doivent rester crus, ne les décongelez pas entièrement dans l'appareil. Laissez-les décongeler à température ambiante.
- Utilisez une puissance de micro-ondes plus élevée pour cuire les fruits et légumes sans les décongeler.

### Plats préparés

- Vous pouvez cuire des plats préparés dans l'appareil, uniquement si leur emballage est adapté à une utilisation dans un four à micro-ondes.
- Vous devez suivre les instructions imprimées sur l'emballage (par exemple « Retirez le couvercle en métal et percez le film plastique »).

### Récipients et matériaux adaptés

Ustensile de cuisine / matériaux	Micro-ondes			Gril / convection
	Décongélation	Résistance	Cuisine	
Verre et porcelaine allant au four sans aucun composant métallique, par exemple le Pyrex, le verre résistant à la chaleur	✓	✓	✓	✓

Ustensile de cuisine / matériaux	Micro-ondes			Gril / convection
	Décongélation	Résistance	Cuisine	
Verre et porcelaine n'allant pas au four <sup>1)</sup>	✓	X	X	X
Verre et vitrocéramique composés d'un matériau allant au four/résistant au gel (par exemple l'Arcoflam), grille	✓	✓	✓	✓
Céramique <sup>2)</sup> , grès <sup>2)</sup>	✓	✓	✓	X
Plastique résistant à une chaleur de 200 °C <sup>3)</sup>	✓	✓	✓	X
Carton, papier	✓	X	X	X
Film étirable	✓	X	X	X
Sachet de cuisson avec fermeture de sûreté pour micro-ondes <sup>3)</sup>	✓	✓	✓	X
Plats à rôti en métal, par ex., émail, fonte	X	X	X	✓
Moules, laqués noirs ou revêtement en silicone <sup>3)</sup>	X	X	X	✓
Plateau de cuisson	X	X	X	✓
Ustensiles de cuisine pour dorer, par exemple plat « Crisp » ou plateau « Crunch »	X	✓	✓	X
Plats préparés et emballés <sup>3)</sup>	✓	✓	✓	✓

<sup>1)</sup> Sans couches/ornements en argent, or, platine ou métal

<sup>2)</sup> Sans composants en quartz ou en métal ou avec un revêtement contenant du métal

<sup>3)</sup> Vous devez suivre les instructions du fabricant concernant les températures maximales.

✓ **Convient**

X **non adapté**

## 5.2 Activation et désactivation du micro-ondes



### ATTENTION!

Ne faites pas fonctionner le micro-ondes à vide.



1. Appuyez sur

2. Si nécessaire, appuyez à plusieurs reprises sur pour sélectionner le niveau de puissance.

3. Tournez la manette de réglage pour sélectionner la durée.

4. Appuyez sur pour confirmer et allumer le micro-ondes.


Pour arrêter le micro-ondes, vous pouvez :

- attendre qu'il s'éteigne automatiquement une fois la durée écoulée.
- ouvrir la porte. Le micro-ondes s'arrête automatiquement. Refermez la porte et appuyez sur  pour poursuivre la cuisson. Choisissez cette option si vous souhaitez simplement surveiller la cuisson des aliments.
- appuyer sur .



Lorsque le micro-ondes s'arrête automatiquement, un signal sonore retentit.

### 5.3 Tableau des réglages de puissance

Appuyez sur	Puissance	Réglage de la puissance	Pourcentage de puissance approximatif
			
1 fois	900 Watt	P100	100 %
2 fois	720 Watt	P 80	80 %
3 fois	450 Watt	P 50	50 %
4 fois	270 Watt	P 30	30 %
5 fois	90 Watt	P 10	10 %


#### Autres fonctions


Appuyez sur la touche de fonction	Réglage de la puissance	Puissance approximative
<b>Gril complet</b>		
1 fois	G – 1	1 100 Watt
<b>Cuisson combinée</b>		
2 fois	C – 1	Micro-ondes, Convection 165 °C
3 fois	C – 2	Micro-ondes, Gril
4 fois	C – 3	Gril, Convection 200 °C
5 fois	C – 4	Micro-ondes, Gril, Convection 200 °C

### 5.4 Démarrage rapide



Le temps de cuisson maximal est de 90 minutes.


Appuyez sur  pour activer le micro-ondes à pleine puissance pendant 30 secondes. pour activer le micro-ondes à pleine puissance pendant 60 secondes.


Le temps de cuisson augmente de 30 secondes à chaque fois que vous appuyez sur la touche. Pour régler le temps de cuisson en mode Veille, tournez la manette de réglage vers la gauche, puis appuyez sur  pour démarrer le micro-ondes à pleine puissance.


## 5.5 Décongélation



Vous pouvez choisir 2 modes de décongélation :

- Décongélation selon le poids
- Décongélation selon la durée


 La décongélation selon le poids ne doit pas être utilisée avec des aliments décongelés depuis plus de 20 min. ni des plats préparés surgelés.

 Pour activer la décongélation selon le poids, vous devez introduire entre 100 g et 2 000 g d'aliments dans l'appareil.

 Pour décongeler moins de 200 g d'aliments, placez-les sur le bord du plateau tournant.

1. Appuyez une fois sur  pour sélectionner la décongélation selon le poids, ou deux fois pour sélectionner la décongélation selon la durée.
2. Tournez la manette de réglage pour régler la durée ou le poids. Pour la décongélation selon le poids, la durée est automatiquement réglée.
3. Appuyez sur  pour confirmer et allumer le micro-ondes.



## 5.6 Cuisson en plusieurs étapes

 Si l'une de ces étapes est la décongélation, vous devez la définir en tant que première étape.

Les aliments peuvent être cuits en 3 étapes maximum.






Faites cuire tous les aliments surgelés en 2 étapes.

1. Appuyez sur  et sélectionnez le mode de décongélation.



2. Tournez la manette de réglage pour régler la durée ou le poids de décongélation.
3. Appuyez à plusieurs reprises sur  pour sélectionner le niveau de puissance.
4. Tournez la manette de réglage pour sélectionner la durée.
5. Appuyez sur  pour confirmer et allumer le micro-ondes. À la fin de chaque étape, un signal sonore retentit.


## 5.7 Convection naturelle

Pour de meilleurs résultats, préchauffez le micro-ondes à la bonne température avant d'insérer les aliments.

1. Appuyez à plusieurs reprises sur  pour sélectionner la fonction .
2. Tournez la manette de réglage pour sélectionner la température.
3. Appuyez sur  pour confirmer.
4. Appuyez à nouveau sur  pour allumer le préchauffage. Un signal sonore retentit lorsque la température est sélectionnée et clignote sur l'affichage. Ignorez cette étape pour cuire sans préchauffage.
5. Une fois le préchauffage terminé, placez les aliments dans l'appareil.
6. Tournez la manette de réglage pour sélectionner la durée. Vous ne pouvez entrer la durée de cuisson que lorsque le micro-ondes est préchauffé. Si vous n'entrez pas la durée de cuisson au bout de 5 minutes, 5 signaux sonores retentissent et le micro-ondes se met en mode veille.
7. Appuyez sur  pour confirmer et allumer le micro-ondes.

## 5.8 Gril et cuisson combinée

1. Appuyez sur .
2. Tournez la manette de réglage pour sélectionner la fonction souhaitée.
3. Appuyez sur  pour confirmer.

4. Tournez la manette de réglage pour sélectionner la durée.
5. Appuyez sur  pour confirmer et allumer le micro-ondes.

Vous pouvez modifier le réglage de la puissance ou la durée pendant que les modes de cuisson Gril ou Combi sont activés.



## 6. PROGRAMMES AUTOMATIQUES










**AVERTISSEMENT!**  
Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.




### 6.1 Cuisson automatique

Utilisez cette fonction pour cuire facilement vos aliments préférés. Le micro-ondes sélectionne automatiquement les meilleurs réglages.

1. Tournez la manette de réglage vers la droite pour sélectionner le menu souhaité.
2. Appuyez sur  pour confirmer.
3. Tournez la manette de réglage pour sélectionner le poids du menu.
4. Appuyez sur  pour confirmer et allumer le micro-ondes.



Symbole	Menu	Quantité
	Poisson	150 g 250 g 350 g 450 g 650 g
	Soupes	200 ml 400 ml 600 ml
	Viande	300 g 500 g 700 g 900 g 1 100 g
	Pain	50 g 100 g 150 g
	Pizza	200 g 300 g 400 g
	Gâteaux 1)	475 g
	Pâtes	50 g (avec 450 g d'eau) 100 g (avec 800 g d'eau) 150 g (avec 1 200 g d'eau)



Symbole	Menu	Quantité
	Poulet	500 g 750 g 1 000 g 1 200 g
	Légumes	150 g 350 g 500 g
	Pommes de terre	230 g 460 g 690 g

1) Vous devez utiliser le préchauffage avec le menu Gâteaux.

## 6.2 Réchauffage automatique





1. Appuyez à plusieurs reprises sur  pour sélectionner le mode réchauffage.
2. Tournez la manette de réglage pour sélectionner le poids.
3. Appuyez sur  pour confirmer et allumer le micro-ondes.

Affichage	Mode réchauffage	Quantité
h - 1	Réchauffage automatique	150 g 250 g 350 g 450 g 600 g
h - 2	Grande assiette	250 g 350 g 450 g
h - 3	Boissons	1 - 3 tasses
h - 4	Muffins/ Petits pains	1 - 3

## 6.3 Départ différé



Vous pouvez programmer l'appareil pour 3 étapes maximum.

1. Appuyez sur  et réglez le niveau de puissance.
2. Tournez la manette de réglage pour régler la durée de cuisson.
3. Appuyez sur  pour programmer le démarrage de l'appareil.
4. Tournez la manette de réglage pour sélectionner les heures.
5. Appuyez sur  pour confirmer.
6. Tournez la manette de réglage pour sélectionner les minutes.
7. Appuyez sur  pour terminer les réglages.

Le micro-ondes démarre automatiquement dès que la durée programmée est atteinte.

# 7. UTILISATION DES ACCESSOIRES



### AVERTISSEMENT!

Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

## 7.1 Installation de l'ensemble du plateau tournant




### ATTENTION!

Ne cuisez pas les aliments sans l'ensemble du plateau tournant. N'utilisez que l'ensemble du plateau tournant fourni avec le micro-ondes.




Ne cuisez jamais les aliments directement sur le plateau de cuisson en verre.

1. Placez le support à roulettes autour de l'axe du plateau tournant.
2. Posez le plateau de cuisson en verre sur le support à roulettes

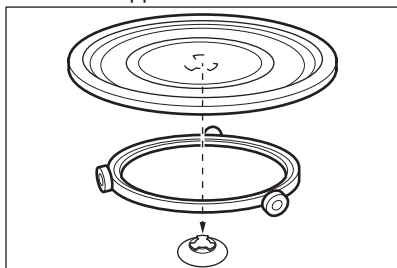

## 7.2 Installation de la grille

Placez la grille sur le plateau tournant.

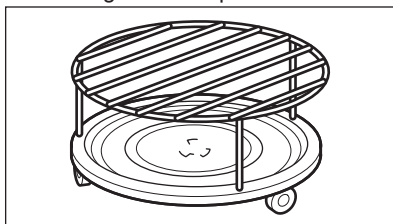


## 8. FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES


### 8.1 Sécurité enfants

La fonction Sécurité enfants permet d'éviter une utilisation involontaire du micro-ondes.

Maintenez la touche  enfoncée pendant 3 secondes.

Un signal sonore retentit.

Lorsque la Sécurité enfants est activée,  s'affiche.

Pour désactiver la Sécurité enfants, maintenez la touche  enfoncée pendant 3 secondes.

## 9. CONSEILS



### AVERTISSEMENT!

Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

## 9.1 Conseils pour le micro-ondes

Problème	Solution
Vous ne trouvez pas les détails pour la quantité de nourriture préparée.	Recherchez un aliment similaire. Diminuez ou rallongez le temps de cuisson selon la règle suivante : <b>double quantité = presque le double de temps, moitié de la quantité = moitié du temps</b>
La nourriture a trop séché.	Réduisez le temps de cuisson ou sélectionnez une puissance de micro-ondes plus basse.
La nourriture n'est pas décongelée, chaude ou cuite à la fin du temps défini.	Rallongez le temps de cuisson ou sélectionnez une puissance plus élevée. Veuillez noter que les plats de grande taille ont besoin de plus de temps.
Une fois la durée de cuisson écoulée, les aliments sont trop cuits sur les bords mais ne sont pas prêts au centre.	La prochaine fois, diminuez la puissance et allongez le temps. Remuez les liquides à la moitié du temps, par exemple la soupe.

Pour de meilleurs résultats, cuisez le riz dans un récipient plat et large.

### 9.2 Dégivrer

Décongelez toujours les rôtis avec le côté gras vers le bas.

Ne couvrez pas la viande pour la décongeler car elle risquerait de cuire.

Décongelez toujours la volaille entière poitrail vers le bas.

### 9.3 Faites cuire

Sortez toujours la viande et la volaille froides du réfrigérateur au moins 30 minutes avant de les cuire.

Après la cuisson, laissez reposer la viande, la volaille ou les légumes en les couvrant.

Huilez ou beurrez légèrement le poisson.

Tous les légumes doivent être cuits à pleine puissance de micro-ondes.

Pour cuire des légumes, ajoutez 30 à 45 ml d'eau froide par tranche de 250 g.

Coupez les légumes frais en morceaux de même taille avant de les cuire. Faites chauffer tous les légumes en couvrant le récipient.

### 9.4 Réchauffage

Lorsque vous réchauffez des plats cuisinés emballés, suivez toujours les instructions figurant sur l'emballage.

### 9.5 Gril

Pour griller des aliments peu épais au centre de la grille.

Retournez les aliments à la moitié du temps programmé et continuez à les faire griller.

### 9.6 Cuisson combinée

Utilisez la Cuisson combinée pour préserver le croquant de certains aliments.

À la moitié du temps de cuisson, retournez les aliments puis poursuivez la cuisson.

Il existe 4 modes de cuisson combinée. Chaque mode associe les fonctions micro-ondes, gril et convection à différents moments et à des niveaux de puissance différents.

### 9.7 Convection naturelle

Vous pouvez cuire les aliments comme dans un four traditionnel.

Pas besoin de micro-ondes.

## 10. ENTRETIEN ET NETTOYAGE



### AVERTISSEMENT!

Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

### 10.1 Remarques et conseils de nettoyage

- Nettoyez la façade de l'appareil à l'aide d'une éponge humide additionnée d'eau savonneuse tiède.
- Utilisez un produit courant pour nettoyer les surfaces en métal.
- Nettoyez l'intérieur de l'appareil après chaque utilisation. La saleté ne brûle pas et peut être retirée facilement.
- En cas de salissures importantes, nettoyez à l'aide de produits de nettoyage spécifiques.
- Nettoyez régulièrement tous les accessoires et laissez-les sécher. Utilisez un chiffon doux additionné d'eau chaude savonneuse.
- Pour ramollir les résidus alimentaires secs, faites bouillir un verre d'eau à pleine puissance de micro-ondes pendant 2 ou 3 minutes.
- Pour éliminer les odeurs, versez 2 cuillères à café de jus de citron dans un verre d'eau, puis faites bouillir ce mélange à pleine puissance de micro-ondes pendant 5 minutes.

## 11. EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT



### AVERTISSEMENT!

Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

### 11.1 En cas d'anomalie de fonctionnement

Problème	Cause probable	Solution
L'appareil ne fonctionne pas du tout.	L'appareil est éteint.	Allumez l'appareil.
L'appareil ne fonctionne pas du tout.	L'appareil n'est pas branché.	Branchez l'appareil.
L'appareil ne fonctionne pas du tout.	Le fusible dans la boîte à fusibles a grillé.	Vérifiez le fusible. Si le fusible disjoncte de manière répétée, faites appel à un électricien qualifié.
L'appareil ne fonctionne pas du tout.	La porte n'est pas fermée correctement.	Assurez-vous que rien ne bloque la porte.
L'éclairage ne fonctionne pas.	L'éclairage est défectueux.	L'ampoule doit être remplacée.
Des étincelles jaillissent dans la cavité.	Vous avez placé des plats en métal ou ayant des éléments en métal dans l'appareil.	Retirez le plat de l'appareil.

Problème	Cause probable	Solution
Des étincelles jaillissent dans la cavité.	Des brochettes en métal ou du papier d'aluminium touchent les parois intérieures.	Assurez-vous que les brochettes et le papier d'aluminium ne touchent pas les parois intérieures.
L'ensemble du plateau tournant émet un grincement.	Il y a un objet ou de la salissure sous le plateau de cuisson en verre.	Nettoyez le dessous du plateau de cuisson en verre.
L'appareil s'arrête de fonctionner sans raison apparente.	Une anomalie de fonctionnement s'est produite.	Si cette situation se reproduit, contactez le service après-vente agréé.

## 11.2 Données de maintenance

Si vous ne trouvez pas de solution au problème, veuillez contacter votre revendeur ou un service après-vente agréé.

Les informations nécessaires au service après-vente figurent sur la plaque signalétique. La plaque signalétique est apposée sur l'appareil. Ne retirez pas la plaque signalétique de l'appareil.

Nous vous recommandons de noter ces informations ici :	
Modèle (MOD.)	.....
Référence du produit (PNC)	.....
Numéro de série (S.N.)	.....

## 12. INSTALLATION



### AVERTISSEMENT!

Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.



### ATTENTION!

La hauteur d'installation minimale est de 85 cm.

### 12.1 Informations générales



#### ATTENTION!

Ne bouchez pas les aérations. Cela pourrait provoquer une surchauffe de l'appareil.



#### ATTENTION!

Ne branchez pas l'appareil sur un adaptateur ou un prolongateur. Cela pourrait provoquer une surchauffe et un incendie.

- Le micro-ondes est uniquement destiné à être utilisé sur le plan de travail d'une cuisine. Il doit être installé sur une surface plate et stable.
- Éloignez le plus possible le micro-ondes de la vapeur, de l'air chaud et des projections d'eau.
- Si le micro-ondes est installé à proximité d'une télévision et d'une radio, il peut créer des interférences sur le signal reçu.
- Si vous devez transporter le micro-ondes par temps froid, ne l'allumez pas immédiatement après l'installation. Laissez-le atteindre la température de la pièce et absorber la chaleur.

## 12.2 Installation électrique



### AVERTISSEMENT!

Le branchement électrique doit être confié à un électricien qualifié.




Le fabricant ne pourra être tenu pour responsable si vous ne respectez pas les précautions de sécurité du chapitre « Consignes de sécurité ».

Ce micro-ondes est fourni avec un câble d'alimentation et une fiche d'alimentation.

Le câble possède un fil de terre avec une prise de mise à la terre. La fiche doit être branchée dans une prise correctement installée et mise à la terre. En cas de court-circuit électrique, la mise à la terre réduit le risque d'électrocution.

## 12.3 Distances minimales

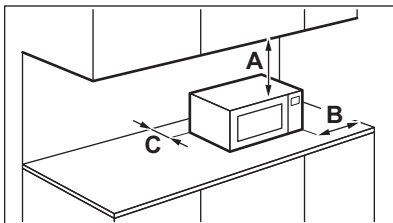

Dimensions	mm
A <sup>1)</sup>	300
B	200
C	0

<sup>1)</sup> La hauteur minimale qui doit rester libre au-dessus de la surface supérieure du four.

## 13. EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Recyclez les matériaux portant le symbole Déposez les emballages dans les conteneurs prévus à cet effet. Contribuez à la protection de l'environnement et à votre sécurité, recyclez vos produits électriques et

électroniques. Ne jetez pas les appareils portant le symbole avec les ordures ménagères. Emmenez un tel produit dans votre centre local de recyclage ou contactez vos services municipaux.

# INNHOLD

1. SIKKERHETSINFORMASJON.....	55
2. SIKKERHETSANVISNINGER.....	58
3. PRODUKTBESKRIVELSE.....	59
4. FØR FØRSTE GANGS BRUK.....	61
5. DAGLIG BRUK.....	61
6. AUTOMATISKE PROGRAMMER.....	65
7. BRUKE TILBEHØRET.....	67
8. TILLEGGSFUNKSJONER.....	68
9. RÅD OG TIPS.....	68
10. STELL OG RENGJØRING.....	69
11. FEILSØKING.....	69
12. MONTERING.....	70

## VI TENKER PÅ DEG

Takk for at du har kjøpt et produkt fra Electrolux. Du har valgt et produkt som bringer flere tiår med erfaring og innovasjon med seg. Genial og stilig, og den er designet med tanke på deg. Du kan være trygg på at du får gode resultater hver gang du bruker den.

Velkommen til Electrolux.

**Gå inn på nettstedet vårt for å:**



Få råd om bruk, finne brosjyrer, feilsøking, serviceinformasjon:

**[www.electrolux.com/webselfservice](http://www.electrolux.com/webselfservice)**



Registrer produktet ditt for å få bedre service:

**[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)**



Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt:


**[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)**

## KUNDESTØTTE OG SERVICE

Bruk alltid originale reservedeler.

Når du kontakter vår autoriserte serviceavdeling, må du sørge for å ha følgende data for hånden: Modell, PNC (produktnummer), serienummer.

Informasjonen finner du på typeskiltet.

 Advarsel/Forsiktig – Sikkerhetsinformasjon

 Generell informasjon og tips

 Miljøinformasjon

Med forbehold om endringer.

### 1. SIKKERHETSINFORMASJON

Les instruksjonene nøye før montering og bruk av produktet. Produsenten er ikke ansvarlig for

personskader eller andre skaper som følge av feilaktig installasjon eller bruk. Ta alltid vare på instruksjonene på et tilgjengelig sted for fremtidig referanse.

## 1.1 Sikkerhet for barn og utsatte personer



### ADVARSEL!

Fare for kvelning, skade og permanent uførhet.

- Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller får instruksjon i sikker bruk av produktet og forstår hvilke farer som kan inntreffe.
- Ikke la barn leke med produktet. Barn under tre år må ikke oppholde seg i nærheten av dette produktet uten tilsyn.
- Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn, og kast den i samsvar med lokale reguleringer.
- Hold barn og kjæledyr borte fra produktet når det brukes eller når den kjøler seg ned. Tilgjengelige deler er varme.
- Hvis produktet har en barnesikring, bør du aktivere denne.
- Rengjøring og vedlikehold av produktet skal ikke utføres av barn med mindre de er under tilsyn.
- Hold produktet og ledninger utenfor rekkevidden til barn som er yngre enn 8 år.

## 1.2 Generelt om sikkerhet

- Dette produktet er kun ment for bruk i husholdninger og liknende bruk som:
  - Gårdshus; personalkjøkken i butikker, på kontorer og andre arbeidsmiljøer
  - Av gjester på hoteller, moteller, pensjonater og andre boligtyper.
- **ADVARSEL:** Produktet og tilgjengelige deler blir varme under bruk. Pass på at du ikke berører



varmeelementene. Barn yngre enn 8 år må holdes på avstand hvis de ikke er under tilsyn hele tiden.

- Ikke bruk damprengjøring til å rengjøre produktet.
- Slå av produktet og trekk støpselet ut av stikkontakten før det utføres noe vedlikehold.
- Hvis døren eller dørpakninger er defekte, må produktet ikke åpnes før den er blitt reparert av en kompetent person.
- Om stikkontakten er skadet må den erstattes av produsenten, et autorisert servicesenter eller tilsvarende kvalifiserte personer for å unngå elektriske farer.
- Bare en kvalifisert person kan utføre service eller reparasjoner som innebærer fjerning av et deksel som beskytter mot mikrobølgestråling.
- Produktet er ikke beregnet for å brukes sammen med et separat fjernkontrollsystem eller et eksternt tidsur.
- Ikke varm væske eller andre matvarer i lukkede beholdere. De kan eksplodere.
- Metallbeholdere for mat og drikkevarer er ikke tillatt i mikrobølgeovnen. Dette kravet gjelder ikke dersom produsenten spesifiserer størrelsen og formen på metallbeholdere som er egnet for mikrobølgeovn.
- Bruk kun redskaper som er egnet for bruk i mikrobølgeovn.
- Når du varmer opp mat i plast eller papir, må du holde et øye med produktet på grunn av muligheten for antenning.
- Dette produktet er beregnet for oppvarming av matvarer og drikkevarer. Tørring av mat eller klær og oppvarming av varmeputer, tøfler, svamper, fuktige kluter og lignende kan føre til risiko for skade, antenning eller brann.
- Dersom du ser røyk må du slå produktet av, trekke ut støpselet og holde døren lukket for å kvele eventuelle flammer.

- Drikker som varmes opp i mikrobølgeovnen kan ha forsinket koking. Vær forsiktig når du håndterer beholderen.
- Rist innholdet i tåteflasker eller rør godt rundt i glass med barnemat og kontroller temperaturen før servering for å unngå brannskader.
- Egg med skall og hele hardkokte egg bør ikke varmes opp i produktet, siden de kan eksplodere, selv etter at oppvarmingen med mikrobølgeovnen er ferdig.
- Produktet bør rengjøres regelmessig og eventuelle matrester må fjernes.
- Unnlattelse av å holde produktet rent, kan det føre til forringelse av overflaten som kan påvirke levetiden til produktet og muligens føre til en farlig situasjon.
- Temperaturen på tilgjengelige overflater kan bli høy når produktet er i bruk.
- Mikrobølgeovnen skal ikke plasseres i et skap, med mindre det har blitt testet i et Kabinett.
- Produktets bakere flate skal plasseres inn mot veggen.
- Ikke bruk skurende rengjøringsmidler eller skarpe skrapegjenstander av metall for å rengjøre dørglasset i stekeovnen, da dette kan ripe opp glasset og føre til at glasset blir matt.
- Ikke aktiver produktet hvis det er tomt. Metalldelene på innsiden kan lage elektriske lysbuer.

## 2. SIKKERHETSANVISNINGER

### 2.1 Montering



#### **ADVARSEL!**

Bare en kvalifisert person må montere dette produktet.

- Ikke monter eller bruk et skadet produkt.
- Følg monteringsanvisningene som følger med produktet.
- Produktet kan plasseres nesten hvor som helst i kjøkkenet. Pass på at ovnen plasseres på et flatt, jevnt underlag og at verken

ventilasjonsåpningene eller overflaten under produktet blokkeres (for tilstrekkelig ventilasjon).

### 2.2 Elektrisk tilkoping



#### **ADVARSEL!**

Fare for brann og elektrisk støt.

- Alle elektriske tilkoblinger skal utføres av en kvalifisert elektriker.
- Produktet må være jordet.

- Kontroller at parameterne på typeskiltet er kompatible med de elektriske spesifikasjonene i strømforsyningen.
- Dersom produktet koples til en stikkontakt med skjøteledning må du påse at denne ledningen er jordet.
- Pass på at støpselet og strømkabelen ikke blir påført skade. Kontakt servicesenteret eller en elektriker for å bytte en ødelagt strømkabel.
- Ikke trekk i kabelen for å koble fra produktet. Trekk alltid i selve støpselet.

## 2.3 Bruk



### ADVARSEL!

Risiko for skade, brannskader og elektrisk støt eller eksplosjon.

- Produktets spesifikasjoner må ikke endres.
- Ikke la produktet være uten tilsyn mens det er i bruk.
- Ikke belast døren når den er åpen.
- Pass på at ventilasjonsåpningene ikke er blokkert.
- Ikke bruk produktet som arbeidsbenk, og ikke bruk ovnsrommet til oppbevaring.

## 2.4 Stell og rengjøring



### ADVARSEL!

Risiko for skade, brann eller skade på produktet.

- Slå av produktet og trekk støpselet ut av stikkontakten før rengjøring og vedlikehold.
- Rengjør produktet med jevne mellomrom for å hindre skade på overflaten.
- Ikke la det samle seg matrester eller rester etter rengjøringsmidler på dørpakningene.
- Fett og matrester i produktet kan forårsake brann og elektrisk overslag når mikrobølgefunksjonen er i bruk.
- Rengjør produktet med en fuktig, myk klut. Bruk kun nøytrale rengjøringsmidler. Du må aldri bruke skurende oppvaskmidler, skuresvamper, løsemidler eller metallgjenstander.
- Følg sikkerhetsforskriftene på pakken hvis du bruker ovnsnspray.

## 2.5 Avfallsbehandling




### ADVARSEL!

Fare for skade og kvelning.

- Koble produktet fra strømmen.
- Kutt av strømkabelen, lukk produktet og kast den.


# 3. PRODUKTBEKRIVELSE

## 3.1 Generell oversikt

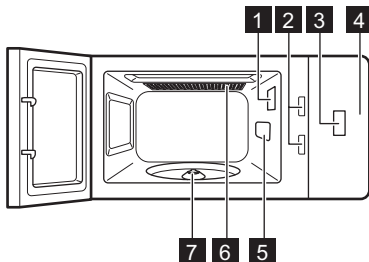

- 1 Ovnslampe
- 2 Sikkerhetslås
- 3 Display
- 4 Betjeningspanel
- 5 Bølgeledende deksel
- 6 Grill
- 7 Aksel til glasstallerken

## 3.2 Betjeningspanel

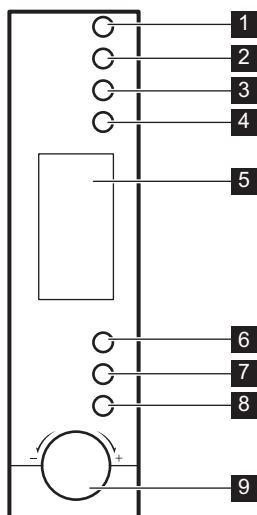


	Symbol	Funksjon	Beskrivelse
1		Funksjonsknapp	For å stille inn grill / kombinasjons-tilberednings / konveksjons -funksjon.
2		Knapp for mikrobølgefunksjon	For å velge Mikrobølgefunksjonen.
3		Knapp for automatisk gjenoppvarming	For å gjenoppvarme mat automatisk.
4		Optiningsknapp	For å tine opp mat etter vekt eller tid.
5	—	Skjerm	Viser innstillingene og klokkeslettet.
6		Klokkeknapp	For å stille klokken.
7		Knapp for å stoppe/fjerne	For å slå produktet av eller slette kokeinnstillingene.
8		Start / +30 sek-knapp	For å starte produktet eller øke tilberedningstiden med 30 sekunder ved full effekt.
9		Innstillingsbryter	For å stille inn tilberedningstid, vekt eller funksjon.

### 3.3 Tilbehør


#### Glasstallerken-sett

- i** Bruk alltid glasstallerken-settet til å tilberede mat i mikrobølgeovnen.

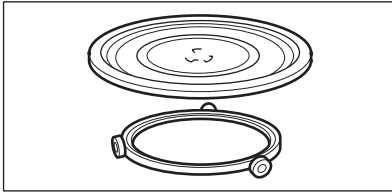

Matlagingspanne i glass og rulleguide.

#### Grillstativ

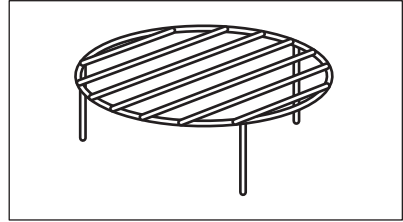

Bruk for:

- grilling av mat
- kombinasjonstilberedning
- varmluftstilberedning

## 4. FØR FØRSTE GANGS BRUK

- !** **ADVARSEL!**  
Se etter i  
Sikkerhetskapitlene.




### 4.1 Første gangs rengjøring

- !** **FORSIKTIG!**  
Se etter i kapitlet "Stell og  
rengjøring".

- Fjern alle delene og ekstra emballasje fra mikrobølgeovnen.
- Rengjør produktet før første gangs bruk.

### 4.2 Stille klokken

Når du kobler produktet til en strømkilde eller etter et strømbrudd vil displayet vise 0:00 og det høres et lydsignal.

1. Trykk på  gjentatte ganger for å velge et 12- eller 24-timers klokkesystem.
2. Drei innstillingsbryteren for å stille inn timer.
3. Trykk på  for å bekrefte.
4. Drei innstillingsbryteren for å stille inn minutter.
5. Trykk på  for å bekrefte.

## 5. DAGLIG BRUK

- !** **ADVARSEL!**  
Se etter i  
Sikkerhetskapitlene.

### 5.1 Generell informasjon om bruk av produktet

- La maten stå noen minutter etter at produktet er slått av.
- Fjern aluminiumsfolie, metallbeholdere o.l. før du tilbereder maten.

#### Tilberedning

- Tilbered maten dekket med materiale egnet for mikrobølgeovn, hvis mulig. Tilbered mat uten å dekke til bare hvis du vil ha en skorpe
- Ikke overkok rettene ved å stille inn styrken for varme for lenge. Maten kan tørke ut eller brenne, eller deler av den kan ta fyr.
- Ikke bruk produktet til å koke egg eller snegler med skall, siden de kan eksplodere. Hvis du varmer stekte

egg må du stikke hull på plommen først.

- Prikk mat med "hud" eller "skall", som poteter, tomater og pølser med en gaffel, gjentatte ganger før koking, slik at maten ikke sprekker.
- Kjølig eller frossen mat krever lengre tilberedningstid.
- Rør i retter som inneholder saus med jevne mellomrom.
- Grønnsaker som har en fast struktur, gulrøtter, erter eller blomkål må kokes i vann.
- Snu større biter etter halve tilberedningstiden er gått.
- Del grønnsakene i like biter dersom det er mulig.
- Bruk flatt, bredt servise.
- Ikke bruk kokekar laget av porselen, keramikk eller stein som har uglassert bunn eller små hull på for eksempel håndtak. Fukt kan komme inn i hullene og føre til at kokekaret sprekker når det varmes opp.
- Glassbrettet er nødvendig for å kunne bruke mikrobølgeovnen. Plasser mat eller drikke på brettet.

#### Tining av kjøtt, fjærkre, fisk

- Sett frossen, uemballert mat på en liten tallerken som er snudd opp ned

med en beholder under slik at væsken samler seg i beholderen.

- Snu maten etter halve tiningstiden. Hvis mulig, del opp og fjern stykkene som har begynt å tine.

#### Tining av smør, deler av kaker, kesam

- Ikke tin maten helt i produktet, men la dem tine ved romtemperatur. Det gir et enda jevnere resultat. Fjern all metall- og aluminiumsemballasje før tining.

#### Tining av frukt, grønnsaker

- Dersom frukt og grønnsaker skal forbli rå, ikke tin dem helt i produktet. La dem tine ved romtemperatur.
- Du kan bruke høyere mikrobølgeeffekt for å tilberede frukt og grønnsaker uten å tine dem først.

#### Ferdigretter

- Du kan bare tilberede ferdigmat i produktet dersom emballasjen er egnet for bruk i mikrobølgeovner.
- Du må følge produsentens anvisninger som trykket på emballasjen (f. eks. fjern metallokket og stikke hull på plastfilmen).

### Egnede kokekar og materialer

Materiale i kokekar	Mikrobølgeovn			Grilling/ varmluft
	Tining	Oppvarming	Tilberedning	
Ildfast glass og porselen uten metall-deler, f.eks. pyres, ildfast glass	✓	✓	✓	✓
Ikke-ildfast glass og porselen <sup>1)</sup>	✓	X	X	X
Glass- og glasskeramikk av ild-/frostfast material (f. eks. Arcoflam), grillhyller	✓	✓	✓	✓
Keramikk <sup>2)</sup> , steintøy <sup>2)</sup>	✓	✓	✓	X
Varmebestandig plast opptil 200 °C <sup>3)</sup>	✓	✓	✓	X
Papp, papir	✓	X	X	X
Klebefilm	✓	X	X	X

Materiale i kokekar	Mikrobølgeovn			Grilling/ varmluft
	Tining	Oppvarming	Tilberedning	
Stekefolie med lukking som er egnet for mikrobølgeovner <sup>3)</sup>	✓	✓	✓	X
Stekeformer av metall, f.eks. emalje, støpejern	X	X	X	✓
Kakeformer, svartlakkerte eller sili-konbelagte <sup>3)</sup>	X	X	X	✓
Stekebrett	X	X	X	✓
Kokekar til bruning, f.eks. ristet brød eller crunchplate	X	✓	✓	X
Ferdigretter i emballasje <sup>3)</sup>	✓	✓	✓	✓

1) Uten sølv-, gull-, platin- eller metallbelegg/dekor

2) Uten kvarts- eller metallkomponenter, uten metallholdig glasur

3) Ta hensyn til produsentens anvisninger om maksimalt tillatte temperaturer.

✓ **egnet**



X **uegnet**


## 5.2 Slå mikrobølgeovnen på og av





### FORSIKTIG!

Ikke slå på mikrobølgeovnen uten at det er mat inne i den.

1. Trykk .
2. Trykk gjentatte ganger på  for å stille inn effektnivået hvis det er nødvendig.
3. Drei innstillingsknotten for å stille inn tid.

4. Trykk  for å bekrefte og aktivere mikrobølgeovnen.


For å deaktivere mikrobølgeovnen:


- vent til mikrobølgeovnen slås av automatisk når tiden er fullført.
- åpne døren. Mikrobølgeovnen stopper automatisk. Lukk døren og trykk på  for å fortsette tilberedning. Bruk dette alternativet for å inspisere maten.
- trykk på .



Når mikrobølgeovnen slås av automatisk høres et lydssignal.

## 5.3 Innstillingstabell for effekt


Trykk på 	Strømforsyning	Effektinnstilling	Omtrentlig prosent av effekt
1 gang	900 Watt	P100	100 %
2 ganger	720 Watt	P 80	80 %


Trykk på 	Strømforsyning	Effektinnstilling	Omtrentlig prosent av effekt
Tre ganger	450 Watt	P 50	50 %
4 ganger	270 Watt	P 30	30 %
5 ganger	90 Watt	P 10	10 %

### Andre funksjoner


Trykk på funksjonsknappen	Effektinnstilling	Omtrentlig effekt
<b>Maks grill</b>		
1 gang	G – 1	1100 Watt
<b>Kombinasjonstilberedning</b>		
2 ganger	C – 1	Mikrobølger, konveksjon 165 °C
Tre ganger	C – 2	Mikrobølger, grill
4 ganger	C – 3	Grill, konveksjon 200 °C
5 ganger	C – 4	Mikrobølger, grill, konveksjon 200 °C

## 5.4 Hurtigstart

 Den maksimale tilberedningstiden er 90 minutter.

Trykk på  for å slå på mikrobølgeovnen i 30 sekunder på full kraft.


Koketiden øker med 30 sekunder for hvert trykk på knappen. For å sette tilberedningstiden i ventemodus, dreii innstillingshjulet mot klokken for å stille inn tilberedningstid, og


trykk deretter på  for å slå på mikrobølgeovnen på full kraft.


## 5.5 Tining



Du kan velge mellom 2 tinemoduser:

- Vekt-tining
- Tids-tining

 Ikke bruk vekt-tining for mat som har vært ute av fryseren i mer enn 20 min eller for frossen ferdigmat.

 For å starte vekt-tining må du bruke mer enn 100 g mat og mindre enn 2000 g.

 For å tine mindre enn 200 g med matvarer plasseres matvarene på kanten av dreieskiven.

1. Trykk på  én gang for å stille inn vekt-tining eller to ganger for tids-tining.
2. Drei innstillingsknotten for å stille inn vekten eller tiden. For vekt-tining stilles tiden inn automatisk.
3. Trykk på  for å bekrefte og aktivere mikrobølgeovnen.



## 5.6 Flertrinns tilberedning



Om ett trinn er tining settes dette som det første trinnet.

Du kan tilberede matvarer i maksimalt 3 trinn.

Tilbered all frossen mat i 2 trinn.

1. Trykk på og still inn tinemodus.
2. Drei innstillingsknotten for å stille inn tid og vekt for tining.
3. Trykk gjentatte ganger på for å stille inn effektnivået.
4. Drei innstillingsknotten for å stille inn tid.
5. Trykk for å bekrefte og aktivere mikrobølgeovnen.  
Etter hvert trinn hører du et lydsignal.

## 5.7 Varmluft

Forvarm mikrobølgeovnen til riktig temperatur før du setter inn maten, for å oppnå et bedre resultat.

1. Trykk gjentatte ganger på for å stille inn -funksjon.
2. Drei innstillingsbryteren for å stille inn temperaturen.
3. Trykk på for å bekrefte.
4. Trykk igjen for å aktivere forvarming.

Når du hører et lydsignal er temperaturen satt og blinker på skjermen.

Hopp over dette trinnet for å tilberede uten forvarming.

5. Sett inn maten når forvarmingen er fullført.
6. Drei innstillingsbryteren for å stille inn tid.  
Du kan bare angi tilberedningstid når mikrobølgeovnen er forvarmet. Hvis du ikke angir tilberedningstid i løpet av 5 minutter vil 5 lydsignaler høres, og mikrobølgeovnen settes i standbymodus.
7. Trykk for å bekrefte og aktivere mikrobølgeovnen.

## 5.8 Grill- og kombinasjonstilberedning

1. Trykk på .
2. Drei innstillingsbryteren til den ønskede funksjonen
3. Trykk på for å bekrefte.
4. Drei innstillingsbryteren for å stille inn tid.
5. Trykk på for å bekrefte og aktivere mikrobølgeovnen.  
Du kan endre effektinnstillingen eller tiden, mens grilling eller kombinasjonstilberedning er i gang.

# 6. AUTOMATISKE PROGRAMMER



### ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.











## 6.1 Autotilberedning

Bruk denne funksjonen til å enkelt tilberede favorittmaten din.

Mikrobølgeovnen stiller automatisk inn de optimale innstillingene.



1. Drei innstillingsbryteren med klokken for å velge ønsket meny.

2. Trykk på  for å bekrefte.
3. Drei innstillingsbryteren for å stille inn vekt på menyen.
4. Trykk  for å bekrefte og aktivere mikrobølgeovnen.

Symbol	Meny	Mengde
	Fisk	150 g 250 g 350 g 450 g 650 g
	Supper	200 ml 400 ml 600 ml
	Kjøtt	300 g 500 g 700 g 900 g 1100 g
	Brød	50 g 100 g 150 g
	Pizza	200 g 300 g 400 g
	Kaker 1)	475 g
	Pasta	50 g (450 g med vann) 100 g (800 g med vann) 150 g (1200 g med vann)
	Kylling	500 g 750 g 1000 g 1200 g
	Grønnsaker	150 g 350 g 500 g
	Poteter	230 g 460 g 690 g

1) Kakemenyen trenger forvarming.

## 6.2 Automatisk oppvarming





1. Trykk gjentatte ganger på  for å velge modus for automatisk oppvarming.
2. Drei innstillingsbryteren for å stille inn vekten.
3. Trykk  for å bekrefte og aktivere mikrobølgeovnen.

Skjerm	Oppvarmingsmodus	Mengde
h – 1	Automatisk oppvarming	150 g 250 g 350 g 450 g 600 g
h – 2	Middagstallerken	250 g 350 g 450 g
h – 3	Drikkevare	1 – 3 kop- per
h – 4	Muffins / Rundstykker	1 – 3

### 6.3 Startforsinkelse



Du kan programmere produktet for maksimalt 3 trinn.

1. Trykk  for å stille inn effektnivå.
2. Drei innstillingsbryteren for å stille inn tilberedningstid.
3. Trykk  for å programmere start av produktet.
4. Drei innstillingsbryteren for å stille inn timer.
5. Trykk på  for å bekrefte.
6. Drei innstillingsbryteren for å stille inn minutter.
7. Trykk på  for å avslutte innstillingene.  
Mikrobølgeovnen aktiveres automatisk når innstilt tid nås.

## 7. BRUKE TILBEHØRET



**ADVARSEL!**  
Se etter i Sikkerhetskapitlene.

### 7.1 Sette i glasstallerken-settet




**FORSIKTIG!**  
Ikke tilbered mat uten glasstallerken-settet. Bruk kun glasstallerken-settet som leveres sammen med mikrobølgeovnen.




Tilbered aldri mat direkte på glass-matlagingspannen.

1. Plasser rulleguiden rundt akselen til glasstallerkenen.
2. Plasser glass-matlagingspannen på rulleguiden

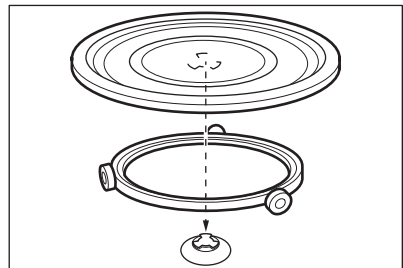

### 7.2 Sette inn grillstativet

Plasser grillstativet på dreieskiven.

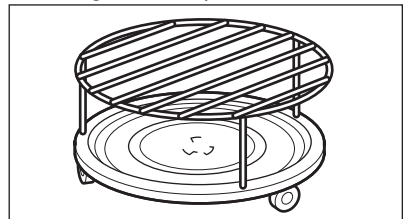

## 8. TILLEGGSFUNKSJONER


### 8.1 Barnesikring

Barnesikringen forhindrer utilsiktet bruk av mikrobølgeovnen.

Trykk og hold inne  i 3 sekunder. Ovnens avgir et lydsignal.

Når barnesikringen er på viser displayet



For å deaktivere barnesikringen, trykk og hold inne  i 3 sekunder.

## 9. RÅD OG TIPS



### ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.

### 9.1 Tips til mikrobølgeovnen

Problem	Løsning
Du finner ingen opplysninger for den mengden du vil tilberede.	Ta utgangspunkt i en liknende matsort. Øk eller reduser tilberedningstiden i henhold til følgende regel: <b>Dobbel mengde = nesten dobbel tid, Halv mengde = halv tid</b>
Maten ble tørr.	Still inn kortere tilberedningstid eller velg lavere mikrobølgeovneffekt.
Maten er ikke tint, varm eller tilberedt etter at tiden har passert.	Still inn lengre tilberedningstid eller velg en høyere effekt. Vær oppmerksom på at større retter bruker lenger tid.
Etter tilberedningstiden er over er maten overopphetet i kantene men ikke klar i midten.	Velg en lavere effekt og lenger tid neste gang. Rør i væsker, f.eks. supper, etter at halve tiden har gått.

Risen vil få bedre resultater hvis du bruker flat, bredt servise.

### 9.2 Tining

Tin alltid stek med fettsiden ned.

Ikke tin dekket kjøtt fordi dette kan føre til tilbereding i stedet for tining.

Tin alltid helet fjærkre med brystet ned.

### 9.3 Tilberedning

Ta alltid nedkjølt kjøtt og fjærkre ut av kjøleskapet i minst 30 minutter før tilbereding.

La kjøtt, fjærkre, fisk og grønnsaker være dekket etter tilbereding.

Pensle litt olje eller smeltet smør over fisken.

Alle grønnsaker skal tilberedes ved full effekt.

Tilsett 30 – 45 ml kaldt vann for hver 250 g grønnsaker.

Skjær de friske grønnsakene opp i biter med lik størrelse før tilbereding. Alle grønnsakene tilberedes tildekket.

### 9.4 Oppvarming

Når du varmer opp emballerte ferdigretter, følg alltid anvisningene som er trykket på emballasjen.

## 9.5 Min. Grill

Grill flate matvarer i midten av grillstativet.

Snu matvaren halvveis i innstilt tid og fortsett grilling.

## 9.6 Kombinasjonstilberedning

Bruk kombinasjonstilberedning for å bevare sprøheten for visse matvarer.

Etter halve tilberedningstiden snus matvaren før man fortsetter.

Det finnes 4 metoder for kombinasjonstilberedning. Hver modus kombinerer mikrobølge, grill og varmluftsfunksjonene i forskjellige tidsperioder og effektnivåer.

## 9.7 Varmluft

Du kan lage mat akkurat som i en tradisjonell ovn.

Ingen mikrobølger brukes.

# 10. STELL OG RENGJØRING



### ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.

## 10.1 Merknader og tips om rengjøring

- Rengjør produktets forside med en myk klut med varmt vann og vaskemiddel.
- For å rengjøre metalloverflater, bruk et vanlig vaskemiddel.
- Rengjør produktet innvendig etter hvert bruk. Restene brenner seg ikke fast og kan dermed fjernes enkelt.

- Rengjør hardnakkert smuss med ovnsrens.
- Rengjør alt tilbehør regelmessig og la det tørke. Bruk en myk klut med varmt vann og vaskemiddel.
- For å fjerne gjenstridige flekker kokes et glass vann ved full effekt i 2 til 3 minutter.
- For å fjerne lukt blandes et glass vann med 2 tsk sitronjuice og kokes ved full effekt i 5 minutter.

# 11. FEILSØKING



### ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.

## 11.1 Hva må gjøres, hvis ...

Problem	Mulig årsak	Løsning
Produktet fungerer ikke.	Produktet er slått av.	Aktiver produktet.
Produktet fungerer ikke.	Produktet er ikke koblet til.	Sett inn produktet.
Produktet fungerer ikke.	Sikringen i sikringsskapet har gått.	Kontroller sikringen. Hvis sikringen går mer enn én gang, må du kontakte en godkjent elektriker.

Problem	Mulig årsak	Løsning
Produktet fungerer ikke.	Døren er ikke lukket skikkelig.	Påse at ingenting blokkerer døren.
Lampen virker ikke.	Pæren er defekt.	Lampen må plasseres på nytt.
Det er gnister i ovnsrommet.	Det er metallbestikk eller tallerkener med metallpynt.	Ta bestikket ut av produktet.
Det er gnister i ovnsrommet.	Det er metallspyd eller aluminiumsfolie som berører de innvendige veggene.	Sørg for at spydene eller folien ikke berører de innvendige veggene.
Glasstallerken-settet skrapes eller lager en skrapelyd.	Det er et objekt eller skitt under glass-matlagingspannen.	Rengjør under glass-matlagingspannen.
Produktet stopper tilsynelatende uten grunn.	Det har oppstått en feil.	Hvis denne situasjonen gjentar seg, kontakt servicesenteret.

## 11.2 Servicedata

Hvis du ikke greier å løse problemet selv, kontakter du forhandleren eller et autorisert servicesenter.

Nødvendig informasjon som servicesenteret trenger, kan du finne på

typeskiltet. Typeskiltet finner du på produktet. Ikke fjern typeskiltet fra produktet.

### Vi anbefaler at du noterer opplysningene her:

Modell (MOD.)	.....
PNC (produktnummer)	.....
Serienummer (S.N.)	.....

## 12. MONTERING



### ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.



### FORSIKTIG!

Ikke koble produktet til adaptere eller skjøteledninger. Dette kan føre til overbelastning og brannfare.

### 12.1 Generell informasjon



### FORSIKTIG!

Ikke blokker ventilasjonsåpningene. Hvis du gjør det, kan produktet bli overopphetet.



### FORSIKTIG!

Minimum monteringshøyde er 85 cm.

- Mikrobølgeovnen er tiltenkt bruk på en kjøkkenbenk. Det må plasseres på et stabilt og flatt underlag.

- Sett mikrobølgeovnen langt unna damp, varmluft og vannsprut.
- Hvis mikrobølgeovnen er for nær TV og radio, kan det føre til forstyrrelser i det mottatte signalet.
- Hvis du skal transportere mikrobølgeovnen i kaldt vær, ikke bruk det umiddelbart etter montering. La det stå i romtemperatur og absorbere varmen.

## 12.2 Elektrisk installasjon



### ADVARSEL!

Kun en kvalifisert person må utføre den elektriske installasjonen.




Produsenten er ikke ansvarlig dersom du ikke følger sikkerhetsreglene i kapittelet "Sikkerhetsinformasjon".

Denne mikrobølgeovnen leveres med en strømledning med stikkontakt.

Kabelen har en jordledning med et jordstøpsel. Støpselet må settes i en

stikkontakt som er riktig installert og jordet. Jordingen reduserer risikoen for elektrisk støt i tilfelle av en elektrisk kortslutning.


## 12.3 Minimumsavstander

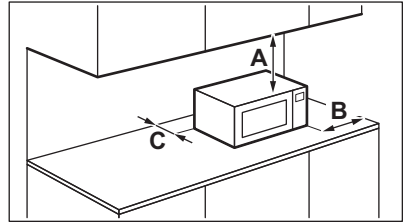


Dimensjoner	mm
A <sup>1)</sup>	300
B	200
C	0

<sup>1)</sup> Minimum høyde med åpent område som er nødvendig over ovensoverflaten.

# 13. BESKYTTELSE AV MILJØET

Resirkuler materialer som er merket med symbolet . Legg emballasjen i riktige beholdere for å resirkulere det. Bidrar til å beskytte miljøet, menneskers helse og for å resirkulere avfall av elektriske og elektroniske produkter. Ikke kast produkter som er merket med symbolet

 sammen med husholdningsavfallet. Produktet kan leveres der hvor tilsvarende produkt selges eller på miljøstasjonen i kommunen. Kontakt kommunen for nærmere opplysninger.

# ÍNDICE

1. INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA.....	72
2. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA.....	76
3. DESCRIÇÃO DO PRODUTO.....	77
4. ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO.....	78
5. UTILIZAÇÃO DIÁRIA.....	79
6. PROGRAMAS AUTOMÁTICOS.....	83
7. UTILIZAR OS ACESSÓRIOS.....	85
8. FUNÇÕES ADICIONAIS.....	86
9. SUGESTÕES E DICAS.....	86
10. MANUTENÇÃO E LIMPEZA.....	87
11. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS.....	87
12. INSTALAÇÃO.....	88

## ESTAMOS A PENSAR EM SI

Obrigado por ter adquirido um aparelho Electrolux. Escolheu um produto que traz com ele décadas de experiência profissional e inovação. Engenhoso e elegante, foi concebido a pensar em si. Assim, quando o utilizar, terá a tranquilidade de saber que obterá sempre óptimos resultados.

Bem-vindo(a) à Electrolux.

**Visite o nosso website para:**



Resolver problemas e obter conselhos de utilização, catálogos e informações sobre assistência:

**[www.electrolux.com/webselfservice](http://www.electrolux.com/webselfservice)**



Registar o seu produto para beneficiar de um serviço melhor:

**[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)**



Adquirir acessórios, consumíveis e peças de substituição originais para o seu aparelho:

**[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)**

## APOIO AO CLIENTE E ASSISTÊNCIA

Utilize sempre peças de substituição originais.

Quando contactar o nosso Centro de Assistência Técnica Autorizado, certifique-se de que tem os seguintes dados disponíveis: Modelo, PNC, Número de Série.

A informação encontra-se na placa de características.

 Aviso / Cuidado - Informações de segurança

 Informações gerais e sugestões

 Informações ambientais

Sujeito a alterações sem aviso prévio.

### 1. INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Leia atentamente as instruções fornecidas antes de instalar e utilizar o aparelho. O fabricante não é



responsável por quaisquer ferimentos ou danos resultantes de instalação ou utilização incorrectas. Guarde sempre as instruções em local seguro e acessível para consultar no futuro.

## 1.1 Segurança para crianças e pessoas vulneráveis



### AVISO!

Risco de asfixia, ferimentos ou incapacidade permanente.

- Este aparelho pode ser utilizado por crianças de 8 ou mais anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com pouca experiência e conhecimento se tiverem recebido supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho de forma segura e compreenderem os perigos envolvidos.
- Não permita que as crianças brinquem com o aparelho.  
É necessário vigiar as crianças com menos de 3 anos quando se encontrarem perto do aparelho.
- Mantenha todos os materiais de embalagem fora do alcance das crianças e elimine-os de forma apropriada.
- Mantenha as crianças e os animais domésticos afastados do aparelho quando este estiver a funcionar ou a arrefecer. As partes acessíveis ficam quentes.
- Se o aparelho tiver um dispositivo de segurança para crianças, recomendamos que o active.
- A limpeza e a manutenção básica do aparelho não devem ser efectuadas por crianças sem supervisão.
- Mantenha o aparelho e o cabo de alimentação fora do alcance de crianças com idade inferior a 8 anos.

## 1.2 Segurança geral

- Este aparelho destina-se exclusivamente a utilizações domésticas ou semelhantes, tais como:

- turismo rural, áreas de cozinha destinadas ao pessoal em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
- utilização por clientes de hotéis, motéis e outros ambientes do tipo residencial.
- AVISO: O aparelho e as partes acessíveis ficam quentes durante a utilização. Deve ter cuidado para evitar tocar nas resistências de aquecimento. É necessário manter as crianças com menos de 8 anos de idade afastadas ou constantemente vigiadas.
- Não utilize uma máquina de limpar a vapor para limpar o aparelho.
- Antes de qualquer operação de manutenção, desactive o aparelho e desligue a ficha da tomada eléctrica.
- Em caso de danos na porta ou nas juntas da porta, não utilize o aparelho até que tenha sido reparado por uma pessoa qualificada.
- Se o cabo de alimentação eléctrica estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, por um Centro de Assistência Técnica Autorizado ou por uma pessoa igualmente qualificada, para evitar perigos eléctricos.
- Apenas uma pessoa qualificada pode efectuar acções de manutenção e reparação que envolvam a remoção da cobertura que protege contra a exposição à energia de microondas.
- Não utilize o aparelho com um temporizador externo ou um sistema de controlo remoto separado.
- Não aqueça líquidos ou outros alimentos em recipientes fechados. Poderão explodir.
- Não é permitido utilizar recipientes metálicos de alimentos ou bebidas para cozinhar com microondas. Esta restrição não se aplica se o fabricante especificar o tamanho e a forma dos recipientes metálicos que podem ser utilizados para cozinhar com microondas.
- Utilize apenas utensílios adequados para utilizar em fornos microondas.

- Quando aquecer alimentos em recipientes de plástico ou papel, vigie o aparelho porque existe o risco de ignição.
- O aparelho destina-se a aquecimento de alimentos e bebidas. A secagem de alimentos ou vestuário, bem como o aquecimento de botijas, chinelos, esponjas, tecidos húmidos e coisas semelhantes representam risco de ferimentos, ignição e incêndio.
- Se observar saída de fumo, desligue o aparelho ou retire a ficha da tomada e mantenha a porta fechada para abafar possíveis chamas.
- O aquecimento de bebidas no microondas pode provocar ebulições. Tenha cuidado quando manusear o recipiente.
- O conteúdo de biberões e de boidões de comida para bebé deve ser agitado e mexido e a sua temperatura deve ser verificada antes de ser consumido, para evitar queimaduras.
- Os ovos inteiros, crus ou cozidos, não devem ser aquecidos no aparelho porque podem explodir, mesmo após o fim do aquecimento no microondas.
- Deve limpar o aparelho e remover os resíduos de alimentos com regularidade.
- Se não mantiver o aparelho limpo, a superfície poderá deteriorar-se e isso pode afectar negativamente a duração da vida útil do aparelho e resultar numa situação perigosa.
- As superfícies acessíveis podem ficar quentes quando o aparelho está a funcionar.
- O forno microondas não pode ficar instalado num armário se não for testado previamente nesse armário.
- A superfície posterior do aparelho deve ficar voltada para uma parede.
- Não utilize agentes de limpeza abrasivos ou raspadores metálicos afiados para limpar a porta de

vidro, porque podem riscar a superfície e causar a quebra do vidro.

- Não ligue o aparelho quando ele estiver vazio. Podem ocorrer arcos eléctricos se colocar objectos metálicos na cavidade.

## 2. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

### 2.1 Instalação



#### AVISO!

A instalação deste aparelho tem de ser efetuada por uma pessoa qualificada.

- Não instale nem utilize o aparelho se ele estiver danificado.
- Siga as instruções de instalação fornecidas com o aparelho.
- O aparelho pode ser colocado praticamente em qualquer sítio da cozinha. Certifique-se de que o forno fica numa superfície plana e nivelada e que as ranhuras de ventilação, bem como a superfície inferior do aparelho, não ficam obstruídas (para que exista ventilação suficiente).

### 2.2 Ligação eléctrica



#### AVISO!

Risco de incêndio e choque eléctrico.

- Todas as ligações eléctricas devem ser efectuadas por um electricista qualificado.
- O aparelho tem de ficar ligado à terra.
- Certifique-se de que os parâmetros indicados na placa de características são compatíveis com as características da alimentação eléctrica.
- Se o aparelho for ligado a uma tomada eléctrica por intermédio de um cabo de extensão, certifique-se de que esse cabo tem ligação à terra.
- Certifique-se de que não danifica a ficha e o cabo de alimentação eléctrica. Contacte a Assistência Técnica ou um electricista para substituir o cabo de alimentação se estiver danificado.

- Não puxe o cabo de alimentação para desligar o aparelho. Puxe sempre a ficha.

### 2.3 Utilização



#### AVISO!

Risco de ferimentos, queimaduras, choque eléctrico ou explosão.

- Não altere as especificações deste aparelho.
- Não deixe o aparelho a funcionar sem vigilância.
- Não exerça pressão sobre a porta se ela estiver aberta.
- Certifique-se de que as aberturas de ventilação não ficam obstruídas.
- Não utilize o aparelho como superfície de trabalho, nem utilize a cavidade para efeitos de armazenamento.

### 2.4 Manutenção e limpeza



#### AVISO!

Risco de ferimentos, incêndio e danos no aparelho.

- Antes de qualquer acção de manutenção, desactive o aparelho e desligue a ficha da tomada eléctrica.
- Limpe o aparelho com regularidade para evitar que o material da superfície se deteriore.
- Não deixe que resíduos de alimentos ou de detergentes se acumulem nas superfícies vedantes da porta.
- Quaisquer restos de gordura ou alimentos que fiquem no aparelho podem provocar incêndio e arco eléctrico quando o microondas estiver a funcionar.

- Limpe o aparelho com um pano macio e húmido. Utilize apenas detergentes neutros. Não utilize produtos abrasivos, esfregões, solventes ou objectos metálicos.
- Se utilizar um spray para forno, siga as instruções de segurança da embalagem.

## 2.5 Eliminação




### AVISO!

Risco de ferimentos ou asfixia.

- Desligue o aparelho da alimentação eléctrica.
- Corte o cabo de alimentação eléctrica do aparelho e elimine-o.


## 3. DESCRIÇÃO DO PRODUTO



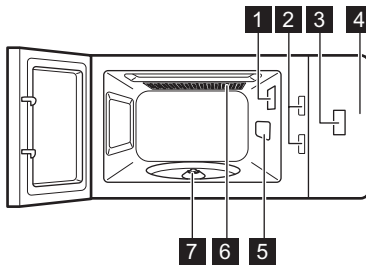



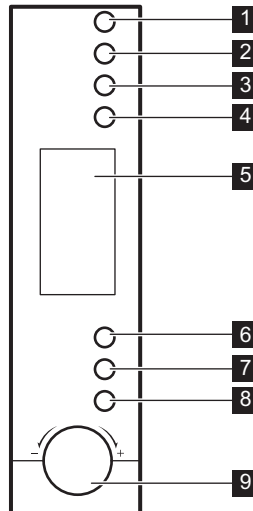

### 3.1 Descrição geral



- 1 Lâmpada
- 2 Sistema de bloqueio de segurança
- 3 Visor
- 4 Painel de comandos
- 5 Cobertura guia-ondas
- 6 Grelhador
- 7 Eixo do prato rotativo


### 3.2 Painel de comandos




	Símbolo	Função	Descrição
1		Botão de função	Para seleccionar a função de grelhador / combi / convecção.
2		Botão de função microondas	Para seleccionar a função de microondas.
3		Botão de aquecimento automático	Para aquecer os alimentos automaticamente.
4		Botão de descongelar	Para descongelar alimentos por peso ou tempo.
5	—	Visor	Apresenta as definições e a hora actual.
6		Botão do relógio	Para acertar o relógio.
7		Botão de parar / anular	Para desactivar o aparelho ou cancelar as definições de cozedura.
8		Botão de Iniciar / +30 seg.	Para iniciar o aparelho ou aumentar o tempo de cozedura em 30 segundos à potência máxima.
9		Botão de definição	Para definir o tempo da cozedura, o peso ou a função.

### 3.3 Acessórios


#### Conjunto do prato rotativo

 Utilize sempre o conjunto do prato rotativo para preparar alimentos no microondas.

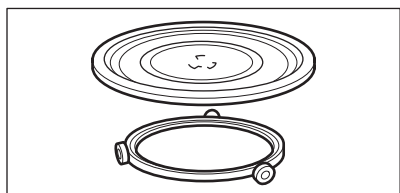

Prato de vidro e guia com roletes.

#### Prateleira do grelhador

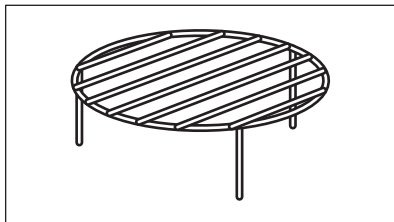

Utilize para:

- grelhar alimentos
- cozedura combinada
- cozedura por convecção

## 4. ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO



**AVISO!**  
Consulte os capítulos relativos à segurança.

## 4.1 Limpeza inicial



### **CUIDADO!**




Consulte o capítulo  
"Manutenção e limpeza".

- Retire todas as peças e materiais de embalagem do microondas.
- Limpe o aparelho antes da primeira utilização.

## 4.2 Acertar a hora

Quando ligar o aparelho à alimentação eléctrica ou após uma falha de corrente,

o aparelho apresenta 0:00 no visor e emite um sinal sonoro.

1. Prima  repetidamente para seleccionar entre os formatos de 12 e 24 horas.
2. Rode o botão de selecção para definir as horas.
3. Prima  para confirmar.
4. Rode o botão de selecção para definir os minutos.
5. Prima  para confirmar.

# 5. UTILIZAÇÃO DIÁRIA



### **AVISO!**

Consulte os capítulos  
relativos à segurança.

## 5.1 Informação geral sobre a utilização do aparelho

- Após desactivar o aparelho, deixe os alimentos repousar durante alguns minutos.
- Retire as embalagens de alumínio, os recipientes metálicos e outros objectos metálicos antes de preparar os alimentos.

### **Cozinhar**

- Se possível, cozinhe os alimentos cobertos com materiais adequados para utilização no microondas. Cozinhe os alimentos destapados apenas se quiser obter uma crosta.
- Não cozinhe demasiado os pratos com potência e tempo em excesso. Os alimentos podem secar, queimar ou até incendiar em alguns pontos.
- Não utilize o aparelho para cozinhar ovos com casca e caracóis porque podem explodir. No caso de ovos estrelados, fure primeiro as gemas.
- Antes de cozinhar, pique várias vezes com um garfo os alimentos que tenham pele ou casca, como batatas, tomates, salsichas e outros alimentos, para que não rebentem.
- No caso de alimentos frios ou congelados, defina mais tempo de cozedura.

- Os pratos com molhos devem ser mexidos regularmente.
- Os legumes que tenham estrutura firme, como cenouras, ervilhas ou couve-flor, devem ser cozinhados em água.
- Vire os alimentos maiores a meio do tempo de cozedura.
- Se possível, corte os legumes em pedaços do mesmo tamanho.
- Utilize recipientes planos e largos.
- Não utilize recipientes de porcelana, cerâmica ou barro que possuam fundos não vidrados ou pequenos orifícios, por exemplo, nas pegas. A humidade que entra nos orifícios pode fazer com que os recipientes rachem quando são aquecidos.
- O prato de vidro é necessário para o funcionamento correcto do microondas. Coloque os alimentos ou líquidos sobre ele.

### **Descongelar carne, aves e peixe**

- Coloque os alimentos congelados e sem embalagem sobre um prato pequeno virado ao contrário e um recipiente por baixo, para que o líquido da descongelação possa escoar para o recipiente.
- Vire os alimentos a meio do tempo de descongelação. Se possível, divida e retire as partes que tenham começado a descongelar.

### **Descongelar manteiga, porções de bolo e requeijão**

- Não descongele completamente estes alimentos no aparelho; deixe-os acabar de descongelar à temperatura

ambiente. Obterá um resultado mais uniforme. Retire todas as partes da embalagem que sejam de metal ou alumínio antes de descongelar.

#### Descongelar fruta e legumes

- Se pretender que os legumes ou a fruta fiquem crus, não os descongele completamente no aparelho. Deixe-os descongelar à temperatura ambiente.
- Para cozinhar fruta e legumes sem os descongelar antes, pode utilizar uma potência superior do microondas.

#### Refeições pré-cozinhadas

- Pode preparar refeições prontas no aparelho apenas se as respectivas embalagens forem adequadas para microondas.
- Deve seguir as instruções do produtor impressas na embalagem (por exemplo, retirar a cobertura metálica e furar a película de plástico).

#### Recipientes e materiais adequados

Recipiente / Material	Microondas			Grelha- dor / Convec- ção
	Desconge- lar	Aqueci- mento	Cozinhar	
Porcelana e vidro próprios para for- no, sem componentes metálicos, por exemplo, Pyrex ou vidro à prova de calor	✓	✓	✓	✓
Vidro e porcelana não adequados para forno <sup>1)</sup>	✓	X	X	X
Vidro e vitrocerâmica fabricados em material adequado para forno/conge- lador (por exemplo, Arcoflam), grelha	✓	✓	✓	✓
Cerâmica <sup>2)</sup> , louça de barro <sup>2)</sup>	✓	✓	✓	X
Plástico resistente ao calor até 200 °C <sup>3)</sup>	✓	✓	✓	X
Cartão, papel	✓	X	X	X
Película aderente	✓	X	X	X
Película própria para assados com fecho seguro para microondas <sup>3)</sup>	✓	✓	✓	X
Assadeiras em metal, por exemplo, esmalte, ferro fundido	X	X	X	✓
Formas para assar, com revesti- mento de silicone ou laca preta <sup>3)</sup>	X	X	X	✓
Tabuleiro para assar	X	X	X	✓
Utensílios para tostar, por exemplo, tacho ou chapa	X	✓	✓	X



Recipiente / Material	Microondas			Grelha- dor / Convec- ção
	Desconge- lar	Aqueci- mento	Cozinhar	
Refeições prontas em embalagens 3)	✓	✓	✓	✓

- 1) Sem decoração/revestimento em prata, ouro, platina ou outro metal  
 2) Sem quartzo ou componentes em metal, nem revestimentos metálicos  
 3) Tem de seguir as instruções do fabricante relativas às temperaturas máximas.



✓ **Adequado**


X **Não adequado**

### 5.2 Activar e desactivar o microondas





**CUIDADO!**  
 Não permita que o microondas funcione sem alimentos no interior.

1. Prima .
2. Se necessário, prima  repetidamente para escolher o nível de potência.
3. Rode o botão de definição para definir o tempo.

4. Prima  para confirmar e activar o microondas.


Para desactivar o microondas:

- Aguarde até que o microondas se desactive automaticamente quando o tempo chegar ao fim.
- Abra a porta. O microondas pára automaticamente. Feche a porta e prima  para continuar com a cozedura. Utilize esta opção para inspeccionar os alimentos.
- Prima .



Quando o microondas se desactiva automaticamente, emite um sinal sonoro.

### 5.3 Tabela de regulação da potência

Prima 	Potência	Regulação da po- tência	Percentagem de potência aproximada
1 vez	900 Watt	P100	100%
2 vezes	720 Watt	P 80	80%
3 vezes	450 Watt	P 50	50%
4 vezes	270 Watt	P 30	30%
5 vezes	90 Watt	P 10	10%

#### Outras funções


Prima o bo- tão de fun- ção	Regulação da potência	Potência aproximada
<b>Apenas grelhador</b>		


Prima o botão de função	Regulação da potência	Potência aproximada
1 vez	G – 1	1100 Watt
<b>Cozedura combinada</b>		
2 vezes	C – 1	Microondas, convecção 165 °C
3 vezes	C – 2	Microondas, grelhador
4 vezes	C – 3	Grelhador, convecção 200 °C
5 vezes	C – 4	Microondas, grelhador, convecção 200 °C

## 5.4 Início rápido



O tempo de cozedura máximo é de 90 minutos.

Prima  para activar o microondas por 30 segundos na potência máxima. O tempo de funcionamento aumenta 30 segundos com cada pressão adicional do botão.

Para definir o tempo de cozedura no modo de espera, rode o botão de selecção no sentido anti-horário e depois prima  para activar o microondas na potência máxima.

## 5.5 Descongelar

Pode escolher entre 2 modos de descongelação:

- Descongelação por peso
- Descongelação por tempo





Não utilize a descongelação por peso com alimentos que estejam fora do congelador há mais de 20 minutos, nem com alimentos congelados prontos a cozinhar.



Para activar a descongelação por peso, é necessário utilizar um peso superior a 100 g e inferior a 2000 g de alimentos.



Para descongelar menos de 200 g, coloque os alimentos na periferia do prato rotativo.

1. Prima  uma vez para seleccionar a descongelação por peso ou duas vezes para seleccionar a descongelação por tempo.
2. Rode o botão de selecção para definir o peso ou o tempo. Na descongelação por peso, o tempo é definido automaticamente.
3. Prima  para confirmar e activar o microondas.



## 5.6 Cozinhar em múltiplas etapas




Se uma das etapas for a descongelação, defina-a como primeira etapa.

Pode cozinhar alimentos no máximo de 3 etapas.





Cozinhe todos os alimentos congelados em 2 etapas.

1. Prima  e seleccione o modo de descongelação.
2. Rode o botão de selecção até definir o peso ou o tempo de descongelação.
3. Prima  repetidamente para seleccionar o nível de potência.
4. Rode o botão de definição para definir o tempo.


5. Prima  para confirmar e activar o microondas.  
O aparelho emite um sinal sonoro no fim de cada etapa.

## 5.7 Cozedura por Convecção





Para obter os melhores resultados, pré-aqueça o microondas até à temperatura correcta antes de colocar os alimentos.

1. Prima  repetidamente para seleccionar a função .
2. Rode o botão de definição para definir a temperatura.
3. Prima  para confirmar.
4. Prima  novamente para activar o pré-aquecimento.  
Quando ouvir um sinal sonoro, a temperatura foi definida e fica intermitente no visor.  
Salte este passo para cozinhar sem pré-aquecer.
5. Quando o pré-aquecimento terminar, coloque os alimentos.
6. Rode o botão de definição para definir o tempo.

Só poderá definir o tempo de cozedura quando o microondas tiver concluído o pré-aquecimento. Se não definir o tempo de cozedura dentro de 5 minutos, ouvirá 5 sinais sonoros e o microondas ficará em modo de espera.

7. Prima  para confirmar e activar o microondas.

## 5.8 Grelhador e Cozedura Combinada

1. Prima  .
2. Rode o botão de selecção para seleccionar a função pretendida.
3. Prima  para confirmar.
4. Rode o botão de definição para definir o tempo.
5. Prima  para confirmar e activar o microondas.  
Pode alterar a potência ou o tempo durante o funcionamento do Grelhador ou do Modo de Cozedura Combinada.

# 6. PROGRAMAS AUTOMÁTICOS







### AVISO!









Consulte os capítulos relativos à segurança.

## 6.1 Cozedura Automática

Use esta função para cozinhar alimentos facilmente. O microondas selecciona as definições óptimas automaticamente.



1. Rode o botão de selecção no sentido horário para escolher o menu pretendido.
2. Prima  para confirmar.
3. Rode o botão de selecção para definir o peso do menu.
4. Prima  para confirmar e activar o microondas.

Símbolo	Menu	Quantidade
	Peixe	150 g 250 g 350 g 450 g 650 g
	Sopas	200 ml 400 ml 600 ml

Símbolo	Menu	Quantidade
	Carne	300 g 500 g 700 g 900 g 1100 g
	Pão	50 g 100 g 150 g
	Pizza massa fina	200 g 300 g 400 g
	Bolos 1)	475 g
	Massa	50 g (com 450 g de água) 100 g (com 800 g de água) 150 g (com 1200 g de água)
	Frango	500 g 750 g 1000 g 1200 g
	Legumes	150 g 350 g 500 g
	Batatas	230 g 460 g 690 g

1) O menu Bolo requer pré-aquecimento.

## 6.2 Reaquecimento Automático


1. Prima o botão  repetidamente para seleccionar o modo de reaquecimento.
2. Rode o botão de definição para definir o peso.
3. Prima  para confirmar e activar o microondas.




Visor	Modo de reaquecimento	Quantidade
h - 1	Reaquecimento Automático	150 g 250 g 350 g 450 g 600 g
h - 2	Prato de Jantar	250 g 350 g 450 g
h - 3	Bebida	1 - 3 chaves

Visor	Modo de aquecimento	Quantidade
h - 4	Muffins / Pastéis	1 - 3

### 6.3 Início diferido

**i** Pode programar o aparelho para o máximo de 3 etapas.

1. Prima  e defina o nível de potência.

2. Rode o botão de selecção para definir o tempo de cozedura.
3. Prima  para programar a hora de activação do aparelho.
4. Rode o botão de selecção para definir as horas.
5. Prima  para confirmar.
6. Rode o botão de selecção para definir os minutos.
7. Prima  para terminar a configuração.  
O microondas iniciará automaticamente à hora definida.

## 7. UTILIZAR OS ACESSÓRIOS



**AVISO!**  
Consulte os capítulos relativos à segurança.


### 7.1 Instalar o conjunto do prato rotativo



**CUIDADO!**  
Não cozinhe alimentos sem o conjunto do prato rotativo. Utilize apenas o conjunto do prato rotativo fornecido com o microondas.


**i** Nunca cozinhe alimentos directamente no prato de vidro.

1. Coloque a guia com roletes em torno do eixo do prato rotativo.
2. Coloque o prato de vidro sobre a guia com roletes.

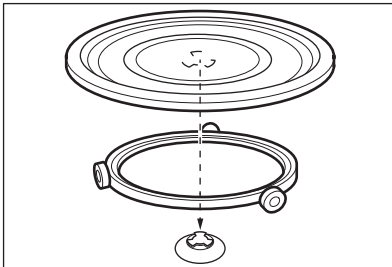

### 7.2 Inserir a prateleira do grelhador


Coloque a prateleira do grelhador sobre o conjunto do prato rotativo.

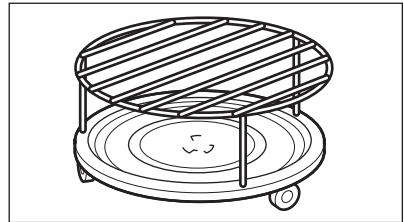



## 8. FUNÇÕES ADICIONAIS

### 8.1 Bloqueio de Segurança para Crianças

O Bloqueio de Segurança para Crianças impede a activação accidental do microondas.

Prima continuamente  durante 3 segundos.

O aparelho emite um sinal sonoro. Quando o Bloqueio de Segurança para Crianças está activo, o visor apresenta .

Para desactivar o Bloqueio de Segurança para Crianças Prima continuamente  durante 3 segundos.

## 9. SUGESTÕES E DICAS



### AVISO!

Consulte os capítulos relativos à segurança.

### 9.1 Dicas para utilizar o microondas

Problema	Solução
Não encontra informação sobre a quantidade de alimentos a preparar.	Procure alimentos semelhantes. Aumente ou diminua os tempos de cozedura de acordo com a seguinte regra: <b>Dobro da quantidade = quase o dobro do tempo, Metade da quantidade = metade do tempo</b>
Os alimentos ficaram muito secos.	Defina um tempo de cozedura menor ou seleccione uma potência de microondas mais baixa.
Após o fim do tempo, os alimentos ainda não descongelaram, aqueceram ou cozeram.	Defina um tempo de cozedura maior ou seleccione uma potência de microondas mais elevada. Note que os pratos grandes requerem mais tempo.
Após o tempo de cozedura, os alimentos aqueceram demasiado nas extremidades, mas ainda não estão prontos no meio.	Na próxima vez, seleccione uma potência mais baixa e um tempo de cozedura maior. Mexa os líquidos, por exemplo sopa, a meio do tempo.

Para obter os melhores resultados com arroz, utilize um recipiente plano e largo.

### 9.2 Descongelar

Descongele a carne sempre com a parte da gordura virada para baixo.

Não descongele a carne tapada porque isso pode fazer com que coza em vez de descongelar.

Descongele as aves inteiras sempre com a parte do peito virada para baixo.

### 9.3 Cozinhar

Retire sempre a carne e as aves frias do frigorífico pelo menos 30 minutos antes de as cozinhar.

Deixe a carne, as aves, o peixe e os legumes cobertos após a cozedura.

Passes um pouco de óleo ou manteiga derretida sobre o peixe.

Todos os legumes devem ser cozinhados com a potência máxima do microondas.

Adicione 30 - 45 ml de água fria por cada 250 g de legumes.

Corte os legumes frescos em pedaços de tamanho igual antes de os cozinhar. Cozinhe todos os legumes com o recipiente tapado.

## 9.4 Reaquecer

Quando reaquecer refeições prontas embaladas, siga sempre as instruções da embalagem.

## 9.5 Grelhador

Grelhar alimentos planos no centro da prateleira do grelhador.

Vire os alimentos a meio do tempo definido e continue a grelhar.

## 9.6 Cozedura combinada

Utilize a Cozedura Combinada para deixar alguns alimentos estaladiços.

A meio do tempo de cozedura, vire os alimentos e continue.

Existem 4 modos de Cozedura Combinada. Cada modo combina as funções de microondas, grelhador e convecção com diferentes períodos de tempo e níveis de potência.

## 9.7 Cozedura por Convecção

Pode cozinhar alimentos como num forno convencional.

As microondas não são utilizadas.

# 10. MANUTENÇÃO E LIMPEZA



### AVISO!

Consulte os capítulos relativos à segurança.

## 10.1 Notas e dicas sobre a limpeza

- Limpe a parte da frente do aparelho com um pano macio, água quente e um agente de limpeza.
- Para limpar as superfícies de metal, utilize um produto de limpeza normal.
- Limpe o interior do aparelho após cada utilização. A sujidade não fica queimada e pode ser removida facilmente.
- Limpe a sujidade persistente com um produto de limpeza especial.
- Limpe todos os acessórios regularmente e deixe-os secar. Utilize um pano macio com água quente e um agente de limpeza.
- Para amolecer os resíduos mais difíceis de remover, ferva um copo de água na potência máxima do microondas durante 2 a 3 minutos.
- Para remover odores, misture 2 colheres de sopa de sumo de limão num copo de água e ferva na potência máxima do microondas durante 5 minutos.

# 11. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS



### AVISO!

Consulte os capítulos relativos à segurança.

## 11.1 O que fazer se...

Problema	Causa possível	Solução
O aparelho não funciona.	O aparelho está desactivado.	Active o aparelho.

Problema	Causa possível	Solução
O aparelho não funciona.	A ficha do aparelho não está ligada na tomada.	Ligue a ficha do aparelho.
O aparelho não funciona.	O disjuntor no quadro eléctrico está desligado.	Verifique o disjuntor. Se o disjuntor disparar mais do que uma vez, contacte um electricista qualificado.
O aparelho não funciona.	A porta não está bem fechada.	Certifique-se de que não há nada a bloquear a porta.
A lâmpada não funciona.	A lâmpada está avariada.	É necessário substituir a lâmpada.
Aparecem faíscas na cavidade.	Utilizou um prato de metal ou com revestimento metálico.	Retire o prato do aparelho.
Aparecem faíscas na cavidade.	Utilizou espetos de metal ou folha de alumínio e estes estão a tocar nas paredes interiores.	Certifique-se de que os espetos ou a folha de alumínio não tocam nas paredes interiores.
O conjunto do prato rotativo emite um ruído de arranhar.	Existe algum objecto ou sujidade debaixo do prato de vidro.	Limpe a área debaixo do prato de vidro.
O aparelho deixa de funcionar sem motivo aparente.	Existe uma anomalia.	Se esta situação se repetir, contacte um Centro de Assistência Técnica Autorizado.

## 11.2 Dados para a Assistência Técnica

Se não conseguir encontrar uma solução para o problema, contacte o seu fornecedor ou um Centro de Assistência Técnica Autorizado.

Os dados de contacto do Centro de Assistência Técnica encontram-se na placa de características. A placa de características encontra-se no aparelho. Não remova a placa de características do aparelho.

Recomendamos que anote os dados aqui:	
Modelo (MOD.)	.....
Número do produto (PNC)	.....
Número de série (S.N.)	.....

## 12. INSTALAÇÃO



### AVISO!

Consulte os capítulos relativos à segurança.



## 12.1 Informações gerais



### **CUIDADO!**

Não obstrua as ranhuras de ventilação. Se o fizer, o aparelho pode sobreaquecer.



### **CUIDADO!**

Não ligue o aparelho a adaptadores de tomadas ou cabos de extensão. Isso pode provocar sobrecarga e risco de incêndio.



### **CUIDADO!**

A altura mínima de instalação é 85 cm.

- O microondas destina-se apenas a uso em balcão de cozinha. Deve ser colocado sobre uma superfície estável e plana.
- Coloque o microondas longe de qualquer fonte de vapor, ar quente e salpicos de água.
- Se o microondas ficar perto de um televisor ou rádio, pode causar interferência na recepção de sinal.
- Se transportar o microondas em clima frio, não o active imediatamente após a instalação. Deixe-o repousar à temperatura ambiente e absorver o calor.

## 12.2 Instalação eléctrica



### **AVISO!**

A instalação eléctrica só deve ser efectuada por uma pessoa qualificada.




O fabricante não se responsabiliza por problemas causados pelo não cumprimento das precauções de segurança do capítulo “Informações de segurança”.

Este microondas é fornecido com um cabo de alimentação com ficha eléctrica.

O cabo possui um fio de terra e uma ficha eléctrica com ligação de terra. A ficha tem de ser ligada numa tomada eléctrica devidamente instalada e com ligação à terra. Caso ocorra um curto-circuito eléctrico, a ligação à terra reduz o risco de choque eléctrico.

## 12.3 Distâncias mínimas

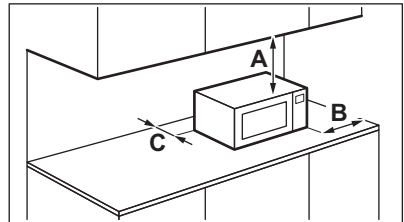

Dimensão	mm
A <sup>1)</sup>	300
B	200
C	0

<sup>1)</sup> Altura mínima do espaço livre necessário por cima da superfície superior do forno.

# 13. PREOCUPAÇÕES AMBIENTAIS

Recicle os materiais que apresentem o símbolo Coloque a embalagem nos contentores indicados para reciclagem. Ajude a proteger o ambiente e a saúde pública através da reciclagem dos aparelhos eléctricos e electrónicos. Não elimine os aparelhos que tenham o

símbolo juntamente com os resíduos domésticos. Coloque o produto num ponto de recolha para reciclagem local ou contacte as suas autoridades municipais.

## CONTENIDO

1. INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD.....	90
2. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.....	94
3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO.....	95
4. ANTES DEL PRIMER USO.....	96
5. USO DIARIO.....	97
6. PROGRAMAS AUTOMÁTICOS.....	101
7. USO DE LOS ACCESORIOS.....	103
8. FUNCIONES ADICIONALES.....	103
9. CONSEJOS.....	103
10. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA.....	105
11. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS.....	105
12. INSTALACIÓN.....	106

## PENSAMOS EN USTED

Gracias por adquirir un aparato Electrolux. Ha escogido un producto que contiene décadas de experiencia e innovación profesionales. Ingenioso y elegante, se ha diseñado pensando en usted. Así pues, siempre que lo utilice, puede tener la seguridad de que conseguirá excelentes resultados.

Bienvenido a Electrolux.

**Consulte en nuestro sitio web:**



Obtener consejos, folletos, soluciones a problemas e información de servicio:  
**[www.electrolux.com/webselfservice](http://www.electrolux.com/webselfservice)**



Registrar su producto para recibir un mejor servicio:  
**[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)**



Adquirir accesorios, artículos de consumo y recambios originales para su aparato:  
**[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)**

## ATENCIÓN Y SERVICIO AL CLIENTE

Le recomendamos que utilice recambios originales.

Al contactar con nuestro centro autorizado de servicio técnico, cerciőrese de tener la siguiente información a mano: Modelo, PNC, Número de serie.

La información se puede encontrar en la placa de características.

 Advertencia / Precaución-Información sobre seguridad

 Información general y consejos

 Información sobre el medio ambiente

Salvo modificaciones.

### 1. INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD

Antes de instalar y utilizar el aparato, lea atentamente las instrucciones facilitadas. El fabricante no se hace

responsable de lesiones o daños producidos como resultado de una instalación o un uso incorrectos: Conserve siempre estas instrucciones en lugar seguro y accesible para futuras consultas.

## 1.1 Seguridad de niños y personas vulnerables



### ADVERTENCIA!

Existe riesgo de sufrir asfixia, lesiones o incapacidad permanente.

- Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante y personas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén disminuidas o que carezcan de la experiencia y conocimientos suficientes para manejarlo, siempre que cuenten con las instrucciones o la supervisión sobre el uso del electrodoméstico de forma segura y comprendan los riesgos.
- No deje que los niños jueguen con el aparato. Los niños menores de 3 años no deben estar sin vigilancia cerca del aparato.
- Mantenga todo el material de embalaje fuera del alcance de los niños y deséchelo de forma adecuada.
- Mantenga a los niños y mascotas alejados del aparato cuando esté funcionando o enfriándose. Las piezas de fácil acceso están calientes.
- Si este aparato tiene un bloqueo de seguridad para niños, debe activarlo.
- La limpieza y mantenimiento de usuario del aparato no podrán ser realizados por niños sin supervisión.
- Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.

## 1.2 Seguridad general

- Este aparato está concebido para utilizarse en aplicaciones domésticas y similares, tales como:
  - Granjas, áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo

- Por clientes en hoteles, moteles, pensiones y otros entornos de tipo residencial.
- **ADVERTENCIA:** El aparato y las piezas accesibles se calientan mucho durante el funcionamiento. Preste mucha atención para no tocar las resistencias. Es necesario mantener alejados a los niños de menos de 8 años salvo que estén bajo supervisión continua.
- No utilice un limpiador a vapor para limpiar el aparato.
- Antes de proceder con cualquier operación de mantenimiento, apague el aparato y desconecte el enchufe de la red.
- Si la puerta o sus juntas estuvieran dañadas, no utilice el aparato hasta que un técnico cualificado lo haya reparado.
- Si el cable de alimentación eléctrica sufre algún daño, el fabricante, su servicio técnico autorizado o un profesional cualificado tendrán que cambiarlo para evitar riesgos eléctricos.
- Únicamente una persona cualificada puede realizar tareas de reparación o mantenimiento que impliquen la extracción de la tapa que protege frente a la exposición a la energía de microondas.
- No accione el aparato con un temporizador externo ni con un sistema de mando a distancia independiente.
- No caliente líquidos ni otros alimentos en recipientes herméticos, ya que podrían explotar.
- No se pueden utilizar contenedores metálicos de alimentos y bebidas durante la cocción con microondas. Este requisito no se aplica si el fabricante especifica el tamaño y la forma de los contenedores metálicos apropiados para cocción con microondas.
- Utilice solamente utensilios aptos para hornos de microondas.
- Cuando caliente alimentos en recipientes de papel o plástico, vigile el aparato por la posibilidad de incendio.

- El aparato está pensado para calentar alimentos y bebidas. Secar alimentos o prendas, o calentar mantas térmicas, zapatillas, esponjas, paños húmedos o similares puede conllevar riesgo de lesiones o incendios.
- Si se genera humo, apague o desenchufe el horno y deje la puerta cerrada para sofocar las posibles llamas.
- Las bebidas que se calientan en el microondas pueden romper a hervir bruscamente en contacto con el aire. Extreme la precaución cuando manipule los recipientes.
- Para evitar quemaduras, compruebe siempre la temperatura y agite o mezcle los tarros o botes de alimentos infantiles calentados antes de consumirlos.
- Los huevos duros o con cáscara no se deben calentar en el aparato, ya que pueden explotar incluso después de que el microondas termine de calentar.
- El aparato se debe limpiar periódicamente y los restos de alimentos se deben eliminar.
- Si no se mantiene limpio el aparato, podría deteriorarse la superficie y afectar negativamente a la vida útil del aparato y posiblemente provocar situaciones de riesgo.
- Las superficies accesibles pueden alcanzar temperaturas muy altas cuando el aparato está en funcionamiento
- El microondas no se debe colocar en un armario a menos que se haya probado anteriormente en el interior de un armario.
- La superficie posterior de los aparatos se debe colocar contra una pared.
- No utilice limpiadores abrasivos ásperos ni rascadores de metal afilado para limpiar la puerta de cristal si no quiere arañar su superficie, lo que podría hacer que el cristal se hiciese añicos.

- No ponga en marcha el aparato si está vacío. Las partes de metal del interior de la cavidad pueden generar arcos eléctricos.

## 2. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

### 2.1 Instalación



#### **ADVERTENCIA!**

Sólo un técnico cualificado puede instalar el aparato.

- No instale ni utilice un aparato dañado.
- Siga las instrucciones de instalación suministradas con el aparato.
- El aparato se puede instalar prácticamente en cualquier parte de la cocina. Asegúrese de colocarlo en una superficie plana y nivelada, y compruebe que nada obstaculiza los orificios de ventilación y la superficie de la parte inferior del aparato (para una ventilación adecuada).

### 2.2 Conexión eléctrica



#### **ADVERTENCIA!**

Riesgo de incendios y descargas eléctricas.

- Todas las conexiones eléctricas deben realizarlas electricistas cualificados.
- El aparato debe conectarse a tierra.
- Asegúrese de que los parámetros de la placa de características son compatibles con los valores eléctricos del suministro eléctrico.
- Si utiliza un cable prolongador para conectar el aparato a la toma de corriente, asegúrese de que el cable está conectado a tierra.
- Asegúrese de no provocar daños en el enchufe ni en el cable de red. Póngase en contacto con un electricista o con el servicio técnico para cambiar un cable de red dañado.
- No desconecte el aparato tirando del cable de conexión a la red. Tire siempre del enchufe.

### 2.3 Uso



#### **ADVERTENCIA!**

Riesgo de lesiones, quemaduras y descargas eléctricas o explosiones.

- No cambie las especificaciones de este aparato.
- No deje nunca el aparato desatendido mientras está en funcionamiento.
- No ejerza presión sobre la puerta abierta.
- Cerciórese de que los orificios de ventilación no están obstruidos.
- No utilice el aparato como superficie de trabajo ni use el interior como almacenamiento.

### 2.4 Mantenimiento y limpieza



#### **ADVERTENCIA!**

Existe riesgo de lesiones, incendios o daños al aparato.

- Antes de proceder con el mantenimiento, apague el aparato y desconecte el enchufe de la red.
- Limpie periódicamente el aparato para evitar el deterioro del material de la superficie.
- Limpie inmediatamente cualquier salpicadura o resto de limpiador para impedir que se acumule en las superficies del ajuste con la puerta
- Los restos de comida o grasa en el interior del aparato podrían provocar un incendio y arcos eléctricos cuando se utiliza la función de microondas.
- Limpie el aparato con un paño suave humedecido. Utilice solo detergentes neutros. No utilice productos abrasivos, estropajos duros, disolventes ni objetos metálicos.
- Si utiliza aerosoles de limpieza para hornos, siga las instrucciones del envase.

## 2.5 Eliminación




**ADVERTENCIA!**  
Existe riesgo de lesiones o asfixia.

- Desconecte el aparato de la red.
- Corte el cable eléctrico cerca del aparato y deséchelo.


## 3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### 3.1 Descripción general

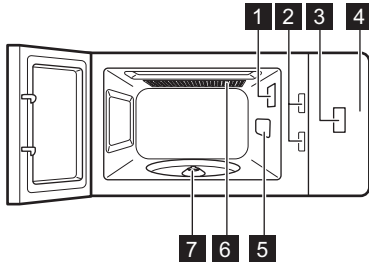





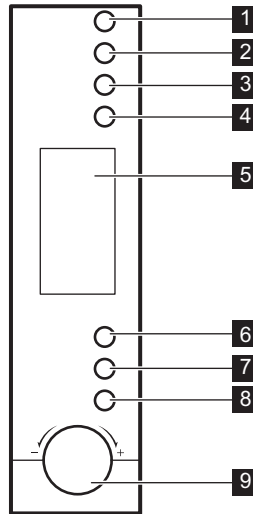


- 1** Lámpara
- 2** Sistema de bloqueo de seguridad
- 3** Pantalla
- 4** Panel de control
- 5** Cubierta de guíaondas
- 6** Grill
- 7** Eje del plato giratorio

### 3.2 Panel de control



Símbolo	Función	Descripción
<b>1</b>	Tecla de función	Para ajustar la función grill / cocción combinada / convección.

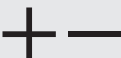
Símbolo	Función	Descripción
2 	Tecla de la función de microondas	Para ajustar la función de microondas.
3 	Tecla de recalentamiento automático	Para recalentar comida automáticamente.
4 	Tecla Descongelar	Para descongelar alimentos por peso o por tiempo.
5 —	Pantalla	Muestra los ajustes y la hora actual.
6 	Tecla de reloj	Para ajustar la hora.
7 	Tecla Parada / Borrar	Para desactivar el aparato o eliminar los ajustes de cocción.
8 	Tecla Inicio / +30 seg	Para iniciar el aparato o aumentar el tiempo de cocción 30 segundos a plena potencia.
9 	Mando de ajuste	Para ajustar el tiempo de cocción, el peso o la función.

### 3.3 Accesorios

#### Conjunto giratorio




Utilice siempre el plato giratorio para preparar los alimentos en el microondas.

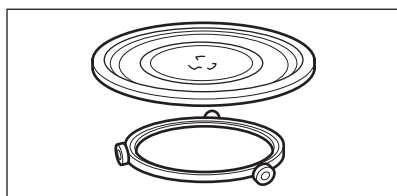

Bandeja de cocción de cristal y guía de rodillos.

#### Rejilla del grill

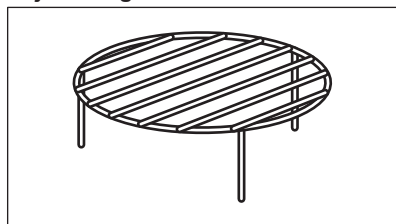

Se usa para:

- cocinar alimentos al grill
- cocción combinada
- cocción por convección

## 4. ANTES DEL PRIMER USO



#### ADVERTENCIA!

Consulte los capítulos sobre seguridad.

#### 4.1 Limpieza inicial



#### PRECAUCIÓN!




Consulte el capítulo "Mantenimiento y limpieza".



- Retire todas las piezas y embalajes adicionales del microondas.
- Limpie el horno antes de utilizarlo por primera vez.

## 4.2 Ajuste de la hora

Cuando conecte el aparato al suministro de red, o después de un corte del mismo, la pantalla muestra 0:00 y se emite una señal acústica.

1. Pulse repetidamente  para elegir el formato de 12 o 24 horas en el reloj.
2. Gire el mando de ajuste para ajustar las horas.
3. Pulse  para confirmar.
4. Gire el mando de ajuste para ajustar los minutos.
5. Pulse  para confirmar.

# 5. USO DIARIO



### ADVERTENCIA!

Consulte los capítulos sobre seguridad.

## 5.1 Información general sobre la utilización del aparato

- Después de apagar el aparato, deje reposar el alimento unos minutos.
- Retire los envoltorios de papel de aluminio, contenedores de metal, etc. antes de preparar los alimentos.

### Cocción

- En la medida de lo posible, cocine alimentos cubiertos con material apto para uso en microondas. Cocine alimentos sin tapar solamente si desea un resultado crujiente.
- No cocine en exceso los platos ajustando una potencia y un tiempo demasiado elevados. Los alimentos se pueden secar, quemar o arder en algunos lados.
- No utilice el aparato para cocinar huevos o caracoles con la cáscara, ya que pueden estallar. Para los huevos fritos, piche primero las yemas.
- Pinche los alimentos con piel como las patatas, los tomates, las salchichas y similares varias veces con un tenedor antes de cocinarlos para que no estallen.
- Los alimentos congelados o refrigerados necesitan más tiempo de cocción.
- Los platos que contienen salsa se deben remover de vez en cuando.
- Las verduras que tienen una estructura sólida, como las zanahorias, los guisantes o la coliflor, se deben cocinar en agua.

- Dele la vuelta a los trozos grandes de comida a la mitad del tiempo de cocción.
- En la medida de lo posible, corte las verduras en trocitos de igual tamaño.
- Use platos llanos y anchos.
- No utilice recipientes de porcelana, cerámica o barro cocido que tengan fondos sin vidrio o pequeños orificios, por ejemplo, en las asas. La humedad que se transfiere a los orificios puede hacer que el recipiente se agriete o rompa al calentarse.
- La bandeja de cocción de vidrio es necesaria para el funcionamiento del microondas. Coloque encima la comida o el líquido.

### Descongelar carne, aves o pescado

- Coloque el alimento congelado sin desenvolver en un plato pequeño vuelto del revés con un contenedor debajo para recoger el líquido de descongelación.
- Dé la vuelta al alimento a la mitad del tiempo de descongelación. En la medida de lo posible, divida y retire las piezas que han empezado a descongelarse.

### Descongelar mantequilla, porciones de tarta o requesón

- No descongele el alimento completamente en el aparato y deje que se descongele a temperatura ambiente. Produce un resultado más uniforme. Retire todos los embalajes o envoltorios metálicos o de aluminio antes de descongelar.

### Descongelar frutas y verduras

- Si quiere mantener cruda la fruta o la verdura, no las descongele por

- completo en el aparato. Deje que se descongelen a temperatura ambiente.
- Para cocinar frutas y verduras sin descongelarlas primero utilice una potencia superior del microondas.

#### Platos preparados

- Puede cocinar platos preparados en el aparato únicamente si su envase es apto para microondas.

- Debe seguir las instrucciones del fabricante impresas en el envase (p. ej., retirar la tapa de metal y pinchar la película de plástico).

#### Recipientes y materiales adecuados

Material/recipiente	Microondas			Grill / Convección
	Descongelación	Calentamiento	Cocción	
Vidrio y porcelana para horno sin componentes de metal, p. ej., Pyrex, vidrio térmico	✓	✓	✓	✓
Vidrio y porcelana no aptos para horno <sup>1)</sup>	✓	X	X	X
Vidrio y vitrocerámica de material apto para horno y congelación (p. ej., Arcoflam), parrilla	✓	✓	✓	✓
Cerámica <sup>2)</sup> , loza <sup>2)</sup>	✓	✓	✓	X
Plástico resistente al calor hasta 200 °C <sup>3)</sup>	✓	✓	✓	X
Cartón, papel	✓	X	X	X
Película para alimentos	✓	X	X	X
Película de asado con cierre apto para microondas <sup>3)</sup>	✓	✓	✓	X
Fuentes de metal, p. ej., esmalte, hierro fundido	X	X	X	✓
Moldes, barniz negro o revestimiento de silicona <sup>3)</sup>	X	X	X	✓
Bandeja	X	X	X	✓
Recipientes para tostar, p. ej., Crostinno o plato Crunch	X	✓	✓	X
Platos preparados con embalaje <sup>3)</sup>	✓	✓	✓	✓

<sup>1)</sup> Sin plata, oro, platino ni decoraciones de metal

<sup>2)</sup> Sin cuarzo ni componentes metálicos, o vidriado que contenga metales

<sup>3)</sup> Siga las instrucciones del fabricante acerca de las temperaturas máximas.

✓ adecuado



X no adecuado


## 5.2 Activación y desactivación del microondas





### PRECAUCIÓN!

No deje funcionar el microondas sin alimentos en el interior.

1. Pulse una .
2. Si es necesario, pulse repetidamente  para elegir el nivel de potencia.
3. Gire el mando de ajuste para ajustar la hora.

4. Pulse  para confirmar y activar el microondas.


Para desactivar el microondas:

- esperar hasta que el microondas se desactive automáticamente cuando termine el tiempo.
- abra la puerta. El microondas se para automáticamente. Cierre la puerta y pulse  para seguir la cocción. Use esta opción para examinar el alimento.
- pulsar .



Cuando el microondas se desactiva automáticamente, se emite una señal acústica.


## 5.3 Tabla de ajustes de potencia


Pulse 	Potencia	Ajuste de potencia	Porcentaje aproximado de potencia
1 vez	900 vatios	P100	100 %
2 veces	720 vatios	P 80	80 %
3 veces	450 vatios	P 50	50 %
4 veces	270 vatios	P 30	30 %
5 veces	90 vatios	P 10	10 %


### Otras funciones

Pulse la tecla de Función	Ajuste de potencia	Potencia aproximada
<b>Grill completo</b>		
1 vez	G – 1	1100 vatios
<b>Cocción combinada</b>		
2 veces	C – 1	Microondas, Convección 165 °C
3 veces	C – 2	Microondas, Grill
4 veces	C – 3	Grill, Convección 200 °C
5 veces	C – 4	Microondas, Grill, Convección 200 °C

## 5.4 Inicio rápido

-  El tiempo máximo de cocción es de 90 minutos.


Para activar el microondas durante 30 segundos a plena potencia, pulse . El tiempo de cocción aumenta 30 segundos con cada pulsación adicional del botón.


Para ajustar la duración en el modo de espera, gire el mando de ajuste a la izquierda y a continuación pulse  para activar el microondas a plena potencia.


## 5.5 Descongelar



Puede elegir entre 2 modos de descongelación:

- Descongelación por peso
- Descongelación por tiempo


-  La descongelación por peso no se debe utilizar con alimentos que han estado fuera del descongelador durante más de 20 minutos, ni con alimentos preparados congelados.

-  Para activar la descongelación por peso debe usar más de 100 g de alimento y menos de 2.000 g.

-  Para descongelar menos de 200 g de alimento, colóquelo en el borde del plato giratorio.




1. Pulse  una vez para ajustar la descongelación por peso o dos veces para la descongelación por tiempo.
2. Gire el mando de ajuste para ajustar el peso o el tiempo. Para la descongelación por peso, el tiempo se ajusta automáticamente.
3. Pulse  para confirmar y activar el microondas.

## 5.6 Cocción en varias etapas

-  Si una etapa es la descongelación, ajústela como la primera etapa.







Puede cocinar alimentos en 3 etapas como máximo.


Cocine todos los alimentos congelados en 2 fases.



1. Pulse  y ajuste el modo de descongelación.
2. Gire el mando para ajustar el peso o el tiempo de descongelación.
3. Pulse repetidamente  para ajustar el nivel de potencia.
4. Gire el mando de ajuste para ajustar la hora.
5. Pulse  para confirmar y activar el microondas. Después de cada fase se emite una señal acústica.
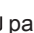
## 5.7 Cocción con convección


Para obtener mejores resultados, precaliente el microondas a la temperatura adecuada antes de introducir el alimento.

1. Pulse repetidamente    para ajustar la función .
2. Gire el mando de ajuste para ajustar la temperatura.
3. Pulse  para confirmar.
4. Pulse de nuevo  para activar el precalentamiento. Cuando oiga una señal acústica, la temperatura se ajusta y parpadea en la pantalla. Omita este paso para cocinar sin precalentamiento.
5. Cuando termine el precalentamiento, introduzca la comida.
6. Gire el mando de ajuste para ajustar la hora. Puede introducir el tiempo de cocción solo cuando el microondas se ha precalentado. Si no introduce el tiempo de cocción en 5 minutos, suenan 5 señales acústicas y el microondas pasa al modo de espera.

7. Pulse  para confirmar y activar el microondas.

3. Pulse  para confirmar.
4. Gire el mando de ajuste para ajustar la hora.
5. Pulse  para confirmar y activar el microondas.  
Puede cambiar el ajuste de potencia o el tiempo mientras está activa la cocción con grill o combinada.

### 5.8 Cocción grill y combinada

1. Pulse   .
2. Gire el mando de ajuste para seleccionar la función deseada.



## 6. PROGRAMAS AUTOMÁTICOS













**ADVERTENCIA!**  
Consulte los capítulos sobre seguridad.

### 6.1 Cocción automática

Utilice esta función para cocinar fácilmente sus alimentos favoritos. El microondas selecciona automáticamente los ajustes óptimos.



1. Gire el mando a la derecha de ajuste para seleccionar el menú deseado.
2. Pulse  para confirmar.
3. Gire el mando de ajuste para seleccionar el peso del menú.
4. Pulse  para confirmar y activar el microondas.

Símbolo	Menú	Cantidad
	Pescado	150 g 250 g 350 g 450 g 650 g
	Sopas	200 ml 400 ml 600 ml
	Carne	300 g 500 g 700 g 900 g 1.100 g
	Pan	50 g 100 g 150 g
	Pizza	200 g 300 g 400 g
	Pastel 1)	475 g

Símbolo	Menú	Cantidad
	Pasta	50 g (con 450 g de agua) 100 g (con 800 g de agua) 150 g (con 1.200 g de agua)
	Pollo	500 g 750 g 1.000 g 1.200 g
	Verduras	150 g 350 g 500 g
	Patatas	230 g 460 g 690 g

1) El menú Pastel requiere precalentamiento.


## 6.2 Recalentamiento automático





1. Pulse repetidamente  para seleccionar el modo de recalentamiento.
2. Gire el mando de ajuste para ajustar el peso.
3. Pulse  para confirmar y activar el microondas.

Pantalla	Modo de recalentamiento	Cantidad
h - 1	Recalentamiento automático	150 g 250 g 350 g 450 g 600 g
h - 2	Plato de comida	250 g 350 g 450 g
h - 3	Bebidas	1 - 3 tazas

Pantalla	Modo de recalentamiento	Cantidad
h - 4	Magdalenas / Panecillos	1 - 3

## 6.3 Inicio diferido

 Puede programar el aparato para 3 etapas como máximo.

1. Pulse  y ajuste el nivel de potencia.
2. Gire el mando para ajustar el tiempo de cocción.
3. Pulse  para programar la puesta en marcha del aparato.
4. Gire el mando de ajuste para ajustar las horas.
5. Pulse  para confirmar.
6. Gire el mando de ajuste para ajustar los minutos.
7. Pulse  para finalizar los ajustes. El microondas se inicia automáticamente cuando se alcanza el tiempo ajustado.

## 7. USO DE LOS ACCESORIOS



**ADVERTENCIA!**  
Consulte los capítulos sobre seguridad.

### 7.1 Inserción del plato giratorio




**PRECAUCIÓN!**  
No cocine alimentos sin el plato giratorio. Utilice únicamente el conjunto giratorio suministrado con el microondas.




No cocine nunca los alimentos directamente sobre la bandeja de cristal.

1. Coloque la guía de rodillos alrededor del eje giratorio.
2. Coloque la bandeja de cristal sobre la guía

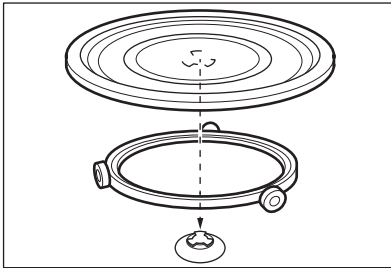

### 7.2 Colocación de la rejilla del grill


Coloque la rejilla del grill sobre el plato giratorio.

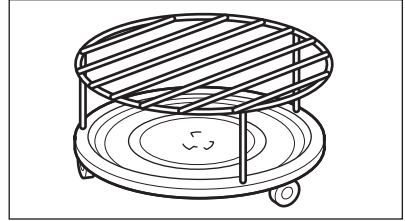

## 8. FUNCIONES ADICIONALES

### 8.1 Bloqueo de seguridad para niños

El Bloqueo de seguridad para niños impide que el microondas se utilice accidentalmente.


Mantenga pulsado  durante 3 segundos.

Sonará una señal acústica.

Cuando el bloqueo de seguridad para niños está activado, la pantalla muestra



Para desactivar el bloqueo de seguridad

Mantenga pulsado  durante 3 segundos.

## 9. CONSEJOS



**ADVERTENCIA!**  
Consulte los capítulos sobre seguridad.

## 9.1 Consejos para el microondas

Problema	Solución
No hay datos para la cantidad de alimentos preparados.	Busque alimentos similares. Aumente o reduzca el tiempo de cocción según la regla siguiente: <b>Doble de cantidad = casi doble de tiempo, mitad de cantidad = mitad de tiempo</b>
El alimento se ha secado demasiado.	Ajuste un tiempo más corto o seleccione una potencia más baja.
El alimento aún no se ha descongelado, calentado o cocinado una vez transcurrido el tiempo.	Ajuste un tiempo más largo o seleccione una potencia más alta. Tenga en cuenta que los platos más grandes necesitan más tiempo.
Transcurrido el tiempo de cocción, el alimento se ha sobrecalentado en los bordes pero no se ha hecho en el centro.	La próxima vez seleccione una potencia más baja y un tiempo más largo. Remueva los líquidos a la mitad del tiempo, p. ej., la sopa.

Se obtienen mejores resultados para el arroz con platos llanos y anchos.

### 9.2 Descongelación

Descongele siempre el asado con la grasa hacia abajo.

No descongele carne tapada, ya que podría cocinarse en lugar de descongelarse.

Descongele siempre pechugas de ave enteras hacia abajo.

### 9.3 Cocinar

Saque siempre la carne y las aves frías del frigorífico al menos 30 minutos antes de cocinarlos.

Deje tapados la carne, las aves, el pescado y las verduras después de la cocción.

Unte un poco de aceite o mantequilla fundida en el pescado.

Todas las verduras se deben cocinar a la máxima potencia del microondas.

Añada 30 – 45 ml de agua fría por cada 250 g de verduras.

Corte las verduras en pedazos del mismo tamaño antes de cocinarlos.

Cocine todas las verduras con una tapa sobre el recipiente.

### 9.4 Recalentar

Cuando recaliente comida preparada envasada siga siempre las instrucciones que figuran en el envase.

### 9.5 Grill

Ase los alimentos de poco espesor en el centro de la rejilla del grill.

Dé la vuelta al alimento a la mitad del tiempo establecido y continúe el asado.

### 9.6 Cocción combinada

Utilice la Cocción combinada para mantener crujientes determinados alimentos.

A la mitad del tiempo de cocción, dé la vuelta a los alimentos y continúe.

Existen 4 modos de Cocción combinada. Cada modo combina las funciones de microondas, grill y convección en diferentes periodos de tiempo y niveles de potencia.

### 9.7 Cocción con convección

Puede cocinar alimentos como en un horno tradicional.

No se utilizan microondas.



## 10. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA



**ADVERTENCIA!**

Consulte los capítulos sobre seguridad.

### 10.1 Notas y consejos sobre la limpieza

- Limpie la parte delantera del horno con un paño suave humedecido en agua templada y jabón neutro.
- Limpie las superficies metálicas con un producto no agresivo.
- Limpie el interior del aparato después de cada uso. La suciedad no se quema y puede eliminarse fácilmente.
- Elimine la suciedad resistente con limpiadores especiales.
- Limpie periódicamente todos los accesorios y déjelos secar. Utilice un paño suave humedecido en agua templada y jabón neutro.
- Para reblandecer los restos difíciles, hierva un vaso de agua a potencia máxima durante 2 a 3 minutos.
- Para eliminar olores, eche 2 cucharaditas de zumo de limón en un vaso de agua y hierva a máxima potencia durante 5 minutos.

## 11. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS



**ADVERTENCIA!**

Consulte los capítulos sobre seguridad.

### 11.1 Qué hacer si...

Problema	Posible causa	Solución
El aparato no funciona.	El aparato está apagado.	Encienda el aparato.
El aparato no funciona.	El aparato no está enchufado.	Enchufe el aparato.
El aparato no funciona.	Se ha fundido un fusible de la instalación doméstica.	Revise el fusible. Si el fusible salta más de una vez, póngase en contacto con un electricista cualificado.
El aparato no funciona.	La puerta no está bien cerrada.	Asegúrese de que nada bloquea la puerta.
La bombilla no funciona.	La bombilla es defectuosa.	La luz se debe cambiar.
Hay chispas en el interior del aparato.	Hay platos de metal o platos con marco de metal.	Retire el plato del aparato.
Hay chispas en el interior del aparato.	Hay pinchos o láminas de aluminio que tocan las paredes internas.	Asegúrese de que los pinchos o láminas no toquen las paredes internas.

Problema	Posible causa	Solución
El conjunto del plato giratorio emite ruidos o rechina.	Hay algún objeto o suciedad debajo de la bandeja de cristal.	Limpie la zona bajo la bandeja.
El aparato deja de funcionar sin motivo aparente.	Hay un fallo de funcionamiento.	Si esta situación se repite, llame al Centro de servicio técnico.

## 11.2 Datos de servicio

Si no logra subsanar el problema, póngase en contacto con su distribuidor o el centro de servicio técnico.

Los datos que necesita para el centro de servicio técnico se encuentran en la

placa de características. La placa de características se encuentra en el aparato. No retire la placa de características del aparato.

Es conveniente que anote los datos aquí:	
Modelo (MOD.)	.....
Número de producto (PNC)	.....
Número de serie (S.N.)	.....

## 12. INSTALACIÓN



### ADVERTENCIA!

Consulte los capítulos sobre seguridad.

### 12.1 Información general



#### PRECAUCIÓN!

No bloquee los orificios de ventilación. De lo contrario, el aparato se puede sobrecalentar.



#### PRECAUCIÓN!

No conecte el aparato a adaptadores o prolongadores. Pueden producirse sobrecargas o riesgo de incendio.



#### PRECAUCIÓN!

La altura de instalación mínima es de 85 cm.

- El microondas es únicamente para usar sobre encimera. Debe colocarse sobre una superficie estable y plana.
- Coloque el microondas alejado de vapores, aire caliente y salpicaduras de agua.
- Si el microondas está demasiado cerca de la TV o la radio, puede causar interferencias en la recepción de la señal.
- Si transporta el microondas a lugares fríos, no lo encienda inmediatamente tras la instalación. Déjelo a la temperatura ambiente para que absorba el calor.

### 12.2 Instalación eléctrica



#### ADVERTENCIA!

Deje la instalación eléctrica en manos de un profesional cualificado.




El fabricante declina toda responsabilidad si la instalación no se efectúa siguiendo las instrucciones de seguridad del capítulo "Información sobre seguridad".

El microondas se suministra con enchufe y cable de red.

El cable tiene un cable de tierra con un enchufe de conexión a tierra. El enchufe se debe conectar a una toma correctamente instalada y conectada a tierra. En caso de cortocircuito eléctrico, la conexión a tierra reduce el riesgo de descarga eléctrica.


### 12.3 Distancias mínimas

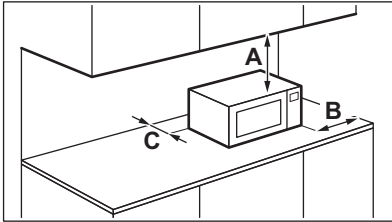


Dimensiones	mm
A 1)	300
B	200
C	0

1) La altura libre mínima necesaria por encima de la superficie superior del horno.

## 13. ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES

Recicle los materiales con el símbolo . Coloque el material de embalaje en los contenedores adecuados para su reciclaje. Ayude a proteger el medio ambiente y la salud pública, así como a reciclar residuos de aparatos eléctricos y

electrónicos. No deseche los aparatos marcados con el símbolo  junto con los residuos domésticos. Lleve el producto a su centro de reciclaje local o póngase en contacto con su oficina municipal.

[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)



867300798-B-322017

